


Kompostkværn




Oversættelse af de oprindelige instruktioner

Før du læser, fold siden med illustrationerne ud og gør dig bekendt med alle enhedens funktioner.

Eksploderet visning

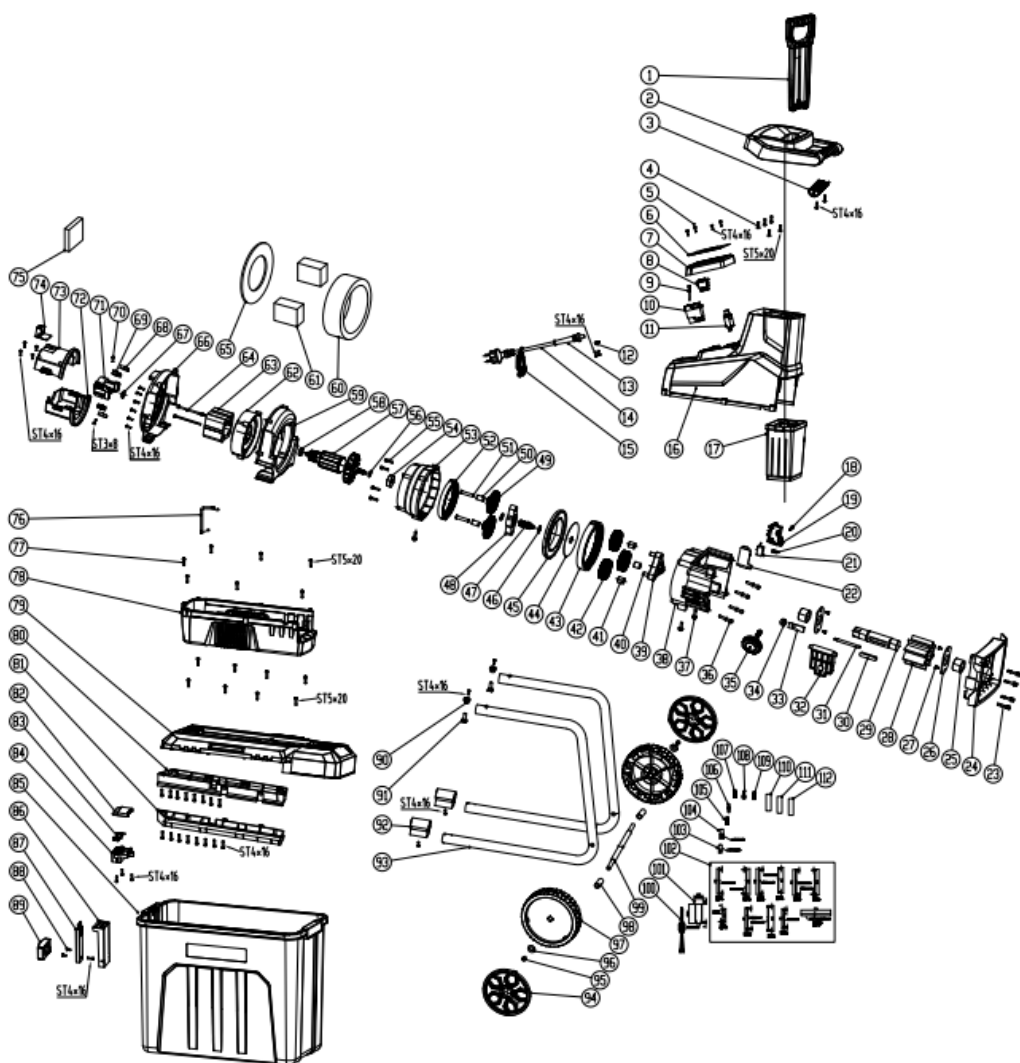


A

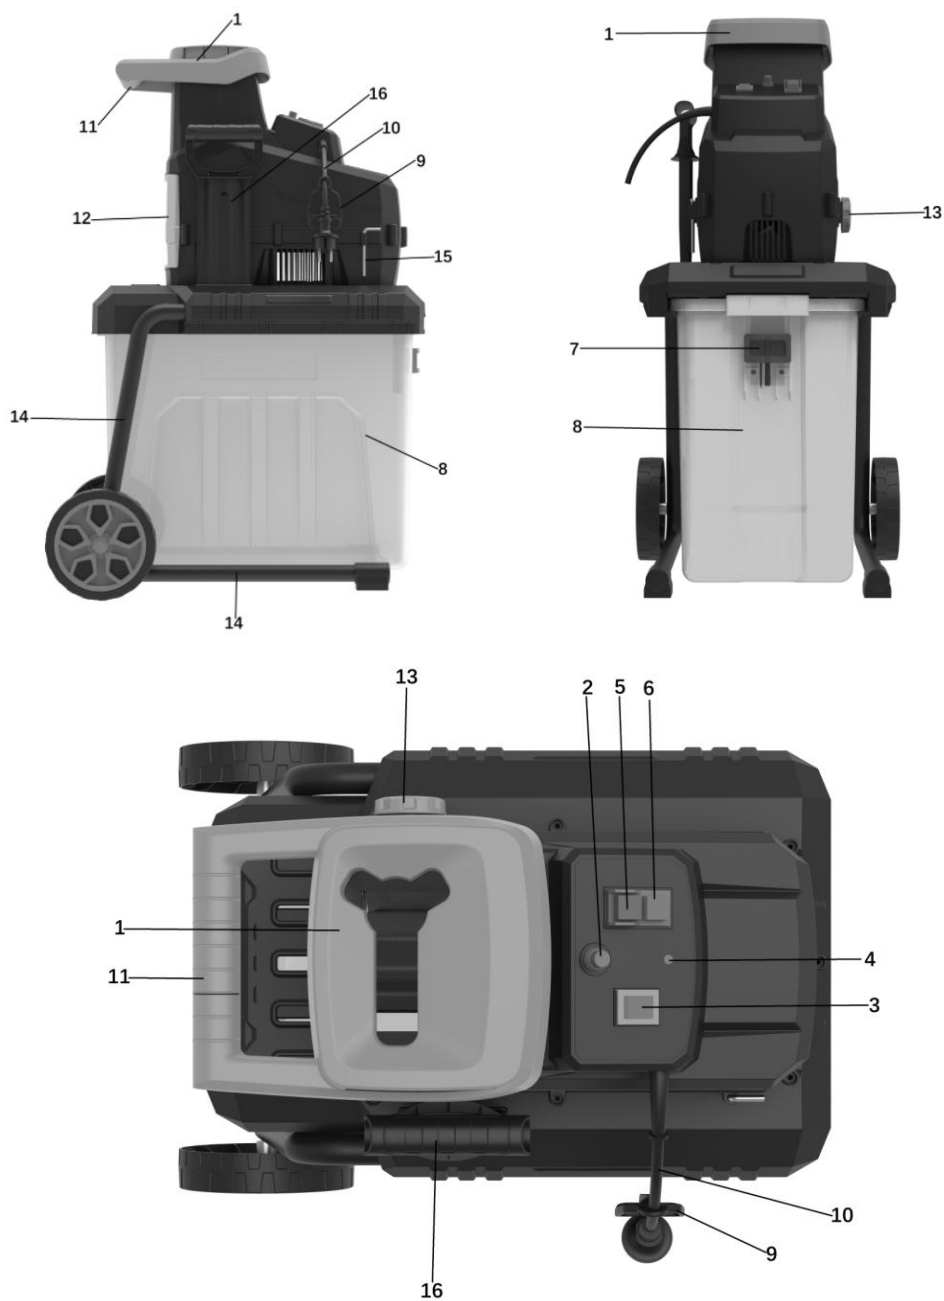


B




C

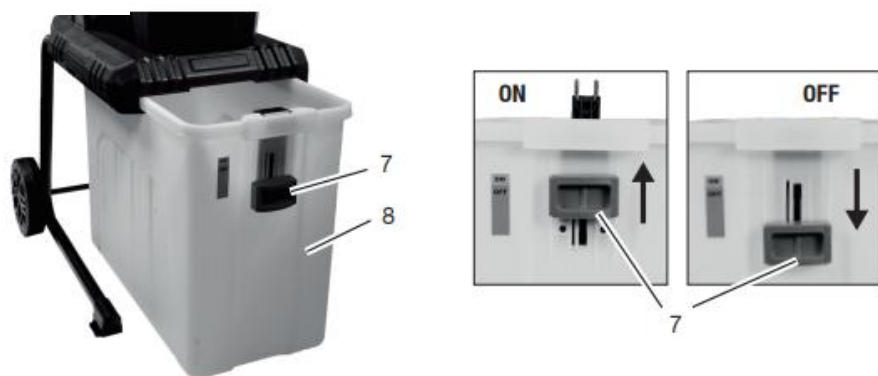


D

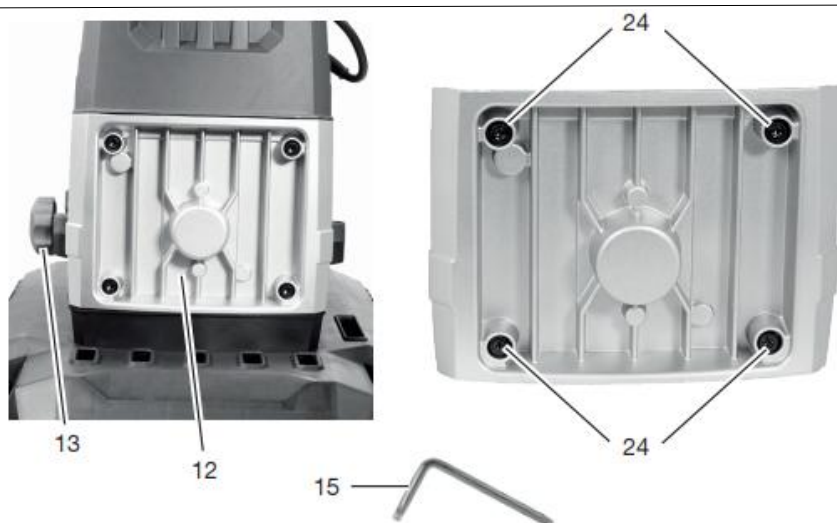

①

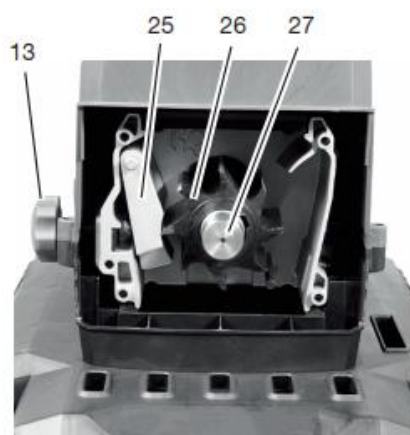

②

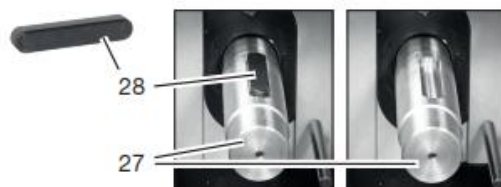

Indholdsfortegnelse

Introduktion	1
Korrekt brug	1
Leveringsomfang/tilbehør.....	1
Oversigt	2
Beskrivelse af funktioner	3
Tekniske data	3
Sikkerhedsoplysninger.....	4
Betydning af sikkerhedsoplysningerne	4
Piktogrammer og symboler	4
Generelle sikkerhedsinstruktioner.....	6
Resterende risici	9
Betjeningselementer.....	10
Overbelastningsafbryder	10
Omskifter for rotationsretning.....	10
LED-statusindikator	10
Tænd/sluk-kontakt.....	10
Sikkerhedsafbryder	10
Håndtagsskrue	10
Montering	11
Montering af chassiset og hjul.....	11
Indsættelse af opsamlingsbeholderen	11
Drift	12
Arbejdsanvisninger.....	12
Tænding og slukning.....	12
Overbelastningsbeskyttelse	13
Genstartslås	13
Rengøring, vedligeholdelse og opbevaring	14
Generel rengøring og vedligeholdelse	14

Tømning af opsamlingsbeholderen.....	14
Fjernelse af blokeringer.....	14
Justering af trykskiven.....	15
Udskift skæretromlen og trykskiven	15
Opbevaring.....	16
Fejlfinding	17
Affaldshåndtering og miljøbeskyttelse.....	18

Introduktion

Tillykke med købet af din nye tromlekværn (herefter benævnt enheden eller elværktøj).

Du har valgt enheden af høj kvalitet. Denne enheden blev kvalitetstestet og gennemgik en slutinspektion under produktionen, hvilket sikrer korrekt funktion af din enheden.



Betjeningsvejledningen er en del af denne enheden. Den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og bortskaffelse. Læs betjeningsvejledningen grundigt. Gør dig fortrolig med betjeningselementerne og brug enheden korrekt. Brug enheden kun som beskrevet og til de angivne anvendelsesområder. Opbevar betjeningsvejledningen omhyggeligt, og sørg for, at alle dokumenter gives videre, hvis enheden overdrages til en anden bruger.

Korrekt brug

Denne enheden er kun beregnet til følgende brug:

- Findeling af træafklip, buske og krat med grentykkelser ≤ 44 mm
- Findeling af fiberholdigt eller træagtigt haveaffald. Maskinen er ikke egnet til findeling af husholdnings-, have- og blomsteraffald.

Kværnen må ikke fyldes med sten, glas, metal, knogler, plastik eller stofaffald.

Enhver brug, som ikke udtrykkeligt er tilladt i betjeningsvejledningen, kan udgøre en alvorlige skader for brugeren og medføre skader på enheden. Operatørens eller brugerens ansvar i forbindelse med maskinen omfatter alle ulykker, personskader og/eller materielle skader på tredjeparter eller deres ejendom. Maskinen er beregnet til gør-det-selv-brug. Den er ikke designet til tung kommerciel brug. Garantien bortfalder ved kommerciel brug. producenten er ikke ansvarlig for skader, der skyldes forkert brug eller fejlagtig betjening.

Leveringsomfang/tilbehør


Pak enheden ud og kontroller, at alt er med.

Bortskaf emballagematerialet miljømæssigt korrekt.

- kompostkværn
- chassiset (2 stk.)
- 2× hjul med hjulkapsel
- Monteringsmaterialer til hjulene:
 - 2× Bøsninger
 - 2× Skiver

- 2× Sekskantskruer
- Kombinationsnøgle
- Skubbeelement
- opsamlingsbeholder
- betjeningsvejledning

Oversigt



Illustrationerne af enheden findes på forsiden og bagsiden, der kan foldes ud.

Figur A

- 1 Tragt
- 2 Overbelastningsafbryder
- 3 Omdrejningsretningskontakt
- 4 LED-statusindikator
- 5 Tænd-kontakt
- 6 Sluk-kontakt
- 7 Sikkerhedsafbryder
- 8 opsamlingsbeholder
- 9 Trækaflastning
- 10 Strømledning
- 11 Håndtag
- 12 Kappe (gearkasse)
- 13 Grebskrue
- 14 chassiset
- 15 Kombinationsredskabsnøgle
- 16 Skubbeelement

Figur B

- 17 Hjulkapsel (2×)
- 18 Skrue med indvendig sekskant (2×)
- 19 Skive (2×)
- 20 hjul (2×)
- 21 Bøsning (2×)
- 22 aksel
- 23 Ophængshul

Figur D

- 24 Skrue med indvendig sekskant (4×)
- 25 trykskive
- 26 skæretromle
- 27 motorskaft
- 28 fjerkile

Beskrivelse af funktioner

Tromlekværnen er udstyret med en kraftig elmotor med overbelastningsbeskyttelse og genstartsspærre. Et rulletrømsystem fungerer som skæresystem, der automatisk trækker det findelte materiale ind.

Se venligst beskrivelserne nedenfor for information om, hvordan betjeningselementerne fungerer.

Tekniske data

Kompostkværn

Nominal spænding U 230–240 V ~, 50 Hz

Nominal indgangseffekt P 2800 W

Beskyttelsesklasse II

Beskyttelsestype IPX4

Grentykkelse ≤ 44 mm

Volumen (opsamlingsbeholder) ≈ 60 L

Antal tænder skæretromle 8

Vægt ≈ 20.5 kg

* Kontinuerlig drift med afbrudt belastning:

40 sek. belastning

60 sek. tomgang

** Den maksimale grentykkelse, der kan findeles, afhænger af træsort og art af det findelte materiale.

Den maksimale grentykkelse, der kan findeles, er lavere for hårdtræ som eg eller bøg end for nåletræ som fyr og gran.

Snittykkelsen reduceres også for tørt eller knudret træ.

Sikkerhedsoplysninger



FORSIGTIG! Følgende grundlæggende

sikkerhedsforanstaltninger skal overholdes ved brug af enheden for at beskytte mod elektrisk stød, personskade og brandrisiko.

Betydning af sikkerhedsoplysningerne

▲ FARE! Hvis denne sikkerhedsforanstaltning ikke overholdes, vil en ulykke indtræffe. Dette kan medføre alvorlig personskade eller død.

▲ ADVARSEL! Hvis denne sikkerhedsforanstaltning ikke overholdes, kan en ulykke ske. Dette kan sandsynligvis medføre alvorlig personskade eller død.

▲ FORSIGTIG! Hvis denne sikkerhedsforanstaltning ikke overholdes, vil en ulykke indtræffe. Dette kan sandsynligvis medføre mindre eller moderat personskade.

BEMÆRK! Hvis denne sikkerhedsforanstaltning ikke overholdes, vil en ulykke indtræffe. Dette kan medføre mulig skade på ejendom.

Piktogrammer og symboler

Symboler på enheden



Bemærk!



Læs betjeningsvejledningen grundigt. Gør dig fortrolig med betjeningselementerne og brug enheden korrekt.



Brug øjen- og høreværn.



Brug beskyttelseshandsker.



Risiko for personskade! Sluk maskinen, træk strømtikket ud, og vent, indtil klingen er stoppet.



Roterende klinger.



Fare for skade fra roterende redskab! Hold hænderne væk.



Fare for personskade på grund af udslyngede dele!



Hold afstand til tragten og udkastningszonen. Hold personer i nærheden væk fra enheden.



Brug af enheden i regn eller fugtige omgivelser er forbudt.



Sørg for, at du ikke rører ved nogen farlige bevægelige dele, før du har trukket tilslutningen ud af strømforsyningen, og at de farlige bevægelige dele er helt standsede.



Må ikke bruges som trin!



Omdrejningsretningskontakt.



tragten



Beskyttelsesklasse II (dobbeltisolering)



Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.



Rotationsretning for skæretromle



Garanteret lydeffektniveau LWA i dB.



sikkerhedsafbryder **TIL / FRA**



Justering af trykskiven



Bemærk! Indstilling/justering af trykskiven kan resultere i metalspåner!
Afklippt materiale med metalspåner betragtes som specialaffald og må IKKE komposteres. Bortskaf metalspåner/specialaffald korrekt.

Symboler brugt i betjeningsvejledningen



Bemærk!

Generelle sikkerhedsinstruktioner

Generel information

- **Læs betjeningsvejledningen grundigt. Gør dig fortrolig med betjeningselementerne og brug enheden korrekt.**
- **I tilfælde af ulykke eller funktionsfejl under drift skal maskinen straks slukkes, og stikket skal trækkes ud. Skader skal behandles korrekt, eller der skal søges lægehjælp.**

For mulige årsager til funktionsfejl: *Fejlfinding*, s. 20 eller kontakt vores servicecenter.

- Børn, personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner samt personer, der mangler erfaring, viden eller ikke er fortrolige med instruktionerne, må aldrig bruge maskinen. Lokale regler kan fastsætte en aldersgrænse for brugeren.
- Hvis strømledningen til enheden er beskadiget, må den kun udskiftes af producenten eller dennes repræsentant for at undgå sikkerhedsrisici. Kontakt servicecentret.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn.
- Maskinen må ikke anvendes i højder over 2000 m.
- Bemærk, at brugeren er ansvarlig for eventuelle ulykker eller risici for andre personer og deres ejendom.
- Overhold regler for støjbeskyttelse og øvrige lokale bestemmelser.

Forberedelse

- Brug høreværn og sikkerhedsbriller. Bær disse til enhver tid under betjening af maskinen. Der er risiko for høreskader og fare for øjenskader.
- Bær altid robuste sko og lange bukser under betjening af maskinen. Betjen ikke maskinen barfodet eller med åbne sandaler. Undgå at bære tøj, der hænger løst eller har hængende snore eller bindebånd. Dette kan sætte sig fast i tragten og medføre alvorlige skader.
- Brug aldrig maskinen, hvis der er personer, især børn eller dyr, i nærheden.

- Brug kun maskinen udendørs (altså ikke op ad en væg eller anden fast genstand) og kun mens du står på en stabil, plan overflade.
- Brug ikke maskinen på en asfalt- eller grusbelagt overflade, hvor udslyngt materiale kan forårsage skade.
- Inden ibrugtagning skal du altid visuelt kontrollere maskinen, skæreværktøjerne, skrueerne til skæreværktøjerne og øvrige fastgørelsesdele for at sikre, at de sidder fast, at kabinettet er uskadet, og at sikkerhedsudstyret og beskyttelsesafskærmninger er korrekt monteret. Beskadede eller slidte dele skal altid udskiftes som sæt for at sikre, at maskinen forbliver i balance. Beskadede eller utydelige mærkater skal udskiftes.
- Kontroller altid strømledningen og forlængerledningen for skader eller tegn på slitage før brug. Hvis ledningen beskadiges under brug, skal den straks frakobles strømforsyningen.

RØR IKKE VED KABLET, FØR DET ER FRAKOBLET FRA STRØMFORSYNINGEN.

Brug ikke enheden, hvis strømledningen er beskadiget eller slidt.

Drift

- Vær opmærksom, hav fokus på, hvad du foretager dig, og udvis største forsigtighed, når du arbejder med enheden. Brug ikke enheden, hvis du er træt, eller hvis du er påvirket af stoffer, alkohol eller medicin.
- Sørg for, at tragten er tom, inden maskinen tændes.
- Hold hoved og krop væk fra foderåbningen.
- Lad ikke hænder, andre kropsdele eller tøj komme ind i tragten eller udkasterrøret. Hold dem væk fra bevægelige dele.
- Sørg for at stå sikkert og undgå at miste balancen. Undgå unaturlige kropsstillinger. Læn dig ikke forover. Når materiale føres ind, må du aldrig stå højere end maskinens bund.
- Sørg for sikkert fodfæste, også på skråninger.
- Betjen enheden med gåhastighed.
- Stå altid uden for udkastningszonen, mens maskinen er i brug.
- Brug ikke produktet i dårligt vejr, især ikke ved risiko for lynnedslag.
- Arbejd kun i dagslys eller med god kunstig belysning.
- Vær særlig opmærksom på at sikre, at materialet ikke indeholder metal, sten, flasker, dåser eller andre fremmedlegemer, når det føres ind.
- Sørg for, at der ikke ophobes materiale i udkastningszonen; det kan forhindre korrekt udkastning og føre til tilbageslag gennem foderåbningen.
- Hvis maskinen bliver tilstoppet, skal du slukke for strømmen og frakoble maskinen, før du rydder tilstopningen. Sørg for, at motoren er fri for affald og aflejringer for at beskytte den mod skader og brandrisiko.
- Brug ikke maskinen med beskadiget eller defekt sikkerhedsudstyr eller beskyttelsesskærme, eller hvis sikkerhedsudstyret, f.eks. opsamlingsposen, ikke er på plads.
- Brug ikke maskinen med en beskadiget eller slidt strømledning. Sørg for ikke at tilslutte en beskadiget ledning til strømforsyningen, og rør ikke ved en beskadiget ledning, før den er

frakoblet strømforsyningen, da beskadigede ledninger udgør risiko for kontakt med strømførende dele.

- Hold forlængerledningen væk fra farlige bevægelige dele for at forhindre skader, der kan føre til kontakt med strømførende dele.
- Hold ventilationshullerne fri for affald og aflejringer for at beskytte motoren mod skader og brand.
- Overbelast ikke din maskine. Arbejd kun inden for det angivne effektområde. Overhold den maksimale angivne grentykkelse. Brug ikke maskinen til formål, den ikke er beregnet til.
- Sluk kun maskinen, når tragten er fuldstændigt tom, da maskinen ellers kan tilstoppe og under visse omstændigheder muligvis ikke starte igen.
- Brug ikke maskinen, hvis kontakten ikke kan tændes og slukkes. Beskadigede kontakter skal udskiftes af vores servicecenter.
- Brug kun godkendte forlængerkabler af typen H07RN-F, der ikke er længere end 75 m og designet til udendørs brug. Forlængerkablets tværsnit skal være mindst 2 x 1,5 mm². Rul altid kabeltromlen helt ud, før den tages i brug. Kontrollér forlængerkablet for skader.
- Maskinen må ikke vippe, mens motoren kører.
- Transportér aldrig enheden, mens drevet kører.
- Brug aldrig strømledningen til at trække tilslutningen ud af stikkontakten eller til at trække i enheden. Beskyt strømledningen mod varme, olie og skarpe kanter.
- Sluk enheden, og tag stikket ud af stikkontakten. Sørg for, at alle bevægelige dele er standsede helt.
 - når du forlader enheden,
 - hvis strømledningen eller forlængerledningen er beskadiget eller viklet ind,
 - før du fjerner forhindringer eller løsner blokeringer,
 - før enheden kontrolleres, rengøres eller der udføres vedligeholdelse på den.
- Hvis fremmedlegemer kommer ind i skæreværktøjerne, eller hvis maskinen genererer usædvanlige lyde eller vibrerer usædvanligt, skal du straks slukke for strømforsyningen og lade maskinen stå stille.

Afbryd maskinen fra strømnettet, og udfør følgende trin, før du tænder og bruger maskinen igen:

- søg efter tegn på skader,
- Udskift beskadigede dele,
- Kontroller for løse dele, og spænd dem om nødvendigt.

Rengøring, vedligeholdelse og opbevaring

- Lad motoren køle af, før du opbevarer enheden i længere tid.
- Udskift slidte eller beskadigede dele af sikkerhedsmæssige årsager. Brug kun originale reservedele og tilbehør. Brug af eksternt producerede dele resulterer i øjeblikkeligt tab af ethvert garantikrav.
- Sluk drevet, afbryd enheden fra strømforsyningen, og lad enheden køle af, hvis du vil rengøre, justere, opbevare enheden eller udskifte en tilbehørsdel.

- Håndter enheden forsigtigt, og hold den ren.
- Opbevar enheden utilgængeligt for børn.
- Vær opmærksom på, at kværneenheden altid kan bevæge sig, når du vedligeholder den, selvom strømforsyningen er afbrudt af låsefunktionen eller beskyttelsesudstyret.
- Forsøg aldrig at omgå beskyttelsesudstyrets låsefunktion.
- **Forsøg ikke at reparere enheden selv, medmindre du har en professionel uddannelse. Alt arbejde, der ikke er nævnt i denne betjeningsvejledning, må kun udføres af vores servicecenter.**

Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdte apparater.

- Advarsel! Risiko for personskade på grund af farlige bevægelige dele!
- Sørg for, at du ikke rører ved nogen af de farlige bevægelige dele, før du har taget maskinen ud af stikkontakten, og at de farlige bevægelige dele er gået helt i stå.
- Hvis strømledningen til enheden er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, deres kundeservice eller af en tilsvarende kvalificeret person for at undgå farer. Kontakt servicecenteret.

Yderligere sikkerhedsinstruktioner for maskiner med opsamlingsbeholder

- Sluk maskinen, før du monterer eller fjerner opsamlingsbeholderen.

Resterende risici

Der vil altid være resterende risici, selvom du betjener denne enheden i henhold til instruktionerne. Følgende farer kan opstå i forbindelse med typen og designet af denne enheden:

- Øjenskade, hvis der ikke bæres passende øjenbeskyttelse.
- Høreskader, hvis der ikke bæres passende høreværn.
- Fare og materielle skader forårsaget af løse dele fra det kørende elværktøj, der uventet slynges ud af elværktøjet på grund af pludselig skade, slitage eller forkert isætning.
- Fare forårsaget af bevægelige dele eller varme overflader.

⚠ ADVARSEL! Fare på grund af elektromagnetisk felt, der genereres, mens redskabet er i brug. Under visse omstændigheder kan dette felt påvirke aktive eller passive medicinske implantater negativt. For at mindske risikoen for alvorlig eller dødelig fare anbefaler vi, at personer, der bærer medicinske implantater, konsulterer deres læge og producenten af implantatet, før de bruger redskabet.

Betjeningselementer

Gør dig bekendt med betjeningselementerne, inden du bruger enheden for første gang.

Overbelastningsafbryder

Overbelastningsafbryderen (2) slukker automatisk maskinen i tilfælde af overbelastning.

Omskifter for rotationsretning

Omdrejningsretningskontakten (3) kan indstilles til følgende positioner:

- **Indføring –** : Maskinen kører i kontinuerlig drift, materiale tilføres
- **Stop O** : Maskinen standser
- **Tilbagekørsel =** : Maskinen kører baglæns, fastklemmt materiale frigives

LED-statusindikator

LED-statusindikatoren (4) lyser, så snart maskinen er tilsluttet strømforsyningen.

Tænd/sluk-kontakt

- **Tænd-knap** (5) **I** tryk: Enheden starter
- **Sluk-knap** (6) **O** tryk: Maskinen standser

Sikkerhedsafbryder

Sikkerhedsafbryder (7) i position

- **TIL** : Opsamlingsbeholder låst
- **FRA** : Opsamlingsbeholder ulåst

Håndtagsskrue

Trykskiven inde i maskinen kan justeres ved hjælp af håndtagsskruen (13).

Montering

Montering af chassiset og hjul

Nødvendige redskaber og hjælpemidler

- Chassiset (14)
- Aksel (22)
- 2× hjulkapsel (17)
- 2× hjul (20)
- Monteringsmaterialer til hjulene:
 - 2× indvendig sekskantskrue (18)
 - 2× skive (19)
- 2× akselbøsning (21)
- Kombinationsredskab (15)
- Skruetrækker (medfølger ikke)

Fremgangsmåde (Fig. B)

1. Placer kværnen på tragten (1).
2. Drej chassiset (14) opad.
3. Før akslen (22) gennem rørene i chassiset.
4. Skub en bøsning (21) på hver side af akslen.
5. Placer hjulene (20) uden hjulkapsler på bøsningerne i højre og venstre side.
6. Fastgør akslen med en skruetrækker. Stik skruetrækkeren gennem hullet (23) i akslen for at gøre dette.
7. Fastgør hvert hjul til akslen med en skive (19) og en skrue (18).
8. Klik hjulkapslerne (17) på hjulene.

Indsættelse af opsamlingsbeholderen

Krav

- Tragten skal være tom.

Fremgangsmåde (Fig. C)

1. Sæt sikkerhedsafbryderen (7) på opsamlingsbeholderen (8) i nederste position **FRA**.
2. Skub opsamlingsbeholderen langs føringsskinne ind i bundrammen. Tragten kan kun skubbes i én retning.
3. Tryk sikkerhedsafbryderen op i øverste position **TIL** for at låse den.

BEMÆRK! Af sikkerhedsmæssige årsager kan maskinen ikke køre uden en korrekt placeret opsamlingsbeholder.

Drift

Arbejdsanvisninger

⚠ ADVARSEL! Risiko for personskade!

Lange grene kan springe tilbage, når de føres ind. Hold tilstrækkelig afstand til maskinen.

- Brug øjen- og høreværn
- Brug beskyttelseshandsker
- Fyld tragten med det materiale, der skal kværnes. Når du fører grene ind i maskinen, skal du holde dem, indtil de automatisk føres ind.
- Sørg for at overholde kværnens indføringshastighed, og overbelast ikke maskinen.
- Skiftvis kværn visnet haveaffald, der har været opbevaret i flere dage, og tynde kviste sammen med grene for at forhindre tilstopning.
- Fjern jord og sten fra rødderne, inden de kværnes.
- Makulér ikke blødt, fugtigt materiale som køkkenaffald. Kompostér det i stedet.
- Lad kværnen kværne materialet helt, før nyt materiale tilsættes.
- Brug ikke dine hænder til at skubbe materialet frem mod kværnen. Brug kun skubbeelementet (16) eller andet kværnemateriale til dette formål.
- Samle et par tørre grene til sidst, og brug dem til at hjælpe med at rense maskinen.
- Sluk kun maskinen, når alt kværnet materiale er passeret gennem kværneenheden. Ellers kan redskabet blive blokeret ved genstart.

Tænding og slukning

Nødvendige redskaber og hjælpemidler

- Forlængerledning til udendørs brug

Oplysninger om strømforsyning

- Sørg for, at netspændingen og netfrekvensen stemmer overens med specifikationerne på typeskiltet.
- Tilslut enheden kun til en stikkontakt med en fejlstrømsafbryder (RCD) med en nominel fejlstrøm på højst 30 mA.
- Brug kun forlængerledninger, der er egnet til udendørs brug.

Tænding

1. Lav en løkke i enden af forlængerledningen, og fastgør den til kabelafkastningen (9).
2. Tilslut maskinen til strømforsyningen.
3. LED-statusindikatoren (4) tænder.
4. Indstil omdrejningsretningskontakten (3) til **Fremføring** – .
5. Tryk på tænd-knappen (5).
6. Maskinen er nu i kontinuerlig drift.

Slukning

⚠ ADVARSEL! Fare på grund af roterende knive! Knivene fortsætter med at køre, selv efter at maskinen er slukket. Vent, indtil knivene er helt standsede.

1. Tryk på sluk-knappen (6).
2. Indstil omdrejningsretningskontakten (3) til **Stop O**.
3. Træk tilslut ud af stikkontakten, hvis du forlader enheden uden opsyn, eller når arbejdet er afsluttet.
4. LED-statusindikatoren (4) slukker.

Overbelastningsbeskyttelse

Hvis maskinen overbelastes, f.eks. ved for tykke grene, slukker den automatisk.

For at genstarte maskinen skal den først have lov til at køle af, hvorefter den tændes igen.

Genstartslås

Hvis strømforsyningen afbrydes under drift, starter maskinen ikke automatisk, når strømmen genoprettes.

Genstart

1. Indstil omdrejningsretningskontakten (3) til **Stop O**.
2. Tryk på overbelastningsafbryderen (2).
3. Tænd maskinen igen (se *Tænding og sluk*, s. 15).

Rengøring, vedligeholdelse og opbevaring

⚠ ADVARSEL! Elektrisk stød! Risiko for personskade på grund af utilsigtet start. Beskyt dig selv, når du udfører vedligeholdelse, eller når maskinen rengøres. Sluk enheden, og træk tilslut ud af stikkontakten.

Reparation og vedligeholdelse, der ikke er beskrevet i denne vejledning, bør udføres på vores servicecenter. Brug kun originale reservedele.

Generel rengøring og vedligeholdelse

BEMÆRK! Fare for skader! Hvis der rengøres forkert, kan det beskadige enheden. Sprøjt aldrig vand på enheden. Enheden må ikke rengøres under rindende vand. Brug ikke slibende rengøresmidler eller opløsningsmidler.

- Hold altid maskinen, hjulene og ventilationsåbningerne rene.
- Brug en børste eller en klud til rengøring, men anvend ikke rengøringsmidler eller opløsningsmidler.
- Kontroller maskinen, især beskyttelsesudstyret, for løse, slidte eller beskadigede dele inden hver brug.
- Sørg for, at møtrikker, bolte og skruer altid er strammet korrekt.
- Kontroller dæksler og beskyttelsesanordninger for skader og korrekt pasform. Udskift dem om nødvendigt.

Tømning af opsamlingsbeholderen

Bemærk

- Tøm opsamlingsbeholderen i god tid. Vær opmærksom på, at opsamlingsbeholderen fyldes ujævnt under udkasterrøret.
- Risiko for skade! Sluk maskinen, træk strømskikket ud, og vent, indtil klingen er stoppet.

Fremgangsmåde (Fig. C)

1. Sluk maskinen (se *Tænding og sluk*, s. 15).
2. Sæt sikkerhedsafbryderen (7) på opsamlingsbeholderen (8) i nederste position **FRA**.
3. Tag opsamlingsbeholderen ud, og tøm den.
4. Sørg for, at området omkring sikkerhedsafbryderen er fri for træspåner, før opsamlingsbeholderen sættes på plads igen.
5. Skub opsamlingsbeholderen langs styreskinnen ind i bundrammen.
6. Tryk sikkerhedsafbryderen op i øverste position **TIL** for at låse den.

Fjernelse af blokeringer

1. Skift skæretromlens rotationsretning til baglæns for at fjerne fastklemt hakket materiale.
2. Sluk maskinen (se *Tænding og sluk*, s. 15).
3. Indstil omdrejningsretningsafbryderen (3) til **Baglæns =**.

- Tryk på tænd-knappen (5).
- Skæretromlen kører baglæns, så længe omdrejningsretningsafbryderen er indstillet til **Baglæns =**.
Fastklemt, hakket materiale frigøres.
- Skift rotationsretningen igen for at fortsætte makuleringen (se *Tænding og sluk*, s. 15).

Justering af trykskiven

Bemærk

- ⚠ FORSIGTIG!** Trykskiven må kun justeres under drift.
- Trykskiven er forudindstillet fra fabrikken. Indkøring af en ny maskine kan imidlertid kræve, at trykskiven justeres hyppigere i starten.
- Du kan se, at det er tid til at justere trykskiven, når det hakkede materiale kun er let knust og stadig hænger sammen i kæder.
- ⚠ FORSIGTIG!** Indstilling eller justering af trykskiven kan medføre metalskær!
Hakket materiale med metalskær betragtes som specialaffald og må IKKE komposteres.
Bortskaf metalskær/specialaffald korrekt.

Fremgangsmåde

- Tøm opsamlingsbeholderen (8), og start tromlekværn.
- Drej langsomt håndtagsskrue (13) med uret ☹, indtil du hører en svag skurrende lyd, og små metalspåner falder ud af udkasterrøret.
Ved at dreje håndtagsskruen med uret en halv omgang bringes skæretromlen ca. 0,50 mm tættere på trykskiven.
- Trykskiven justeres, så snart du ikke længere kan høre nogen skurelyde.
- BEMÆRK!** Undgå unødvendigt slid på trykskiven, og juster den kun så meget, som det er nødvendigt.
- Tøm og rengør opsamlingsbeholderen straks efter justering af trykskiven. Bortskaf metalspåner/specialaffald korrekt.

Udskift skæretromlen og trykskiven

Krav

- Brug beskyttelseshandsker

Nødvendige redskaber og hjælpemidler

- Kombinationsredskab (15)

Fremgangsmåde (Fig. D.1)

- Sluk maskinen, og træk tilslutningen ud af stikkontakten.
- Drej håndtagsskruen (13) cirka 2 omdrejninger mod uret ☹
- Løsn de fire skruer (24) med den medfølgende redskabsnøgle (15), og fjern gearhuskappen (12) fra maskinen.
- Træk forsigtigt skæretromlen (26) af motorskiftet (27).

5. **BEMÆRK!** Dette kan få fjerkilen (28) til at løsne sig og falde af motorskafte. Drej motorskafte, så rillen vender opad, og indsæt fjerkilen i rillen igen (se fig. D.2).
6. Fjern trykskiven (25).
7. Fjern snavs fra motorskafte og smør det let.
8. Placer den nye skæretromle i samme position på motorskafte. Sørg for, at skæretromlen er korrekt justeret (bemærk klingens tænders krumning).
9. Sæt trykskiven i igen.
10. Montér gearhuskappen og spænd skruerne.
BEMÆRK! Maskinen er udstyret med en **sikkerhedsfunktion** og vil ikke starte, hvis skruen nederst til højre ikke er tilstrækkeligt spændt. Den skal spændes, indtil der høres et klik.
11. Juster trykskiven, se *Justering af trykskiven*, s. 18.

Opbevaring

Opbevar altid enheden og tilbehøret:

- rengjort
- tørt
- beskyttet mod støv
- beskyttet mod frost
- uden for børns rækkevidde
- Giv motoren tid til at køle af, før du opbevarer enheden i et lukket rum.
- Pak ikke enheden ind i plastikposer, da det kan føre til fugt og skimmel.

Fejlfinding

Følgende tabel hjælper dig med at udbedre fejl:

Problem	Mulig årsag	Fejlrettelse
Maskinen starter ikke	Ingen strømforsyning fra elnettet	Kontrollér stikkontakten, nettilslutningskablet, tilslut og sikringen, og få dem repareret af en kvalificeret elektriker om nødvendigt.
	Opsamlingsbeholder ikke sat korrekt	<i>Isætning af opsamlingsbeholderen, s. 14</i>
	Sikkerhedsafbryder på opsamlingsbeholderen ikke aktiveret	
	Overbelastningsbeskyttelse aktiveret	<i>Overbelastningsbeskyttelse, s. 16</i> <i>Genstartslås, s. 16</i>
	Defekt motor.	Kontakt servicecenteret.
Haveaffald bliver ikke suget ind	Materialet, der skal makuleres, er for blødt.	Skub materialet igennem med et skubbeelement (16) eller makulér tørre grene
	Skæretromlen kører i modsat retning.	<i>Ændring af rotationsretning (se Tænding og sluk, s. 15).</i>
	Skæretromlen er blokeret.	<i>Fjern blokeringen, s. 17.</i>
	Materiale klumper sig i udkaster røret	Sluk maskinen. Vent, til klingerne er stoppet. Fjern det makulerede materiale fra udkasterløbet.
Det makulerede materiale hænger sammen i kæder.	Trykskiven er ikke korrekt justeret.	<i>Justering af trykskiven, s. 18.</i>
Maskinen makulerer ikke tilfredsstillende	Skæretromle eller trykskive slidt	Kontroller skæretromlen og tryk skiven, og udskift om nødvendigt (se <i>Udskift skæretromlen og trykskiven, s.18</i>)

Affaldshåndtering og miljøbeskyttelse

Enheden, tilbehøret og emballagen skal genanvendes korrekt.



Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Symbolet med den overstregede skraldespand betyder, at produktet ikke må bortskaffes som usorteret husholdningsaffald efter brug.

Direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr:

Forbrugerne er lovmæssigt forpligtede til at genanvende elektrisk og elektronisk udstyr på miljømæssigt forsvarlig vis, når det er udtjent. Det sikrer miljøvenlig og ressourcebesparende genanvendelse.

Afhængigt af national lovgivning kan du have følgende muligheder:

- Returner til en butik,
- Aflever til et officielt indsamlingssted,
- Returner til producent/distributør.

Dette gælder ikke for tilbehør, der følger med de gamle enheder eller værktøj uden elektriske komponenter.