

E-315w • E-415w

EP-335w • EP-435w • SP-335w • SP-435w

Brukermanual for gassflasker

Ta vare på denne brukerveiledningen for fremtidig bruk. Du bør lese den nøye. Kontakt oss umiddelbart ved eventuelle spørsmål.

REGISTRER I DAG

Vi er veldig glad for at du vil bli med oss og finne hygge og nytte i grillingens verden. Registrer grillen din, og få tilgang til morsom og engasjerende WEBER-informasjon inkludert tips, triks og hvordan du kan få mest mulig ut av grillopplevelsen.

Viktig sikkerhetsinformasjon

FARE-, ADVARSEL- og FORSIKTIG-merknader er brukt i denne brukerveiledningen, for å legge vekt på kritisk og viktig informasjon. Les og følg disse merknadene slik at du bruker grillen på en sikker måte, og unngår skade på eiendom. Merknadene defineres nedenfor.

⚠ **FARE:** Angir en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, **kommer til å resultere i dødsfall eller alvorlig personskade.**

⚠ **ADVARSEL:** Angir en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, **kan resultere i dødsfall eller alvorlig personskade.**

⚠ **FORSIKTIG:** Angir en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, **kan resultere i mindre eller moderat personskade.**

BARE FOR UTENDØRSBRUK.

LES INSTRUKSJONENE FØR DU BRUKER PRODUKTET (GRILLEN).

MERKNAD TIL MONTØR: Disse instruksjonene skal etterlates til forbrukeren.

MERKNAD TIL FORBRUKER: Behold disse instruksjonene for fremtidig bruk.

⚠ FARE

Hvis du lukter gass:

- Slå av gasstilførselen til apparatet (grillen).
- Slukk ev. åpen flamme.
- Åpne lokket.
- Hvis det lukter fortsatt, gå du vekk fra produktet (grillen) og ringer umiddelbart til din gassleverandør eller brannvesenet.

⚠ ADVARSEL

- Bensin eller andre lettantennelige væsker eller damp må ikke oppbevares i nærheten av denne (grillen) eller andre apparater.
- En gass -flaske som ikke er i bruk må ikke oppbevares i nærheten av denne (grillen) eller andre enheter.

Installasjon og montering

⚠ **FARE:** Denne grillen er ikke ment å installeres i eller på campingbiler eller fritidsbåter.

⚠ **ADVARSEL:** Bruk ikke grillen med mindre alle grilldelene ble montert skikkelig, i henhold til monteringsinstruksjonene.

⚠ **ADVARSEL:** Ikke bygg denne grillen inn i en innebygd eller uttrekkbar konstruksjon.

⚠ **ADVARSEL:** Endre ikke på produktet. Flytende propanngass er ikke naturgass. Konverteringen til eller forsøk på å bruke naturgass i en flytende propanngassenhet eller flytende propanngass i en naturgassenhet, kan være farlig og gjør også garantien din ugyldig.

• Eventuelle deler som er forseglet av produsenten, må ikke endres på noen måte.

Betjening

⚠ **FARE:** Bruk bare grillen utendørs i et godt ventilert område. Bruk ikke grillen i en garasje, bygning, svalgang, et telt eller andre lukkede områder, eller under lettantennelige konstruksjoner.

⚠ **FARE:** Bruk ikke grillen i et kjøretøy eller i et laste- eller bagasjeområde i et kjøretøy. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, biler, lastebiler, stasjonsvogner, minivan, SUV-er, campingbiler og båter.

⚠ **FARE:** Det må ikke komme lettantennelige materialer nærmere grillens sider og bakside enn 61 cm.

⚠ **FARE:** Hold matlagingsområdet fritt for brennbare væsker / damp som bensin, alkohol osv., og brennbare materialer.

⚠ **FARE:** Grillen må holdes unna lettantennelige materialer under bruk.

⚠ **FARE:** Legg ikke grilltrekket eller noe brennbart over eller i oppbevaringsområdet under grillen, mens den er i bruk eller varm.

⚠ **FARE:** Skulle det oppstå en fettbrann, slår du av alle brennerne og holder lokket lukket til brannen er slukket.

⚠ **ADVARSEL:** Tilgjengelige deler kan være veldig varme. Hold små barn unna.

⚠ **ADVARSEL:** Bruk av alkohol, reseptbelagte medisiner, ikke-reseptbelagte medisiner eller ulovlige stoffer kan svekke forbrukerens evne til å montere, flytte, oppbevare eller bruke grillen på en riktig og trygg måte.

⚠ **ADVARSEL:** La aldri grillen være uten tilsyn i løpet av oppvarming eller bruk. Utvis forsiktighet når du bruker grillen. Hele grillboksen blir varm under bruk.

⚠ **ADVARSEL:** Bruk varmebestandige grillvotter eller -hansker (som er i overensstemmelse med EN 407, vurderingsnivå 2 eller høyere for berøringsvarme) når du bruker grillen.

⚠ **ADVARSEL:** Flytt ikke grillen under bruk.

⚠ **ADVARSEL:** Hold eventuelle elektriske skjøteledninger eller brennstoffslangen borte fra varme overflater.

⚠ **FORSIKTIG:** Dette produktet er sikkerhetstestet og er bare sertifisert for bruk i et spesifikt land. Se landsmerkingen som finnes utenpå esken.

• Bruk ikke kull, briketter eller lavasteiner i grillen.

Oppbevaring og/eller ikke i bruk

⚠ **ADVARSEL:** Slå av gasstilførselen på gassflaska etter bruk.

⚠ **ADVARSEL:** Gassflasker må oppbevares utendørs, utenfor barns rekkevidde. De må ikke oppbevares i en bygning, garasje eller andre lukkede områder.

⚠ **ADVARSEL:** Etter en periode uten bruk, bør du se etter gasslekkasjer på grillen og tilstopping av brennerørne før bruk.

• Oppbevaring av grillen innendørs er tillatt bare hvis gassflaska kobles fra og fjernes fra grillen.



GRILLENS FUNKSJONER

Du får tilgang til fullstendig brukerinformasjon ved å skanne QR-koden og angi

grillens serienummer, eller så kan du gå til weber.com/literature-online

Serienummer

Noter grillens serienummer i ruten ovenfor for fremtidig bruk. Serienummeret finner du på grillens dataetikett.

WEBER-løftet

Hos Weber streber vi etter to ting: å lage griller som varer, og å gi en enestående, livslang kundeservice.

Takk for at du kjøpte et WEBER-produkt. Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 («WEBER») er stolt av å levere et sikkert, holdbart og pålitelig produkt.

Her får du Webers frivillige garanti, som ikke koster noe ekstra. Den inneholder informasjonen du trenger hvis du må reparere WEBER-produktet ditt, i tilfelle det oppstår en feil eller det er defekt.

Ifølge gjeldende lovgivning har kunden flere rettigheter i tilfelle produktet er defekt. Disse rettighetene omfatter tilleggsprodukt eller erstatningsprodukt, refusjon av kjøpsprisen og kompensasjon. I EU vil dette for eksempel tilsvare en to års lovbestemt garanti som starter på tidspunktet for overlevering av produktet. Disse og andre lovbestemte rettigheter påvirkes ikke av bestemmelsene i denne garantien. Denne garantien gir faktisk ytterligere rettigheter for eieren utover lovbestemte garantiforpliktelser.

WEBERS FRIVILLIGE GARANTI

Weber garanterer ovenfor kjøperen av Weber-produktet (eller i tilfelle det er en gave eller en kampanjesituasjon, personen som det ble kjøpt til som en gave eller kampanjeprodukt), at Weber-produktet er fritt for defekter i materiale og utførelse i perioden(e) som er angitt nedenfor, når produktet er montert og betjent i samsvar med den medfølgende brukerveiledningen. (Merk: Hvis du mister eller ikke finner Webers brukerveiledning, er den også tilgjengelig på nett på www.weber.com eller på et landsspesifikt nettsted som eieren kan bli henvist til.) Ved normal bruk og normalt vedlikehold i private hjem og boliger samtykker WEBER innenfor rammeverket av denne garantien å reparere eller skifte ut defekte deler innenfor de angitte tidsperiodene, underlagt de begrensningene og unntakene som er angitt nedenfor. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING GIS DENNE GARANTIEN BARE TIL OPPRINNELIG KJØPER, OG KAN IKKE OVERFØRES TIL SENERE EIERE, MED UNNTAK AV BESTEMMELSENE OM GAVER OG KAMPANJEPRODUKTER SOM ANGITT OVENFOR.

EIERS ANSVAR I HENHOLD TIL DENNE GARANTIEN

For å sikre en problemfri garantidekning er det viktig (men ikke påkrevd) at du registrerer WEBER-produktet ditt på www.weber.com eller på et landsspesifikt nettsted som eieren kan bli henvist til. Du må også ta vare på den opprinnelige salgskvitteringen og/eller fakturaen. Når du registrerer WEBER-produktet ditt, bekreftes garantidekningen og du får en direkte forbindelse med Weber i tilfelle vi må kontakte deg.

Ovennevnte garanti gjelder bare hvis eieren på en rimelig måte tar vare på WEBER-produktet ved å følge alle monteringsinstruksjoner, bruksinstruksjoner og forebyggende vedlikeholdsinstruksjoner som angitt i den medfølgende brukerveiledningen, med mindre eieren kan bevise at defekten eller feilen er uavhengig av manglende overholdelse av forpliktelsene ovenfor. Hvis du bor ved kysten eller produktet er plassert ved et svømmebasseng, omfatter vedlikeholdet jevnlig vasking og skylning av de utvendige overflatene som angitt i den medfølgende brukerveiledningen.

GARANTIHÅNDTERING/GARANTIUNNTAK

Hvis du mener at du har en del som dekkes av denne garantien, må du kontakte Webers kundeservice ved å bruke kontaktinformasjonen på nettstedet (www.weber.com, eller et landsspesifikt nettsted som eieren kan bli henvist til). Weber vil, etter å ha gjennomført undersøkelser, reparere eller skifte ut (etter eget valg) den delen som dekkes av denne garantien. I tilfelle det ikke er mulig å reparere eller skifte ut delen, kan Weber velge (etter eget forgodtbefinnende) å bytte ut den aktuelle grillen med en ny grill av samme eller større verdi. WEBER kan be deg om å returnere deler for inspeksjon ved å forhåndsbetale fraktkostnadene.

Denne GARANTIEN gjelder ikke i tilfelle skader, forringelser, misfarging og/eller rust som Weber ikke er ansvarlig for og som er forårsaket av:

- Mishandling, feil bruk, endringer, modifikasjoner, vandalisme, uaktsomhet, feil montering eller installasjon, og manglende gjennomføring av normalt og rutinemessig vedlikehold.
- Insekter (som for eksempel edderkopper) og gnagere (som for eksempel ekorn), inkludert, men ikke begrenset til, skade på brennerrør og gasslanger.
- Påvirkning av saltholdig luft og/eller klorkilder, som for eksempel svømmebasseng og badestamper/spabad.
- Ekstreme værforhold, som for eksempel hagl, orkan, jordskjelv, tsunamier eller brottsjø, tornadoer eller kraftig storm.

Bruk og/eller installasjon av deler på Weber-produktet som ikke er originale Weber-deler, gjør denne garantien ugyldig, og eventuelle skader som oppstår som resultat av dette, dekkes ikke av denne garantien. All konvertering av en gassgrill som ikke er godkjent av Weber og utført av en autorisert Weber servicetekniker, gjør denne frivillige garantien ugyldig.

GARANTIPERIODER FOR PRODUKTET

Grillboks: 12 år, ingen gjennomrusting/-brenning (2 år for maling, ekskludert falming eller misfarging)
Montering av lokket: 12 år, ingen gjennomrusting/-brenning (2 år for maling, ekskludert falming eller misfarging)
Brennerrør i rustfritt stål: 10 år, ingen gjennomrusting/-brenning
Grillrister i rustfritt stål: 10 år, ingen gjennomrusting/-brenning
FLAVORIZER BARS i rustfritt stål: 10 år, ingen gjennomrusting/-brenning
Porselensmaljerte grillrister i støpejern: 10 år, ingen gjennomrusting/-brenning
Elektronikk og WEBER CONNECT-komponenter: 3 år
Alle gjenværende deler: 5 år

ANSVARSFRAKRIVELSE

UTOVER DENNE GARANTIEN OG ANSVARSFRAKRIVELSENE SOM ER BESKREVET I DENNE GARANTIERKLÆRINGEN, GIS DET INGEN YTTERLIGERE GARANTIER ELLER FRIVILLIGE ERKLÆRINGER OM ANSVAR SOM GÅR UT OVER WEBERS LOVFESTEDE ANSVAR. DEN GJELDENDE GARANTIERKLÆRINGEN VERKEN BEGRENSER ELLER EKSKLUDERER SITUASJONER ELLER KRAV DER WEBER HAR ET LOVFESTET ANSVAR SOM BESKREVET I GJELDENDE LOVGIVNING.

INGEN GARANTIER SKAL GJELDE ETTER DENNE GARANTIENS GYLDIGHETSPERIODE. INGEN ANDRE GARANTIER FOR ET PRODUKT GITT AV ANDRE PERSONER, INKLUDERT EN FORHANDLER ELLER GROSSIST (SOM FOR EKSEMPEL «UTVIDEDE GARANTIER») SKAL BINDE WEBER. DENNE GARANTIENS EKSKLUSIVE RETTSMIDDEL ER REPARASJON ELLER UTSKIFTNING AV DELEN ELLER PRODUKTET.

DENNE FRIVILLIGE GARANTIEN SKAL IKKE I NOE TILFELLE GI STØRRE KOMPENSASJON ENN KJØPSPRISEN PÅ DET SOLGTE WEBER-PRODUKTET.

DU PÅTAR DEG RISIKOEN OG ANSVARET FOR TAP ELLER SKADE PÅ DEG OG EIENDOMMEN DIN OG/ELLER PÅFØRT ANDRE OG DERES EIENDOMMER, SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV FEIL RUK ELLER MISBRUK AV PRODUKTET ELLER MANGLENDE ETTERFØLGELSE AV INSTRUKSJONER GITT AV WEBER I DEN MEDFØLGENDE BRUKERVEILEDNINGEN.

DELER OG TILBEHØR SOM SKIFTES UT I HENHOLD TIL DENNE GARANTIEN, OMFATTES AV GARANTI BARE FOR DEN GJENVÆRENDE GARANTIPERIODEN SOM ANGITT FOR DEN OPPRINNELIGE GARANTIEN OVENFOR.

DENNE GARANTIEN GJELDER BARE FOR BRUK I PRIVATE ENEBOLIGER ELLER LEILIGHETER, OG GJELDER IKKE FOR WEBER-GRILLER BRUKT I KOMMERSIELLE, KOMMUNALE ELLER FLERBRUKSSAMMENHENGER SOM FOR EKSEMPEL RESTAURANTER, HOTELLER, RESORTER ELLER UTLEIEEIENDOMMER.

WEBER KAN FRA TID TIL ANNEN ENDE DESIGNEN PÅ SINE PRODUKTER. INGENTING I DENNE GARANTIEN SKAL TOLKES SOM EN FORPLIKTELSE FOR WEBER TIL Å GJENNOMFØRE SLIKE DESIGNENDRINGER OGSÅ FOR TIDLIGERE PRODUSERTE PRODUKTER, OG SLIKE ENDRINGER SKAL HELLER IKKE TOLKES SOM EN INNRØMMELSE AV AT TIDLIGERE DESIGN HAR VÆRT DEFEKTE.

Les listen Internasjonale enheter mot slutten av denne brukerveiledningen for ytterligere kontaktinformasjon.

Viktig informasjon om flytende propangass og gasstilkoblinger

Hva er flytende propangass (LPG)?

Flytende petroleumsgass, også kalt LPG eller LP-gass, er et brennbart, petroleumsbasert produkt som brukes som drivstoff til grillen din. Det er en gass ved moderate temperaturer og trykk når den ikke er i en beholder. Men ved moderat trykk inni i en beholder, som i en gassflaske, er gassen flytende. Idet trykket slippes ut av flasken, fordampes væsken raskt og blir til gass.

Tips for sikker håndtering av gassflasker

- En bulket eller rusten gassflaske kan være farlig og bør kontrolleres av gassleverandøren din. Bruk ikke en gassflaske med en skadet ventil.
- Selv om du anser at gassflasken er tom, kan det fremdeles være gass til stede. Du må derfor transportere og oppbevare den med dette i bakhodet.
- Gassflaske må installeres, transporteres og oppbevares i en stående, sikker posisjon. Du bør ikke håndtere gassflasker hardhendt, eller slippe dem i bakken.
- Oppbevar eller transporter aldri gassflaske der hvor temperaturen kan nå 50 °C (125 °F) (gassflaske blir for varm til at du kan holde den).

Krav til gassflasker

- Bruk gassflasker med en minimumskapasitet på 3 kg og en maksimumskapasitet på 13 kg.

Hva er en regulator?

Gassgrillen din er utstyrt med en trykkregulator. Dette er en enhet som kontrollerer og opprettholder et jevnt gasstrykk idet gassen slippes fri fra gassflaske.

Krav til regulator og slange

- I Storbritannia må denne grillen monteres med en regulator som overholder BS 3016, med en nominell effekt på 37 millibar.
- Lengden på gasslangen må ikke overstige 1,5 meter.
- Unngå å få knekk på slangen.
- Hvis du må skifte ut regulatoren og slangemonteringen, må de ha samme spesifikasjon som reservedeler fra Weber-Stephen Products LLC.

VIKTIG: Vi anbefaler at du skifter ut gasslangekoblingen på grillen hvert femte år. Det kan hende at noen land har krav om at gasslangen skal skiftes ut innen fem år, og i så tilfelle følger du landets krav.

Hvis du må skifte ut slange-, regulator- og ventilkoblingen, kontakter du kundeservicerepresentanten i ditt område ved hjelp av kontaktopplysningene på vårt nettsted. Logg deg på weber.com.

Størrelse på brennerventilåpning og forbruksdata for GENESIS

STØRRELSE PÅ BRENNERVENTILÅPNING				
Land	Gasskategori	Modeller med 3 brennere	Modeller med 4 brennere	
Kina, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Hongkong, Ungarn, Island, India, Israel, Japan, Korea, Latvia, Litauen, Malta, Nederland, Norge, Romania, Russland, Singapore, Slovakia, Slovenia, Sør-Afrika, Sverige, Tyrkia	I _{3B/P} (30 mbar eller 2,8 kPa)	Hovedbrennere 1,02 mm SEAR-brenner 1,02 mm Sidebrenner 1,02 mm	Hovedbrennere 0,98 mm SEAR-brenner 0,98 mm Sidebrenner 1,02 mm	
Belgia, Frankrike, Storbritannia,Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Portugal, Spania, Sveits	I _{3*} (28-30/37 mbar)	Hovedbrennere 0,94 mm SEAR-brenner 0,94 mm Sidebrenner 0,96 mm	Hovedbrennere 0,92 mm SEAR-brenner 0,92 mm Sidebrenner 0,96 mm	
Polen	I _{3B/P} (37 mbar)	Hovedbrennere 0,94 mm SEAR-brenner 0,94 mm Sidebrenner 0,96 mm	Hovedbrennere 0,92 mm SEAR-brenner 0,92 mm Sidebrenner 0,96 mm	
Østerrike, Tyskland	I _{3B/P} (50 mbar)	Hovedbrennere 0,86 mm SEAR-brenner 0,86 mm Sidebrenner 0,85 mm	Hovedbrennere 0,84 mm SEAR-brenner 0,84 mm Sidebrenner 0,85 mm	
FORBRUKSDATA				
Gasskategori	315w-modellene	335w-modellene	415w-modellene	435w-modellene
I _{3B/P} (30 mbar eller 2,8 kPa)	11,4 kW propan 13,2 kW butan 801 g/t propan 944 g/t butan	18,7 kW propan 21,6 kW butan 1336 g/t propan 1572 g/t butan	14,1 kW propan 16,7 kW butan 991 g/t propan 1195 g/t butan	21,1 kW propan 24,5 kW butan 1505 g/t propan 1784 g/t butan
I _{3*} (28-30/37 mbar)	11,4 kW propan 13,2 kW butan 801 g/t propan 944 g/t butan	18,7 kW propan 18,7 kW butan 1336 g/t propan 1361 g/t butan	14,1 kW propan 16,7 kW butan 991 g/t propan 1195 g/t butan	21,1 kW propan 21,1 kW butan 1505 g/t propan 1533 g/t butan
I _{3B/P} (37 mbar)	11,4 kW propan 13,2 kW butan 801 g/t propan 944 g/t butan	18,7 kW propan 21,6 kW butan 1336 g/t propan 1572 g/t butan	14,1 kW propan 16,7 kW butan 991 g/t propan 1195 g/t butan	21,1 kW propan 24,5 kW butan 1505 g/t propan 1784 g/t butan
I _{3B/P} (50 mbar)	11,4 kW propan 13,2 kW butan 801 g/t propan 944 g/t butan	18,7 kW propan 21,6 kW butan 1336 g/t propan 1572 g/t butan	14,1 kW propan 16,7 kW butan 991 g/t propan 1195 g/t butan	21,1 kW propan 24,5 kW butan 1505 g/t propan 1784 g/t butan

Installering av gassflaske


Krav til kabinettet

Gassflaske må passe i grillkabinettet. Krav til maksimal størrelse for flasker som er installert inni kabinettet:


Flaskekapasitet:	Maks 13 kg
Flaskehøyde:	Maks 587 mm
Flaskebredde:	Maks 289 mm (rektangulært fotavtrykk) eller 318 mm (runt fotavtrykk)

Bunnen av gassflaske må passe i holderen og hvile flatt på bunnen.


Flere mulige flaskemodeller som er godkjent for installering inni kabinettet, vises med mål.

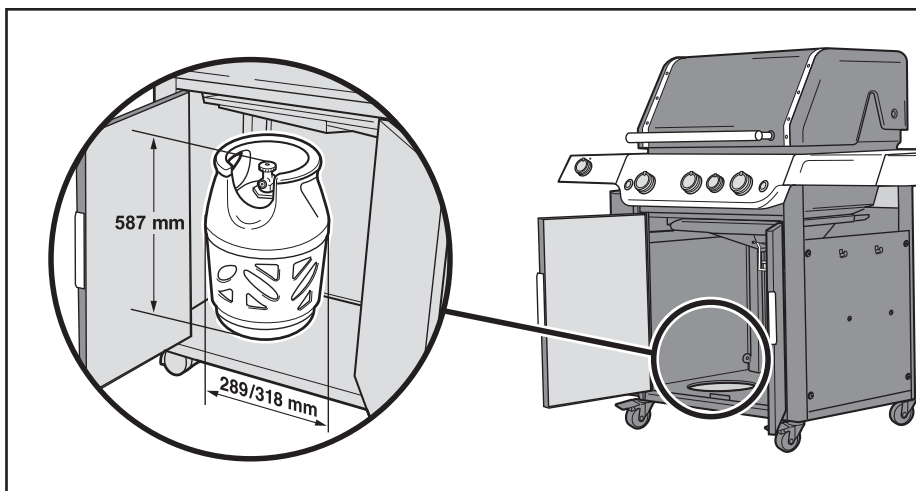


5 kg

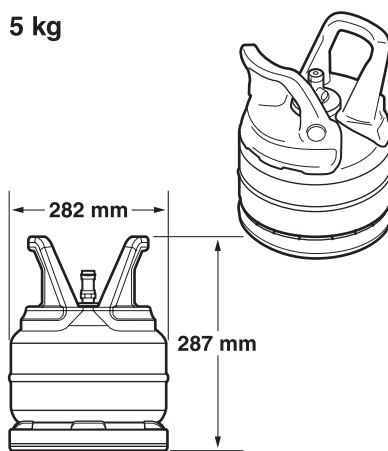


5.2 kg

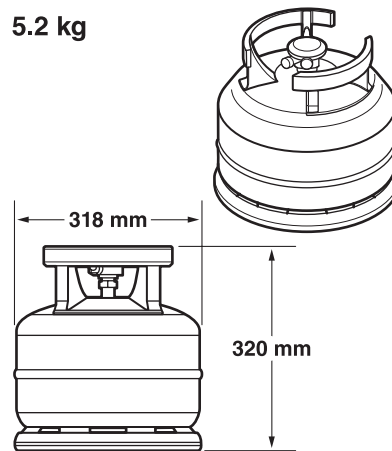


6 kg

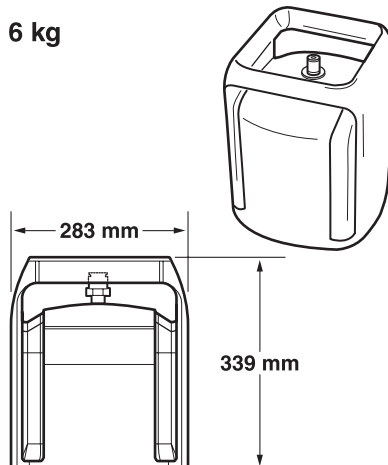


8 kg

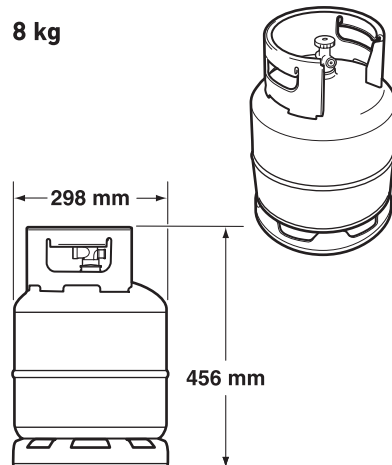

10 kg

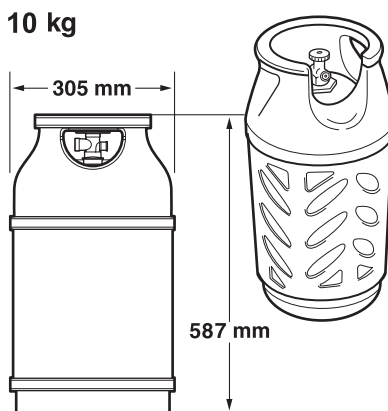

13 kg

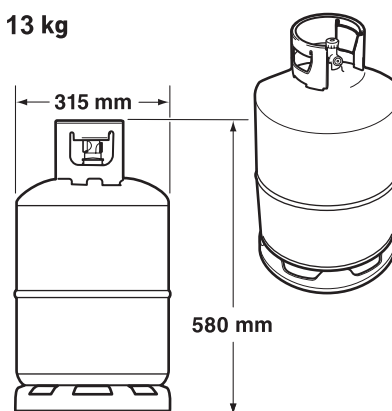

⚠ ADVARSEL: Ikke bruk en gassflaske hvis den ikke oppfyller kravene til flaskestørrelse for plassering inne i kabinettet.



Forberedelser for installering av gassflaske

Gasslangen må festes til sidepanelet med den medfølgende slangefestebraketten.

- 1) Åpne døren til kabinettet.
- 2) Skyv slangefestebraketten (A) langs slangen for å innrette med monteringsstappen inne på venstre panel. Fest med en stjerneskrue.

Installering av gassflaske

- 1) Løft og plasser gassflaske mellom brakettene (B) nederst på panelet. Bunnen av gassflaske må passe i holderen.
- 2) Dreii gassflaske slik at ventilåpningen er vendt mot fronten av grillen.
- 3) Fest gassflaske med flaskestroppen (C).
- 4) Koble regulatoren til gassflaske. Se «KOBLE REGULATOREN TIL GASSFLASKA»

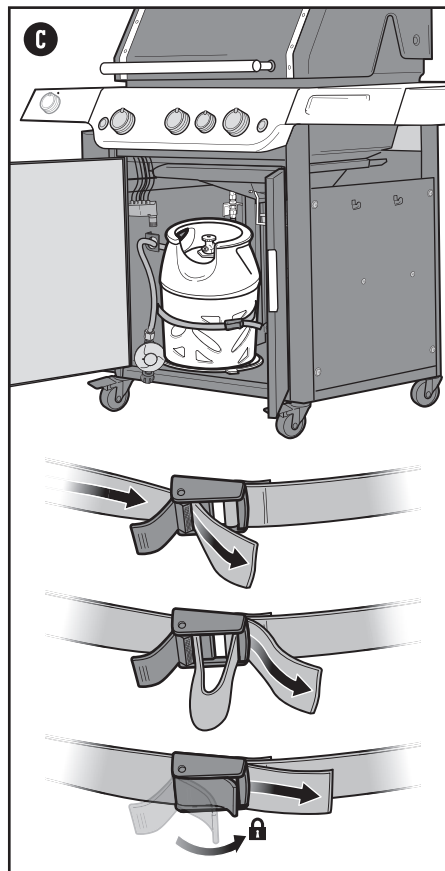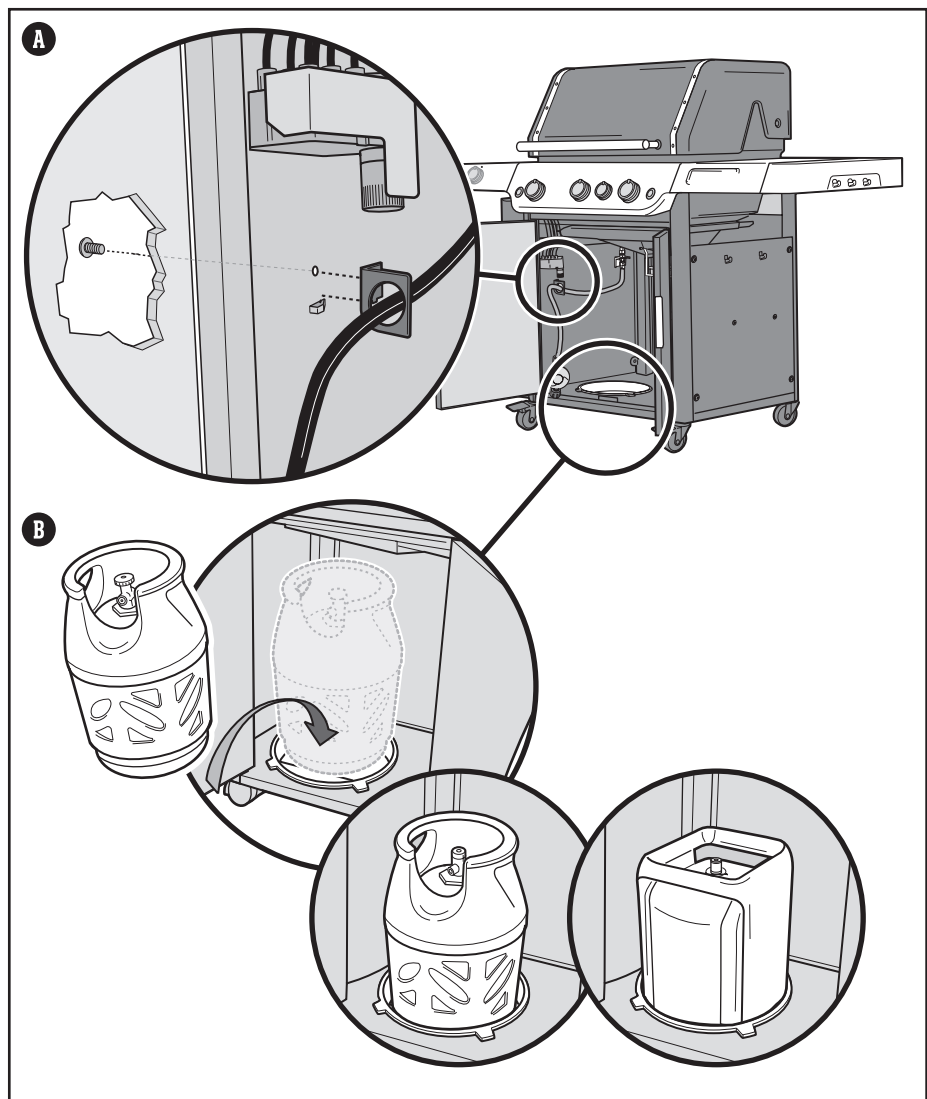

⚠ ADVARSEL: Slangen må festes til sidepanelet med slangefestebraketten. Hvis du ikke gjør dette, kan det skade slangen, noe som kan føre til brann eller eksplosjon og forårsake alvorlig personskade eller dødsfall og skade på eiendom.

Maksimal kapasitet for gassflaske i kabinettet er 13 kg.

Lengden til gasslangen må ikke overstige 1,5 meter.

Tilkobling av gassflasker og lekkasjesjekk

Koble regulatoren til gassflaska

- 1) Kontroller at alle kontrollknappene for brennerne er i Off -posisjon. Dette kontrollerer du ved å trykke inn knappene og dreie dem med klokken.

- 2) Identifiser regulatortypen og koble slangen til gassflaska ved å følge relevante tilkoblingsinstruksjoner.

Merk: Bekreft at flaskeventilen eller regulatorhåndtaket er lukket før du kobler til.

Du kobler til ved å dreie med klokken (A)

Skrue regulatoren på gassflaska ved å dreie beslaget med klokken (a). Juster regulatoren slik at ventilhullet (b) vender nedover.

Du kobler til ved å dreie mot klokken (B)

Skrue regulatoren på gassflaska ved å dreie beslaget mot klokken.

Du kobler til ved å dreie håndtaket til det låses på plass (C)

Drei regulatorhåndtaket (a) med klokken til Off-posisjon. Trykk regulatoren ned på gassflaskeventilen, helt til den låses på plass (b).

Du kobler til ved å skyve kransen (D)

Sørg for at regulatorhåndtaket er i Off-posisjon (a). Skyv regulatorkransen oppover (b). Trykk regulatoren nedover på gassflaskeventilen og oppretthold trykket. Skyv kransen nedover for å lukke (c). Hvis regulatoren ikke låses på plass, gjentar du denne prosedyren.

Merk: Det kan hende at regulatorillustrasjonene som vises i denne brukerveiledningen, ikke stemmer overens med regulatoren du bruker på grillen din på grunn av ulike bestemmelser i enkelte land eller regionale bestemmelser.












Hva er en lekkasjesjekk?

Så snart gassflaska er riktig installert, er det nødvendig å utføre en lekkasjesjekk. En lekkasjesjekk er en pålitelig måte du kan sjekke om det siver ut gass etter at du har koblet til gassflaska. Følgende beslag bør testes hver gang du fyller på en gassflaske, eller installerer en gassflaske på nytt:

- Punktet der regulatoren kobles til gassflaska.
- Punktet der gassslangen kobles til gasstilkoblingsplaten.
- Punktet der gasstilkoblingsplaten kobles til den riflete gassledningen.

Se etter gasslekkasje

- 1) Fukt beslagene med en såpe- og vannløsning, ved bruk av en sprayflaske, børste eller en klut. Du kan lage din egen såpe- og vannløsning ved å blande 20 % flytende såpe med 80 % vann, eller du kan kjøpe lekkasjesjekkveske i rørleggeravdelingen i enhver jernvarehandel.
- 2) Identifiser din regulatorstype. Slå gasstilførselen på ved å dreie gassflaskeventilen mot klokken (G), eller ved å dreie regulatorhåndtaket til On-posisjon (H).

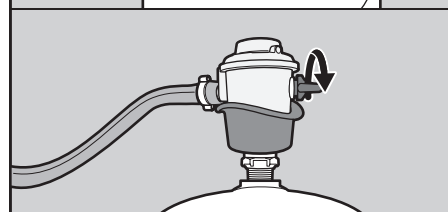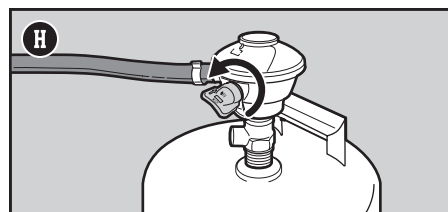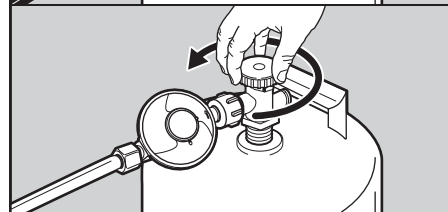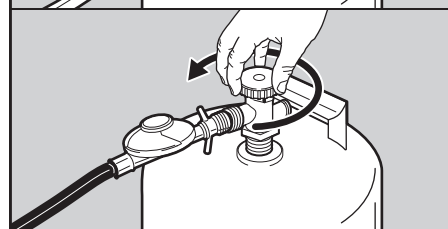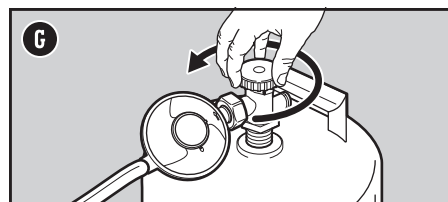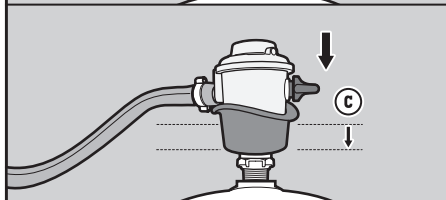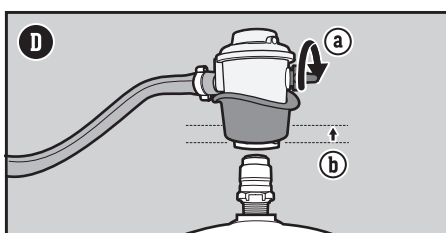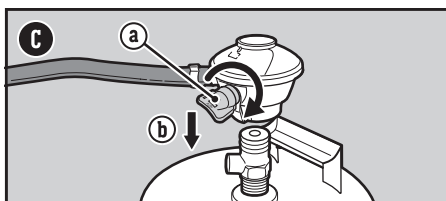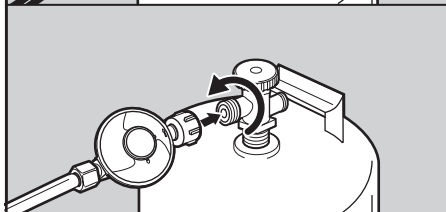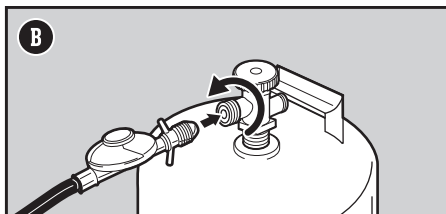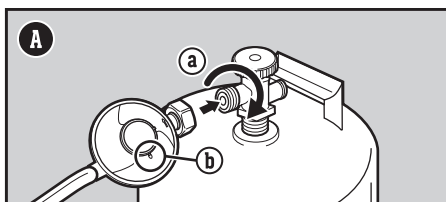


Inspiser slangen

Det er nødvendig med en rutineinspeksjon av slangen.

- 1) Bekreft at grillen er avslått og avkjølt.
- 2) Sjekk slangen for eventuelle tegn på sprekker, slitasje eller kutt (A). Hvis slangen på noen måte er skadet, må du ikke bruke grillen.

⚠ ADVARSEL: Hvis slangen på noen måte er skadet, må du ikke bruke grillen. Du bør bare bruke en WEBER-autorisert reserveslange.

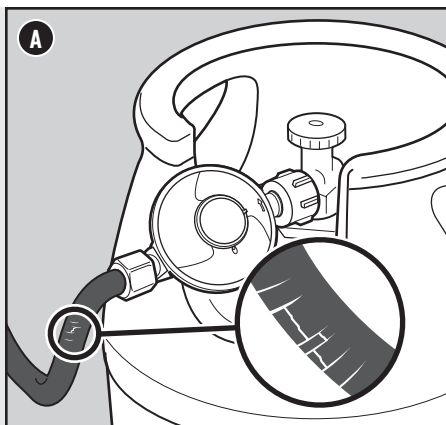

⚠ FARE: Ikke bruk en flamme for å se etter lekkasjer. Sørg for at det ikke er gnister eller åpne flammer når du utfører lekkasjesjekken.

⚠ FARE: En gasslekkasje kan forårsake brann eller eksplosjon.

⚠ FARE: Ikke bruk grillen hvis det finnes en gasslekkasje.

⚠ FARE: Hvis du ser, lukter eller hører lyden av gass som siver ut av gassflaska:

1. Gå bort fra gassflaska.
2. Ikke forsøk å rette opp problemet selv.
3. Ring brannvesenet.

⚠ FARE: Lukk alltid gassflaskeventilen før du kobler fra regulatoren. Ikke forsøk å koble fra gassregulator- og slangekoblingen eller noe gassmontering mens grillen er i bruk.

⚠ FARE: Oppbevar ikke en reserveflaske under eller i nærheten av grillen. Fyll aldri gassflaska over 80 % kapasitet. Hvis du ikke følger disse merknadene nøyaktig, kan det resultere i en brann som forårsaker død eller alvorlig personskaade.

3) Hvis du ser bobler, er det en lekkasje:

- Hvis lekkasjen oppstår ved regulator-til-gassflaske-tilkoblingen eller regulatorslange-til-regulator-tilkobling (I), må du slå gasstilførselen av. IKKE BRUK GRILLEN.
- Hvis lekkasjen er ved beslagene som er angitt i illustrasjon (J), strammer du beslaget med en skiftenøkkel, og utfører en lekkasjesjekk med såpe- og vannløsning. Hvis lekkasjen fortsetter, slår du av gassen. IKKE BRUK GRILLEN.
- Hvis lekkasjen er ved beslagene som er angitt i illustrasjon (K), slår du av gassen. IKKE BRUK GRILLEN.

Hvis lekkasjen vedvarer, tar du kontakt med kundeservicerepresentanten i ditt område ved hjelp av kontaktopplysningene på vårt nettsted.

4) Hvis du ikke ser noen bobler, er lekkasjesjekken fullført:

- Slå gasstilførselen av og skyll tilkoblingene med vann.

MERK: Da enkelte løsninger som brukes for å se etter lekkasjer, inkludert såpe og vann, kan være litt tærende, bør alle tilkoblinger skylles med vann etter endt sjekk.

Ytterligere forholdsregler ved lekkasjesjekk

Følgende beslag bør testes hver gang du fyller på en gassflaske, eller installerer en gassflaske på nytt:

- Ved regulatoren og punktet der regulatoren kobles til gassflaska (I).


Følg instruksjonene for "Se etter gasslekkasjer".

Koble regulatoren fra gassflaska

Fjerne gassflaska:

- Sikre at flaskeventilen eller regulatorhåndtaket er helt lukket.
- Løsne klemmen på festestroppen fra innsiden av kabinettet.
- Koble fra regulatoren.
- Fjern gassflaska.

Vær forsiktig hvis du skifter gassflaske under steking. Hele grillboksen og fetthåndteringssystemet blir varme når de er i bruk. Bruk alltid varmebestandige hansker eller vottor ved håndtering av gassflaska. Fest stroppen etter at den nye gassflaska er koblet til.


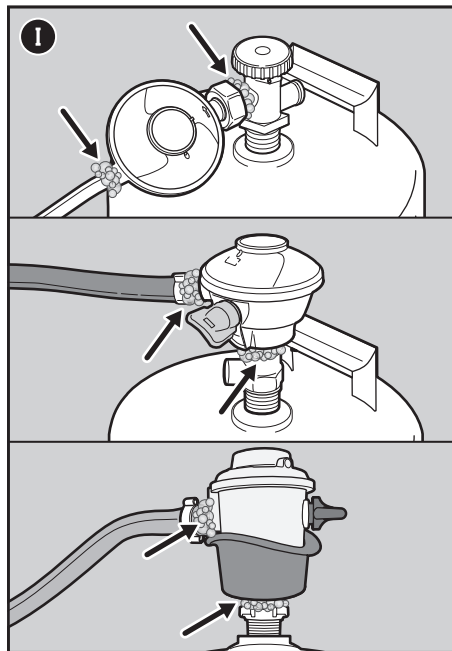


△ FARE: Ikke kle dryppformen som kan trekkes ut eller grillboksen med aluminiumsfolie.

△ FARE: Kontroller dryppformen som kan trekkes ut og oppsamlingsformen for fettansamling før hver bruk. Fjern overskytende fett for å unngå fettbrann.

△ ADVARSEL: Vær varsom når du trekker ut oppsamlingsformen, og fjerner det varme fettet.

△ ADVARSEL: Bruk varmebestandige grillvottor eller -hansker (som er i overensstemmelse med EN 407, vurderingsnivå 2 eller høyere for berøringsvarme) når du bruker grillen.

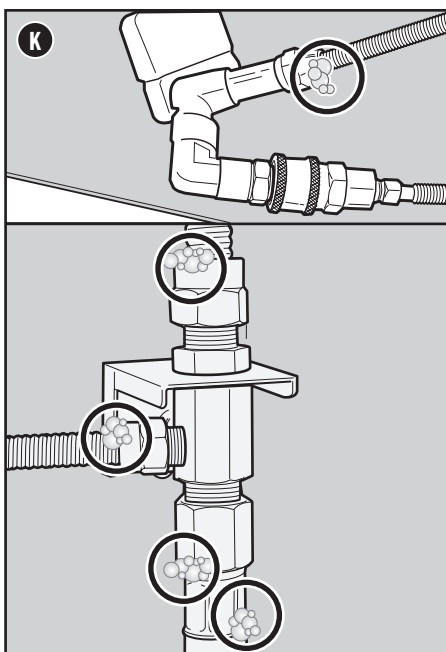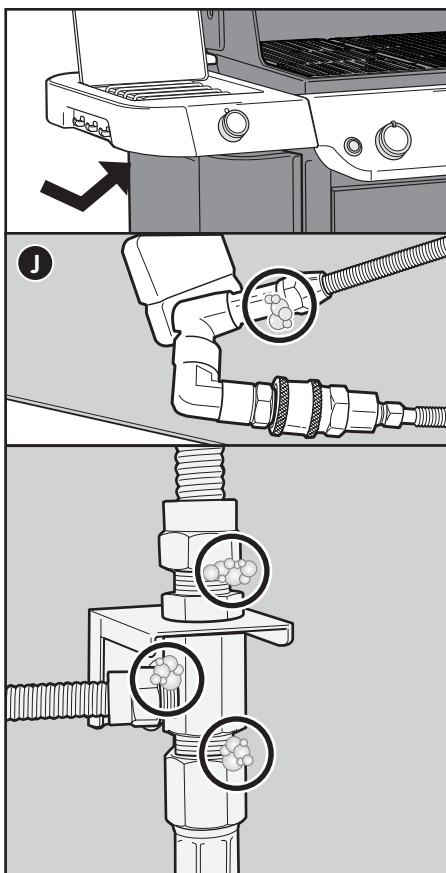


△ ADVARSEL: Grillbørsten bør kontrolleres for løse børstestrå og slitasje med jevne mellomrom. Skift ut børsten hvis du ser løse tråder på grillristen eller børsten. Weber anbefaler at du hver vår kjøper en ny grillbørste av rustfritt stål.

△ ADVARSEL: Hvis slangen på noen måte er skadet, må du ikke bruke grillen. Du bør bare bruke en WEBER-autorisert reserveslange.

△ ADVARSEL: Hold ventilasjonsåpninger rundt gassflaska fri for urenheter.

△ ADVARSEL: Hold eventuelle elektriske skjoteledninger eller brennstoffslangen borte fra varme overflater.

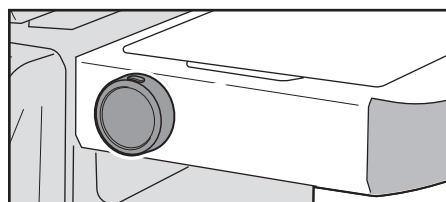

Digitalt temperaturdisplay

Denne funksjonen er kun tilgjengelig på utvalgte modeller.

Det digitale temperaturdisplayet er en praktisk måte å kontrollere grillens overflatetemperatur på. Når grillen er i bruk, må du følge disse instruksjonene for bruk av det digitale temperaturdisplayet:

Slå på displayet

- Hold inne strømknappen i 2 sekunder for å slå på displayet. Strømknappen er plassert øverst på displayenheten.

MERK: Grillen skal alltid forvarmes i minst 10 minutter. Hvis displayet slås på når grillen er av, vil displaylysene gjennomgå en oppstartsekvens de første 4 minuttene mens displayet registrerer grilltemperaturen. Hvis displayet slås på etter at grillen er tent, viser displayet automatisk grilltemperaturen.

- Hvis du vil skifte mellom Fahrenheit (°F) og Celsius (°C), trekker du displayenheten fra bordet for å få tilgang til knappen på baksiden. Trykk på knappen for å veksle mellom disse alternativene.

Lysstyrke

Når displayet slås på, har det 100 % lysstyrke i 15 minutter, og deretter dempes det litt for å spare batteriet. Hvis du vil tilbakestille til 100 % lysstyrke, trykker du på strømknappen. Da tilbakestilles displayet til 100 % lysstyrke i 2 minutter.

Slå av displayet



- Hold inne strømknappen i 2 sekunder for å slå av displayet.

MERK: Displayet slås av automatisk etter at det ikke har vært registrert varme på 4 minutter eller grillen er helt avkjølt.

Feilkode E-8: Hvis et termoelement er frakoblet, vises «E-8» i displayet. Kontakt WEBER kundeservice for hjelp.

Batterier

Når det er på tide å skifte de 2 AA-batteriene, vises et symbol for lavt batterinivå nederst på displayet. Trekk displayenheten fra bordet for å få tilgang til batteriluken. Bruk kun alkaliske batterier. Ikke bland gamle og nye batterier eller forskjellige typer batterier (standard, alkaliske eller oppladbare).

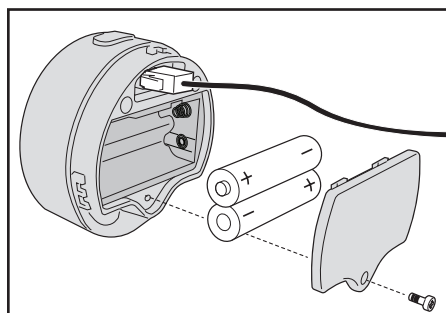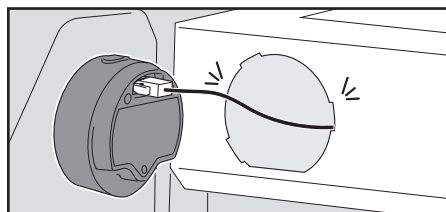

Tenne grillen

Bruke det elektroniske tenningssystemet til å tenne grillen

Hver kontrollknapp styrer en individuell brenner, og hver brenner tennes uavhengig. Tenn brennerne fra venstre til høyre. Alle brennerne bør tennes for forvarming, men alle brennerne trenger ikke å være tent mens du griller.

- 1) Åpne grilllokket (A).
- 2) Kontroller at alle kontrollknappene for brennerne er i Off-○ posisjon. Dette kontrollerer du ved å trykke knappene inn, og dreie dem med klokken (B).
Merk: Det er viktig at alle kontrollknappene for brennerne er i Off-○ posisjon før du åpner tilførselen på gassflaska.
- 3) Slå gasstilførselen på ved å dreie gassflaskeventilen med klokken, eller ved å dreie regulatorhåndtaket til On-posisjon avhengig av regulator-/gassflaske tilkoblingen.
- 4) Begynn med brenneren lengst til venstre. Trykk inn kontrollknappen for brenneren og dreid den mot klokken til Start/High-● posisjon (C).
- 5) Trykk og hold inne den elektroniske tennerknappen (D). Du vil høre en klikkelyd.
- 6) Kontroller at brenneren er tent ved å se gjennom grillristene og den halvsirkelformede åpningen i FLAVORIZER BARS.
- 7) Hvis brenneren ikke tennes, dreier du kontrollknappen for brenneren til Off-○ posisjon og venter i fem minutter til at gassen forsvinner. Deretter forsøker du å tenne brenneren på nytt.
- 8) Hvis brenneren tennes, gjentar du trinnene 4 til 6 for å tenne de gjenværende brennerne.

Hvis brenneren ikke tennes ved bruk av den elektroniske tenningen, kan du lese FEILSØKING-delen i brukerveiledningen. Der finner du instruksjoner for å tenne grillen med en fyrstikk. Da kan du finne ut nøyaktig hva problemet er.

Slik slukker du brennerne





- 1) Trykk inn hver brennerkontrollknapp og dreid dem med klokken helt til de er i Off-○ posisjon.
- 2) Slå av gasstilførselen på gassflaska.

⚠ ADVARSEL: Åpne lokket under tenning.

⚠ ADVARSEL: Ikke len deg over den åpne grillen under tenning eller grilling.

⚠ ADVARSEL: Hver brenner må tennes individuelt ved å trykke på den elektroniske tennerknappen.

⚠ ADVARSEL: Hvis tenning ikke skjer innen fire sekunder etter at du prøver å tenne den første brenneren, dreier du kontrollknappen for brenneren i Off-posisjon. Vent i fem minutter slik at oppsamlet gass kan forsvinne, og deretter gjentar du tenningsprosessen.

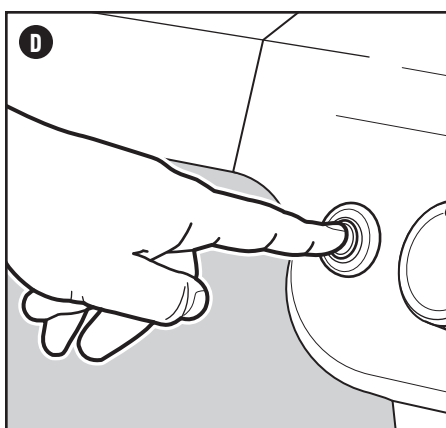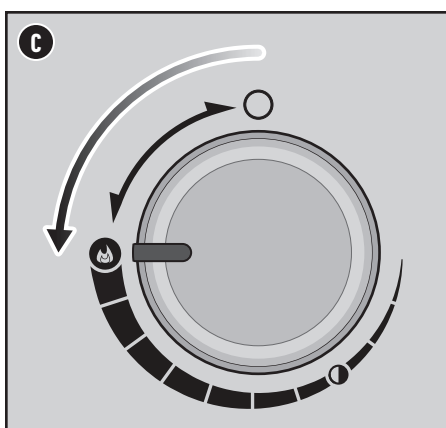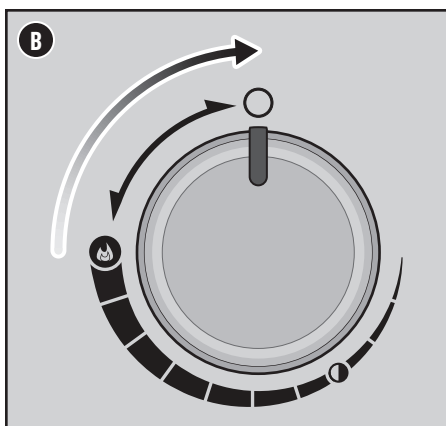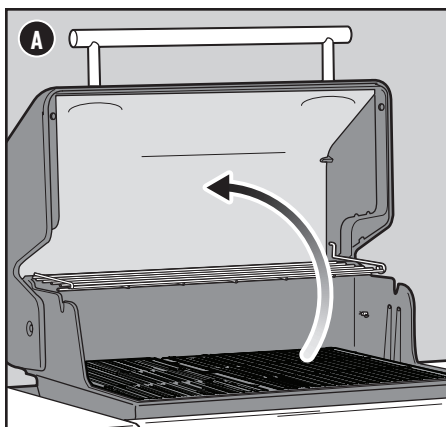

Bruke SEAR ZONE

Bruning av kjøtt foretas over direkte varme og benyttes f.eks. for steker, fjærfe, fisk og koteletter. Med denne teknikken brunes overflaten på kjøttet ved høy temperatur. Ved å brune begge sider av kjøttet, vil du karamellisere overflaten og kjøttet vil smake bedre.

Å tenne SEAR-brenneren foregår på samme måte som å tenne en hovedbrenner, hver brenner tennes for seg.




- 1) Åpne lokket og tenn alle brennerne, inkludert SEAR-brenneren. Se avsnittet «Bruke det elektroniske tenningssystemet til å tenne grillen».
- 2) Forvarm grillen med lokket lukket og alle brennerne i Start/high-● posisjon i 15 minutter.
- 3) Etter forvarming, lar du SEAR-brennerknappen og de tilstøtende kontrollknappene til brennerne være i Start/High-● posisjon (A). SEAR-brenneren fungerer sammen med brenner (B). De andre brennerne kan slås av eller til lavere varme.
- 4) Plasser kjøttet direkte over SEAR ZONE, og lukk lokket. Brun hver side i ett til fire minutter (C), avhengig av kjøttets type og tykkelse. Når bruningen er ferdig, kan kjøttet flyttes over moderat varme og grilles til ønsket ferdighetsgrad.

Merk: Grill alltid med lokket lukket for å oppnå maksimal varme og for å unngå oppblussing.

Etter hvert som du får mer erfaring med bruk av SEAR ZONE, kan det være en god idé å eksperimentere med hvor lenge den skal benyttes for å oppnå den smaken du liker best.

Slik slukker du brennerne

- 1) Trykk inn hver brennerkontrollknapp og dreid dem med klokken helt til de er i Off-○ posisjon.
- 2) Steng av gasstilførselen.

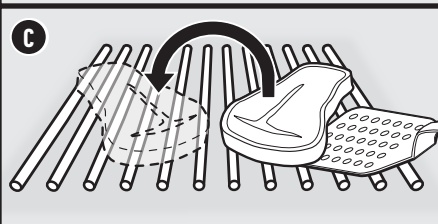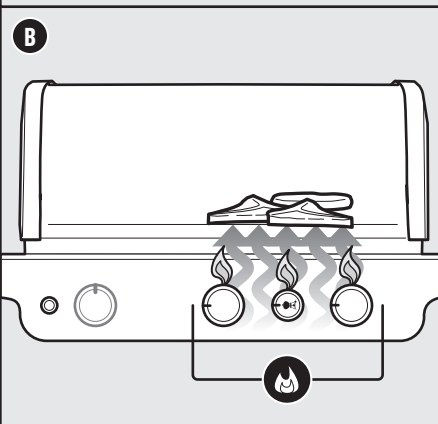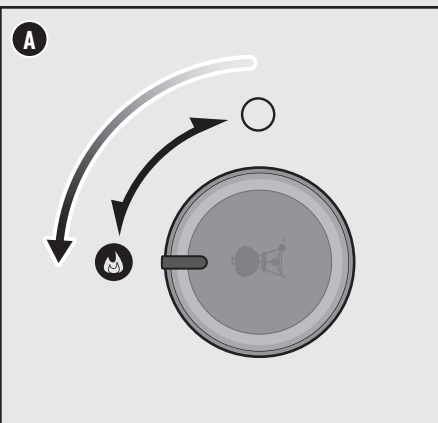

Tenne sidebrenneren

Bruk den elektriske tenneren til å tenne sidebrenneren





Hvis én eller flere av hovedbrennerne på grillen allerede er tent, og du ønsker å tenne sidebrenneren, går du til trinn 3. Hvis ingen av hovedbrennerne er tent, og du bare bruker sidebrenneren, begynner du med trinn 1.

- 1) Kontroller at kontrollknappen for sidebrenneren er i Off  -posisjon. Dette kontrollerer du ved å trykke knappen inn og dreie den med klokken (A). Kontroller også at kontrollknappene for hovedbrennerne er i Av-posisjon.  *Merk: Det er viktig at alle kontrollknappene for brennerne er i Off  -posisjon før du åpner tilførselen på gassflaska.*
- 2) Slå gasstilførselen på ved å dreie gassflaskeventilen med klokken eller ved å dreie regulatorhåndtaket til On-posisjon, avhengig av regulator-/gassflaske tilkoblingen.
- 3) Åpne sidebrennerlokket (B).
- 4) Skyv inn og dreie kontrollknapp for sidebrenner mot klokken for Start/High  -posisjon (C).
- 5) Trykk og hold inne den elektroniske tenningsknappen (D). Du vil høre at det klikker i tenneren. Kontroller at sidebrennerflammen er tent. Sidebrennerflammen kan være vanskelig å se på en solfylt dag.
- 6) Så snart sidebrenneren er tent, fortsetter du å dreie knappen mot klokken til du når ønsket posisjon.
- 7) Hvis sidebrenneren ikke tennes innen fire sekunder, dreier du kontrollknappen for brenneren til Off-posisjonen  og venter i fem minutter til at gassen forsvinner. Deretter forsøker du å tenne brenneren på nytt.

Hvis sidebrenneren ikke tennes ved bruk av den elektroniske tenningen, kan du lese FEILSØKING-delen i brukerveiledningen. Der finner du instruksjoner for å tenne sidebrenneren med en fyrstikk. Da kan du finne ut nøyaktig hva problemet er.


Slik slukker du sidebrenneren

- 1) Trykk inn kontrollknapp for sidebrenner og dreie med klokken, helt til de er i Off  -posisjon.
- 2) Slå av gasstilførselen på gassflaska.

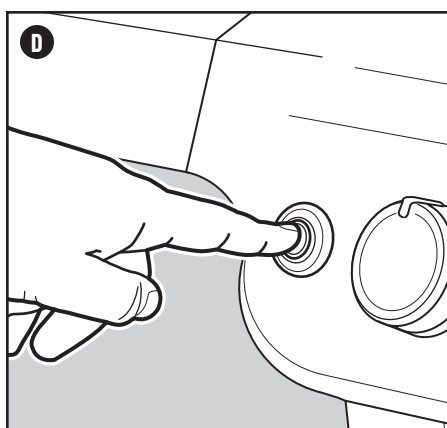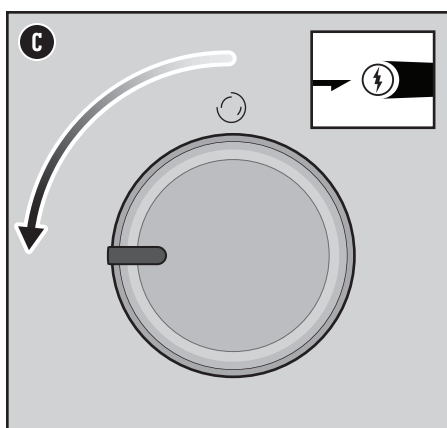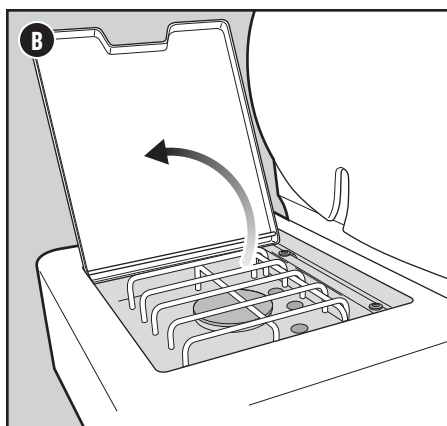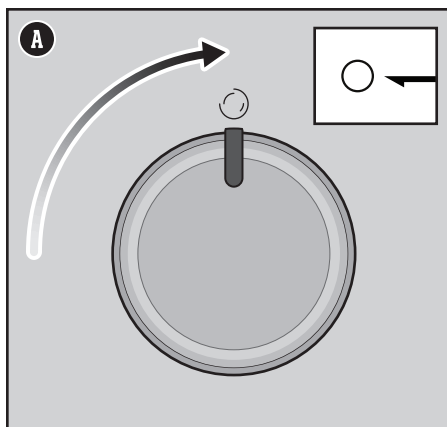


Riktig mønster på brennerflammen

Brennerne i grillen har blitt forhåndsinnstilt for riktig luft- og gassblanding. Når brennerne fungerer optimalt, ser du et spesifikt flammemønster. Tuppene blaffer av og til med en gul farge (A), med en nedstigende lyseblå (B) til mørkeblå flamme (C).

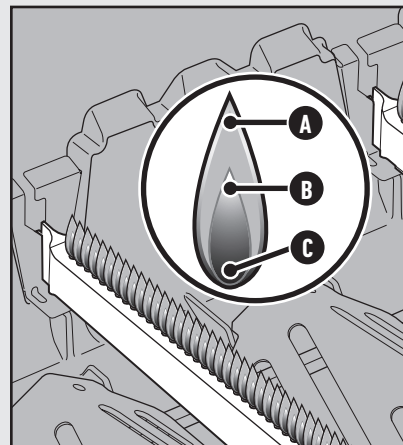

Insektskjermer

Luftspjeldet/-ne på brennerrøret/-ene (D) monteres med netting av rustfritt stål for å hindre edderkopper og andre insekter i å spinne nett og bygge rede inne i venturidelen av brennerrøret/-ene. Disse redene kan hindre normal gasstrøm og kan føre til at gass strømmer tilbake ut av luftspjeldet/-ene. Symptomer på denne typen hindring inkluderer lukt av gass sammen med brennerflammer som ser gule ut og brenner langsomt. Denne hindringen kan føre til brann i og rundt gassventilen(e), og kan forårsake alvorlige skader på grillen.

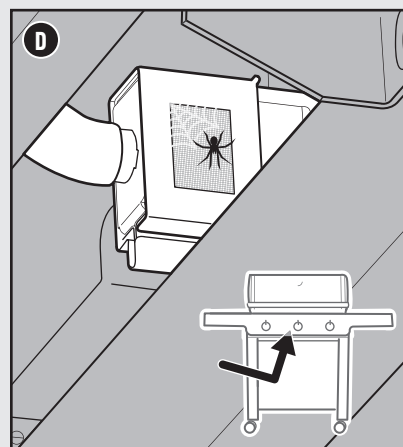

⚠ ADVARSEL: Forsøk ikke å utføre noen reparasjoner på gassledende eller gassbrennende komponenter, tenningskomponenter eller strukturelle komponenter uten først å ha kontaktet kundeserviceavdelingen til Weber-Stephen Products LLC.

⚠ ADVARSEL: Hvis du ikke bruker originale deler fra Weber-Stephen for eventuelle reparasjoner eller utskiftninger, blir garantien din gjort ugyldig.

⚠ FORSIKTIG: Åpningen på brennerrøret må plasseres riktig over ventilåpningen.

⚠ ADVARSEL: Åpne sidebrennerlokket under tenning.

⚠ ADVARSEL: Ikke len deg over sidebrenneren under tenning eller grilling.

⚠ ADVARSEL: Hvis tenning ikke skjer innen fire sekunder etter at du prøver å tenne den sidebrenneren, dreier du kontrollknappen for brenneren i Av-posisjon. Vent i fem minutter slik at oppsamlet gass kan forsvinne, og deretter gjentar du tenningsprosessen.

Rengjøring og vedlikehold

Rengjøre grillen innvendig

Hvis grillen ikke har blitt vedlikeholdt skikkelig, kan det føre til at grillen ikke fungerer som den skal. Lave temperaturer, ujevn varme og mat som setter seg fast til grillristene, er alle tegn på at du må rengjøre og vedlikeholde grillen. Når grillen er avslått og avkjølt, begynner du å rengjøre innsiden, fra topp til bunn. En grundig rengjøring anbefales minst to ganger i året. Jevnlig bruk kan føre til at rengjøringen må utføres hvert kvartal.

Rengjøre lokket

Fra tid til annen kan du legge merke til «malingslignende» flak på innsiden av lokket. I løpet av grillingen omdannes fett- og røkdamp til karbon, og fester seg på innsiden av lokket. Dette forsvinner etter hvert, og ligner mye på maling. Dette er ikke giftig, men flakene kan falle på maten hvis du ikke rengjør lokket skikkelig.

- 1) Børst det forkullede fett fra innsiden av lokket med en grillbørste av rustfritt stål (A). Du kan også tørke innsiden av lokket med et tørkepapir etter grillingen, mens grillen ennå er varm (ikke glovarm). Dette kan forhindre ytterligere oppbygging.

Rengjøre grillristene

Hvis du har rengjort grillristene som anbefalt, skal det ikke være mye rester igjen.

- 1) Børst restene av grillristene med en grillbørste av rustfritt stål mens de ligger i grillen (B).
- 2) Ta grillristene ut av grillen.

Rengjøre FLAVORIZER BARS

FLAVORIZER BARS fanger opp stekefett som gir en uimotståelig smak på maten. Eventuelle fettrester som ikke fordampes av FLAVORIZER BARS, renner bort fra brennerne. Dette forhindrer oppflammer inni grillen, og beskytter brennerne fra å bli tilstoppet.

- 1) Skrap FLAVORIZER BARS med en plastskrape (C).
- 2) Du kan, ved behov, børste FLAVORIZER BARS med en grillbørste av rustfritt stål.
- 3) Fjern FLAVORIZER BARS fra grillen.

Rengjøre brennerne

To områder på brennerne som er veldig viktig for optimal ytelse er portene (små hevede åpninger langs selve brennerne) og insektskjermene i enden av brennerne. Det er veldig viktig å holde disse områdene rene for sikker drift.

Rengjøre brennerportene

- 1) Bruk en grillbørste av rustfritt stål for å rengjøre utsiden av brennerne, ved å børste langs toppen av brennerportene (D).
- 2) Når du rengjør brenneren, må du unngå å skade tennerelektroden ved å børste forsiktig rundt den.

Rengjøre insektskjermene

- 1) Finn enden av brennerne under kontrollpanelet, hvor de treffer ventilene.
- 2) Rengjør insektskjermene på alle brennerne ved å bruke en myk børste (E).

⚠ ADVARSEL: Slå av grillen og vent til den avkjøles før du utfører en grundig rengjøring.

⚠ ADVARSEL: Over tid kan det dannes en ru overflate på FLAVORIZER BARS. Det anbefales at du bruker grillvotter når du håndterer dem. Rengjør ikke FLAVORIZER BARS eller grillristene i vasken, oppvaskmaskinen eller i en selvrensende ovn.

⚠ ADVARSEL: Når du rengjør brennerne, må du aldri bruke en børste som har blitt brukt til å rengjøre grillristene. Stikk aldri skarpe objekter i hullene i brennerportene.

⚠ FORSIKTIG: Plasser ikke grillkomponenter på sidebordene, da de kan skrape opp malingen eller overflatene av rustfritt stål.

⚠ FORSIKTIG: Ikke bruk noe av følgende for å rengjøre grillen: slipende poleringsmidler eller maling for rustfritt stål, rengjøringsmidler som inneholder syre, white spirit eller xylen, ovnrens, slipende rengjøringsmidler (kjøkkenrengjøring) eller slipende rengjøringsputer.

Rengjøre varmedeflektorene

Du finner varmedeflektorene under brennerne. De distribuerer varmen jevnt i hele grillboksen under grillingen. Hvis du holder varmedeflektorene rene, oppnår du optimal ytelse.

- 1) Skrap varmedeflektorene med en plastskrape.
- 2) Du kan, ved behov, børste varmedeflektoren med en grillbørste av rustfritt stål.
- 3) Fjern varmedeflektoren og sett den til side.

Rengjøre grillboksen

Se om du finner fettansamling eller matrester på innsiden av grillboksen. En stor oppsamling kan forårsake brann.

- 1) Bruk en plastskrape for å skrape rester fra sidene og bunnen av grillen, og la dette falle ned i åpningen i grillboksen. Denne åpningen fører restene ned i dryppformen som kan trekkes ut.

Rengjøre fettbehandlingssystemet

Fettbehandlingssystemet består av en vinkelformet dryppform som kan trekkes ut og en oppsamlingsform. Disse komponentene ble designet for enkel fjerning, rengjøring og innsetting. Det er noe som er et veldig viktig trinn hver gang du forbereder grillen. Du finner instruksjoner om hvordan du inspiserer fettbehandlingssystemet i avsnittet «Vedlikehold mellom måltidene» i denne brukerveiledningen.

Rengjøre grillen utvendig

Utsiden av grillen kan inkludere overflater av rustfritt stål, porselensemaling og plast. WEBER anbefaler følgende metoder basert på overflatetype.

Rengjøre overflater av rustfritt stål

Rengjør rustfritt stål ved bruk av en giftfri, ikke-slipende grillrens eller polish for rustfritt stål, som er egnet for bruk på utendørsprodukter og griller. Bruk en mikrofiberklut, og rengjør det rustfrie stålet med kornene. Ikke bruk tørkepapir.

Merk: Pass på så du ikke skaper det rustfrie stålet med slipende pastaer. Disse verken rengjør eller polerer. De endrer fargen på metallet ved å fjerne det øvre filmlaget av kromoksid.

Rengjøre malte, porselensemaltede overflater og plastkomponenter

Rengjør malte, porselensemaltede overflater og plastkomponenter med varmt såpevann, tørkepapir eller en klut. Etter at du er ferdig med å tørke av overflatene, skyller du av og tørker grundig.






Rengjøre griller utvendig som befinner seg i unike miljøer

Hvis grillen er utsatt for et spesielt hardt klima, bør du rengjøre utsiden av grillen oftere. Sur nedbør, bassengkjemikalier og saltvann kan føre til at det dannes overflaterust. Tørk av grillen utvendig med varmt såpevann. Skyll deretter og tørk grundig. Du kan også bruke en grillrens for rustfritt stål hver uke, for å forhindre overflaterust.

Rengjøring rundt de elektroniske komponentene

Tørk innsiden av skapet og rundt sidebordene med en myk, fuktig klut. Vær forsiktig så du ikke drar ut noen av de tilkoblede ledningene når du rengjør rundt de elektroniske komponentene

FORSIKTIG: SPRAY ALDRI GRILLEN MED EN VEDVARENDE VANNSTRÅLE, FOR EKSEMPEL FRA EN HAGESLANGE ELLER HØYTRYKKSSPYLER. ELEKTRONISKE DELER KAN SKADES.

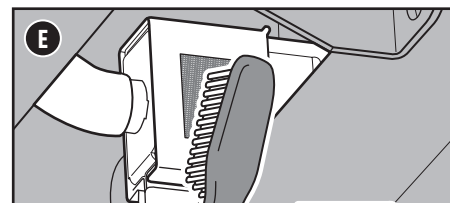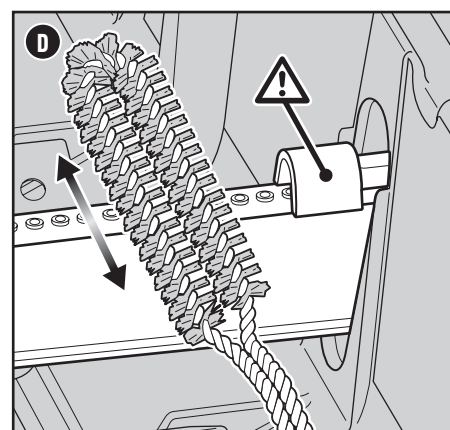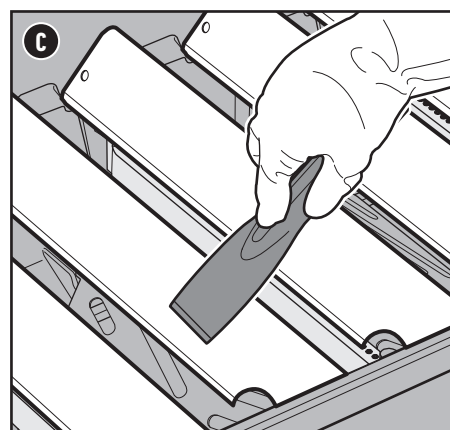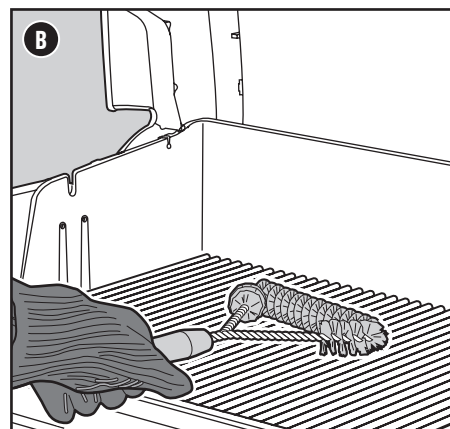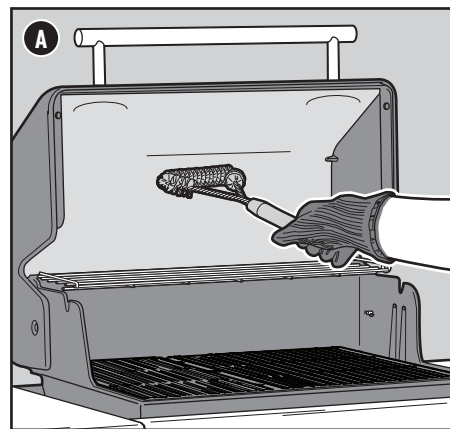

HOVEDBRENNER(EN) ELLER SIDEBRENNER TENNES IKKE

SYMPTOM

- Hovedbrennerne eller sidebrenner(e) tennes ikke når jeg følger instruksjonene for elektronisk tenning i Betjeningsdelen i denne brukerveiledningen.

ÅRSAK

Det er et problem med gasstilførselen.

LØSNING

Hvis en brenner ikke tennes, må du først fastslå om gassen kommer frem til brenneren. Dette sjekker du ved å følge instruksjonene nedenfor for «Tenne grillen med en langskaftet lighter».

Hvis du IKKE lykkes med å tenne grillen, følger du feilsøkingsforslagene for «GASSTILFØRSEL» på neste side.

Det er et problem med det elektroniske tenningsystemet.

Hvis en brenner ikke tennes, må du først fastslå om gassen kommer frem til brenneren. Dette sjekker du ved å følge instruksjonene nedenfor for «Tenne grillen med en langskaftet lighter».

Hvis du LYKKES med å tenne grillen, følger du instruksjonene for «Kontrollere komponentene til det elektroniske tenningsystemet».




Tenne grillen med en langskaftet lighter

Bruk en langskaftet lighter eller lang fyrstikk til å fastslå om gassen når hovedbrennerne

- 1) Åpne grilllokket.
- 2) Kontroller at alle kontrollknapper for brennere (inkludert kontrollknappen for sidebrenneren) er i Off ○-posisjon. Dette kontrollerer du ved å trykke inn knappene og dreie dem med klokken.
Merk: Det er viktig at alle kontrollknappene for brennerne er i Off ○-posisjon før du åpner tilførselen på gassflaska.
- 3) Slå gasstilførselen på ved å dreie gassflaskeventilen med klokken, eller ved å dreie regulatorhåndtaket til On-posisjon avhengig av regulator-/gassflasketilkoblingen.
- 4) Begynn med brenneren lengst til venstre. Stikk den langskafte lighteren ned gjennom grillristene, forbi FLAVORIZER BARS og ved siden av brenneren (A).
- 5) Trykk inn kontrollknappen for brenneren og drei den sakte mot klokken til Start/High ●-posisjon.
- 6) Kontroller at brenneren er tent ved å se gjennom grillristene og åpningen i FLAVORIZER BARS.
- 7) Hvis brenneren ikke tennes innen fire sekunder, dreier du kontrollknappen for brenneren til Off ○-posisjon og venter i fem minutter til gassen forsvinner. Deretter forsøker du å tenne sidebrenneren på nytt. Hvis gjentatte forsøk mislykkes, følger du feilsøkingsforslagene for gasstilførsel på neste side.
- 8) Hvis brenneren tennes, er det et problem med tenningsystemet. Følg instruksjonene under avsnittet «Kontrollere komponentene til det elektroniske tenningsystemet».

Bruk en langskaftet lighter eller lang fyrstikk til å fastslå om gassen når sidebrenneren

- 1) Åpne sidebrennerlokket.
- 2) Kontroller at alle kontrollknapper for brennere (inkludert kontrollknappen for sidebrenneren) er i Off ○-posisjon. Dette kontrollerer du ved å trykke inn knappene og dreie dem med klokken.
Merk: Det er viktig at alle kontrollknappene for brennerne er i Off ○-posisjon før du åpner tilførselen på gassflaska.
- 3) Slå gasstilførselen på ved å dreie gassflaskeventilen med klokken, eller ved å dreie regulatorhåndtaket til On-posisjon avhengig av regulator-/gassflasketilkoblingen.
- 4) Hold den tente langskafte lighteren ved sidebrenneren (B).
- 5) Trykk inn kontrollknappen for sidebrenneren og drei den sakte mot klokken til Start/High ●-posisjon.
- 6) Kontroller at sidebrenneren er tent. Sidebrennerflammen kan være vanskelig å se på en solfylt dag.
- 7) Hvis sidebrenneren ikke tennes innen fire sekunder, dreier du kontrollknappen for brenneren til Off ○-posisjon og venter i fem minutter til gassen forsvinner. Deretter forsøker du å tenne brenneren på nytt. Hvis gjentatte forsøk mislykkes, følger du feilsøkingsforslagene for gasstilførsel på neste side.
- 8) Hvis brenneren tennes, følger du instruksjonene under «Kontrollere komponentene til det elektroniske tenningsystemet».

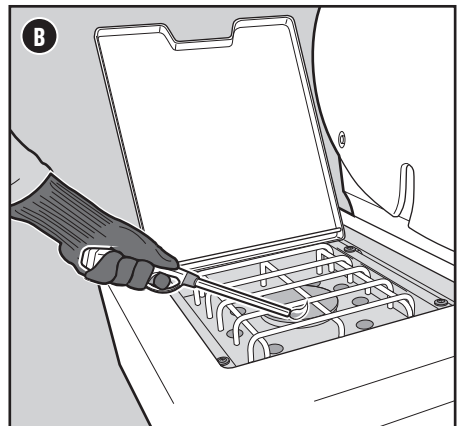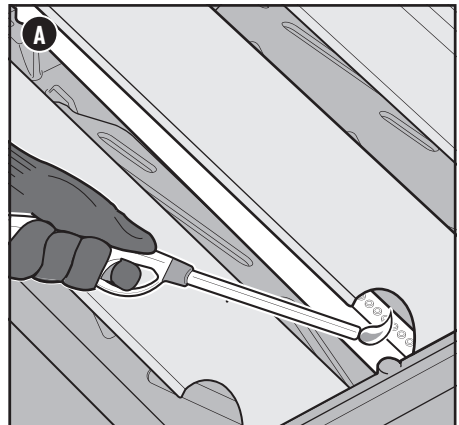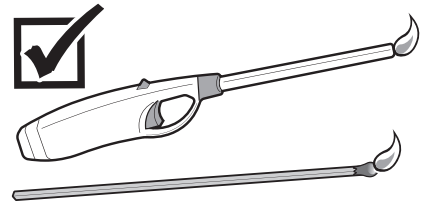

RESERVEDELER

Hvis du trenger reservedeler, kontakter du den lokale forhandleren i ditt område eller logger på weber.com.



Produsent:

Weber-Stephen Products LLC

1415 S. Roselle Road
Palatine, IL 60067-6266
USA

Importør:

Weber-Stephen Deutschland GmbH

Rheinstraße 194
55218 Ingelheim, Tyskland
Tlf: (+49) 307554184-0



Weber-Stephen Products LLC erklærer herved at den spesifiserte utstyrstypen er i samsvar med alle gjeldende direktiver. Hele teksten i samsvarserklæringen fra EU er tilgjengelig på følgende nettside:

<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

PROBLEMER? SPØRSMÅL?

Ikke returner produktet til butikken.

Vi kan hjelpe.

Hvis du har spørsmål om montering, bruk eller vedlikehold av grillen, eller trenger reservedeler, kan du kontakte Weber kundeservice. Serienummeret og modellnummeret finner du på forsiden av brukermanualen og vil være nødvendig å oppgi i forbindelse med service.

AUSTRIA

Weber-Stephen Österreich GmbH
+43 (0)7 242 89 0135
service-at@weber.com

BELGIUM

Weber-Stephen Products Belgium Sprl
+32 15 28 30 99
service-be@weber.com

CHILE

Weber-Stephen Chile SpA.
+01 56 2-3224-3936

CZECH REPUBLIC

Weber-Stephen CZ & SK spol. s r.o.
+420 228 882 385
service-cz@weber.com

DENMARK

Weber-Stephen Nordic ApS
+45 99 36 30 10
service-dk@weber.com

FRANCE

Weber-Stephen France SAS
+33 0810 19 32 37
service-fr@weber.com

GERMANY

Weber-Stephen Deutschland GmbH
+49 (0) 30 219 0710
service-de@weber.com

ICELAND

Jarn & Gler Wholesale EHF
+354 58 58 900

INDIA

Weber-Stephen Grill Products India Pvt. Ltd.
080 42406666
customercare@weberindia.com

ITALY

Weber-Stephen Products Italia Srl
+39 0444 367 911
service-it@weber.com

NETHERLANDS

Weber-Stephen Holland B.V.
+31 (0) 513 4 333 22
service-nl@weber.com

POLAND

Weber-Stephen Polska Sp. z o.o.
+48 22 392 04 69
info-pl@weberstephen.com

RUSSIA

Weber-Stephen Vostok LLC
+7 495 956 63 21
info.ru@weberstephen.com

SOUTH AFRICA

Weber-Stephen Products (South Africa) Pty Ltd.
+27 11 454 2369
info@weber.co.za

SPAIN

Weber-Stephen Ibérica SRL
+34 935 844 055
service-es@weber.com

SWITZERLAND

Weber-Stephen Schweiz GmbH
+41 52 24402 50
service-ch@weber.com

UNITED ARAB EMIRATES

Weber-Stephen Deutschland GmbH, Dubai Branch
+971 4 454 1626
info@weberstephen.ae

UNITED KINGDOM

Weber-Stephen Products (UK) Ltd.
+44 (0)203 630 1500
service-uk@weber.com

USA

Weber-Stephen Products LLC
847 934 5700
support@weberstephen.com

For Republic of Ireland, please contact:
Weber-Stephen Products (U.K.) Limited.

For other Eastern European countries, such as ROMANIA, SLOVENIA, CROATIA or GREECE, please contact:
Weber-Stephen Deutschland GmbH.

For Baltic states, please contact:
Weber-Stephen Nordic ApS.

RING KUNDESERVICE

Hvis du fremdeles opplever problemer, kontakter du kundeservicerepresentanten i ditt område ved hjelp av kontaktinformasjonen på weber.com.

Modell: GEN1

weber.com