Win Skotrendefod



Montagevejledning

REV_01_02_2026

JUAL

MONTAGEVEJLEDNING

Win Skotrendefod

1



Skotrendefod monteres på kant af lægte. Kan bruges fra såvel højre som venstre, da profilen er klippet for overlæg i begge ender.

2




Skotrendefod sømmes med alusøm pr. 200 mm.

3



Skotrendefod samles ved at skubbe profilerne ind over hinanden.

4

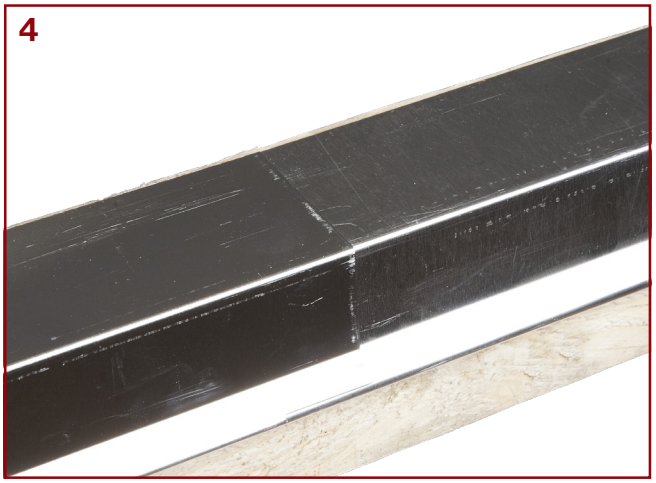

Færdig monteret skotrendefod.

REV_01_02_2026

JUAL A/S // INDUSTRIVEJ 14 // DK-7130 JUELSMINDE // **T.** +45 76 83 11 33 // **M.** JUAL@JUAL.DK // **W.** JUAL.DK

JUAL

REV_01_02_2026

VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG!

JUAL A/S, Industrivej 14
DK-7130 Juelsminde

E: jual@jual.dk
T: +45 76 83 11 33
W: jual.dk