

# F&H Com A/S

## BELL TILT

### MANUAL



## Tillykke med dit Glamping telt fra Blue Moose!

Inden du tager på telttur, opfordrer vi til altid at tjekke styklisten. Kontroller ligeledes teltet, stænger og barduner for fejl og mangler.

Teltpladsen skal være flad, og fri for grene, sten og lignende spidse genstande.

Selve teltet skal helst placeres i let forhøjet terræn, for at minimere risici for oversvømmelse. Undgå desuden teltpladser i nærheden af stærkt blødende træer. Slå kun teltet op i sikker afstand fra større træer.

### STYKLISTE

1 x bæretaske  
1 x taske m. stang/a-ramme  
1 x taske m. pløkker  
1 x reparationslappe sæt  
1 x kanvas telt & teltbund  
1 x stang (til telt)

1 x a-ramme (til indgang/dør)  
1 x bardun 3.6 meter & strammer  
11 x bardun 3 meter & strammer  
12 x Pløk Ø6mm x 22 cm (til teltbund)  
12 x Pløk Ø10mm x 30 cm (til barduner)  
1 x regnhætte

## OPSÆTNING AF BELL Telt

1


Pak teltet ud, og læg det med teltbunden nedad. Find teltets indgang, og drej i den ønskede retning med.



2

Tag de mindre pløkker, som teltbunden skal fastgøres med. Første pløk fastgøres 45° igennem ringene rundt i kanten af teltbunden. Derefter går du diagonalt, og trækker i bunden, så den bliver plan, for dernæst fastgøre pløk nummer to, osv. indtil alle pløkker er banket i jorden. Sikre dig samtidig at pløkkerne er så langt nede at man ikke kan snuble over dem.



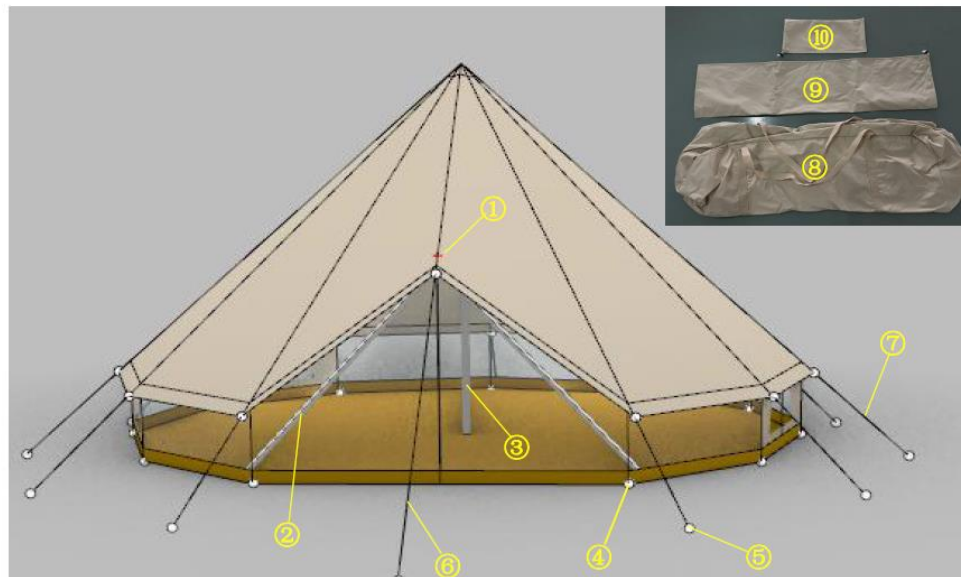

Part List

- ① Raincap
- ② A-Frame Pole
- ③ Central Pole
- ④ Pin Pegs
- ⑤ Rebar Pegs
- ⑥ 3.6m Rope with Slider on door
- ⑦ 3m Ropes with Slider
- ⑧ Carry Bag
- ⑨ Pole Bag
- ⑩ Peg Bag

3

Herefter bindes bardunerne fast i tellet, for enden af syningerne igennem hullerne hele vejen rundt. Vær her opmærksom på at strammeren er i modsatte ende, som skal kunne justeres fra pløkkerne.

Hvis du har købt en teltoverdækning også, bindes barduner til den ligeledes fast hele vejen rundt.



4



Nu skal stangen anbringes. Tag stangen og find midten af tellet. Teltet kan nu med hjælp af den samlede stang rejses.





5

Hent nu de andre stænger til døren/indgang (a-ramme), og gå ind i teltet. Sæt stængerne sammen. Fastgør a-rammen ved at stikke stiften igennem hullet over døren. Støttepunkterne sættes i lommerne i teltbunden. Gå ud af teltet og sæt regnhætten på stiften.

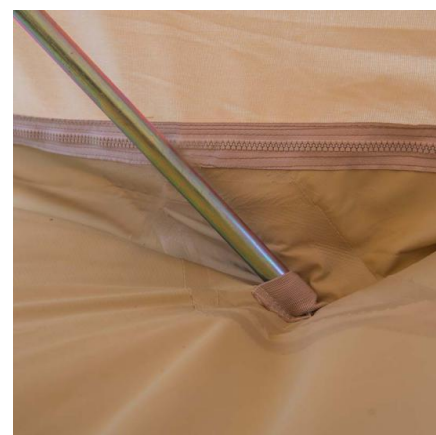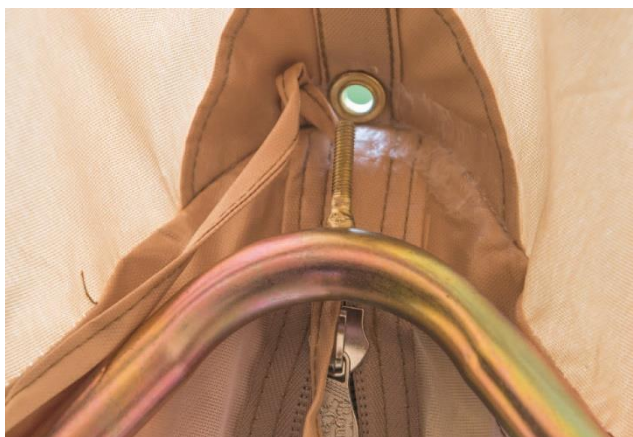

## 6

Døren lukkes via lynlåsen. Herefter fastgøres den længste bardun på stiften over døren. Bardunen fastgøres ved at banke den kraftigere pløk i jorden. Herefter monteres de resterende barduner, kun let strammet til at starte med.

Vær opmærksom på at alle barduner flugter med linerne i syningerne på teltet. Bardunerne indstilles sådan, at afstanden fra strammeren til pløkken er omtrent 50 cm. Det giver plads til at indstille i begge retninger. Sørg for at teltet står symmetrisk, og bardunerne er spændt nogenlunde ens, så trækraften rundt om teltet er fordelt ens. Pløkkerne skal placeres mindst 1 meter fra teltet.





Når alle pløkkerne er slået i jorden, tjekkes igen som oven for beskrevet, og bardunerne efterspændes. På denne måde, med flugtende syninger, bliver teltet oprejst uden folder.

Hvis du har købt teltoverdækning, trækkes overdækningen (to personer) over teltet. Bardunerne herfra fastgøres i de eksisterende pløkker, som bardunerne fra teltet er fastgjort til.

Tip: Hvis døren lader til at være for opstrammet, kan pløkkerne på henholdsvis højre og venstre side af døren trækkes op af jorden, og bankes i lidt tættere mod midten af døren for at løsne lidt trækraft.



## RUL VÆGGENE OP OG NYD BRISEN

8

Teltet leveres med slidstærk teltbund inklusive lynlås. Dette gør det muligt at nyde brisen en varm sommerdag. Frigør plast ringe fra pløkkerne til fastgørelse af teltbunden. Lyn så op fra indgangen og til bag i teltet. Nu kan væggene rulles op og bindes fast.





## HVIS DU HAR KØBT ET OVERSEJL

9

Nu fastgøres de kortere bardunerne til oversejlets sider, og den længere bardun i bardunfæster i modsatte side af døren.

Hullet mod teltet fastgøres på stiften over døren, og oversejlet rejses så ved at opstille stangen modsat døren. Her bindes den længere bardun fast i toppen af stangen, og monteres med pløk i jorden.

Derefter monteres en pløk ad gangen, skiftende per side, startende med en af de to pløkker tættest på teltdøren. Og derfra i retning mod stangen. Kontroller at stangen står lodret. Spænd eller løsne barduner efter behov.

De to ekstra stænger gør oprejning af oversejlet fleksibel, da du kan bruge alle tre til at lukke mere lys ind i indgangspartiet på vindstille, solrige dage, eller eventuelt bruge to og afskærme i en side.



## HVIS DU HAR KØBT INDERTELT

1

Pak inderteltet ud, læg det fladt bagerst i teltet. Fastgør inderteltet med stangen via hullet, for at sikre positionen.



2

Monter inderteltet med stropperne igennem ringene på indersiden af teltbunden.



3

Fastgør nu øverst i løkkerne på teltvæggene.



4

Det samme gøres med de resterende indtil alle er fastspændt.



5

Kanten af vinduet på inderteltet skal flugte med vinduet på teltet.



6

Inderteltet fastgøres på stangen, ca. 3/4 oppe ad stangen.



7

Derudover er der et myggenet/afskærmning med, som uafhængigt af hinanden kan åbnes og lukkes med lynlås.



8

Inderteltet har også en rumdeler til f.eks. separate sovekabiner.





## HVORDAN DU PAKKER SAMMEN

Det er vigtigt at teltet bliver opbevaret tørt, for at undgå skimmel. Teltet skal hænges til tørre inden for 24 timer, og du kan hænge den f.eks. på en vaskesnor, lægge den over din bil eller over et par stole – det skal blot hæves fra jorden og luftes.

1

Træk pløkkerne op, og skil stængerne ad, mens teltet holdes over jorden, for at undgå skidt. Læg teltet fladt på teltbunden. Fold teltbunden en gang, hvorved du danner en halvmåne.



2

Tør eventuel skidt af den øvre side af teltbunden. Hvis det på dagen ikke er muligt at lade teltbunden tørre med det samme, må du gøre det hjemme under tørre forhold. Ved at folde er tanken at kun kanvas rører kanvas, og kun PVC bund rører PVC bund.

3

Når den første side er tør vendes det hele, så den anden side af halvmånen er øverst, og kan tørre.

4

Når den anden side er tør, foldes det hele ind mod midten. Fold igen, og sørg for at det passer i bæretasken på den anden led (se illustration punkt 7).

Nu foldes en gang i den anden retning, og læg nu poser med stænger og pløkker etc. i den ene ende.



5

Rul teltet sammen.



6

Spændes med stropperne.



7

Altsammen lægges i bæretasken.



## VEDLIGEHODELSE

Kanvassen af bomuld skal være 100% tør, før teltet pakkes væk til opbevaring.

Teltet må aldrig være pakket i tasken, fugtigt, mere end et døgn, da der opstår skimmel og pletter.

Teltet er imprægneret imod vand, skidt og UV-stråler. Efter en sæson bør teltet igen imprægneres.

Tjek dagligt stænger, barduner, pløkker og trækraften hele vejen rundt, for at undgå personskaade.

Skimmel og pletter:

Opbevar 100% tørt.

ved opstået skimmel kan en blød børste eller svamp benyttes, med let kraft tørres kanvassen kun med rent vand.

ved pletter benyttes udelukkende specielt, passende rengøringsmiddel til kanvassen for ikke at beskadige kanvassen.

Vi anbefaler at kanvassen imprægneres mindst en gang årligt, og at der sprayes de steder hvor rengøring har været nødvendig.

Nyd Dit Glampingophold!