



VELKOMMEN TIL EN VERDEN AF MULIGHEDER!



Nøglefri hverdag
med Easy Touch
-ny og endnu bedre!

MODEL

903

905

808

EASY TOUCH

EasyTouch opfylder De generelle forsikringskrav til din bolig.
Med 3 punkts mode!

Works with  unloc

 Bluetooth™
READY

 zigbee
READY

DK INDHOLDSFORTEGNELSE

Vigtig information.....	4
Vigtige tips.....	5
MONTERINGS VEJLEDNING	6-7
Tjekliste.....	8
PROGRAMMERINGSVEJLEDNING	9
Indlægning af Fingeraftryk og brug af dette <i>(Kun EasyTouch, model 808)</i>	10
Åbning af døren med fingeraftryk.....	10
Indlægning og fjernelse af koder.....	11
Det indvendige tastatur/knap.....	12
Åbning af døren med kode.....	12
Opret og sletning af nøglekort.....	12
Automatisk lås eller konstant åben mode.....	13
Ændre Volumen.....	13
3-punkts mode.....	14
Anti hærværksfunktion <i>(Forsvar mod forsøg på kodegætning)</i>	14
Skjul din kode for andre.....	15
Deaktivering af indvendig knap <i>(EasyTouch, model 903)</i>	15
Batteriskift.....	15

ENG TABLE OF CONTENTS

INSTALLATION INSTRUCTIONS	18-19
Checklist.....	20
PROGRAMMING	21 - 25
Add users.....	22
How to open the door.....	22
Add cards.....	23
Delete users.....	23
Delete cards.....	23
Auto-locking mode & temp-unlocking mode (TUM).....	24
Deactivate temporary unlock mode (TUM).....	24
Powerbutton on the inside unit.....	24
Change the volume on the lock.....	24
Anti malicious-use set up.....	25
Hide pincode.....	25
Change battery.....	25

**TAK FORDI DU HAR VALGT EN
LÅS FRA EASY2ACCESS.**

**VI HÅBER DU BLIVER TILFREDS
MED VORES PRODUKT**

**THANK YOU FOR CHOOSING
EASY ACCESS.**

**WE HOPE YOU WILL BE SATISFIED
WITH OUR PRODUCT.**



For at give dig de bedste betingelser for et godt resultat, anbefaler vi at man ser vores montagevideoer, og læser instruktionerne omhyggeligt.


Du kan få tip og hjælp til din montering ved at se vores monteringsvideo af dette produkt.

Videoen findes på www.e2a.net, klik på fanen "service" og find der, den vejledning der passer bedst til din dør/låsekasse". I videoen ser du også hvordan man programmerer låsen.



HVAD SKAL DU BRUGE TIL INSTALLATION:

Skruetrækker (stjerne) og bidtang.
Ved nogen installationer en Bormaskine og 10 og 14 mm bor.

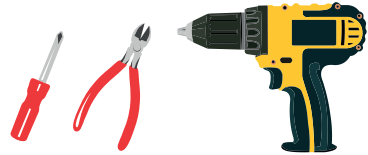

VIGTIG INFORMATION:

Easy2Access låse leveres med en mekanisk nødnøgle, og det er vigtigt at have kontrol over disse uden for hjemmet, da det er de eneste, der kan åbne døren, hvis batterierne dør, eller hvis der sker en fejl i elektronikken.

Funktionen nødnøgle er kun beregnet til nødsituation og bør ikke bruges i hverdagen. Hvis du oplever en fejl i låsen, skal du straks kontakte Easy2Access kundeservice for reparation, så du altid har både den mekaniske nødnøgle og den elektroniske del til at fungere. Test nødnøglen efter installation af låsen.

Easy2Access AS fraskriver sig alle omkostninger i forbindelse med manglende eller ikke virkende nødnøgle, ved for eksempel at få åbnet døren hvis den elektroniske del svigter.

VIGTIG TIPS

1. Låsene er lavet med universal montage, så de passer til højre og venstre døre, uanset om de åbner ud eller ind, og om cylinderlåsen sidder over eller under håndtag. Passer også på 3-punkts låse.

Vi anbefaler ved montering på udad gående døre uden 3-punktslås. At man skifter låsekassen med vores selvforriglende låsekasse med hagerigle for at få sikker aflåsning og med 3-punkt lås, altid benytter låsen i 3-punkt mode!

Til sidst under monteringen skal håndtagene være korrekt monteret både udvendigt og indvendigt ved hjælp af de fire fastgørelsesskruer og det medfølgende værktøj.

2. Når du monterer ydredelen på døren, har firkantpalen to pile, som begge skal pege opad, før denne føres igennem låsekassen. Der er desuden rød markering på palen, som skal vende opad.
3. Nødnøglerne fungerer lidt anderledes end andre nøglesystemer. For at låse op, sættes nøglen i låsen og drejes 90 grader til en af siderne, når nøglen er vandret kan du åbne døren. Det vigtigt ikke at bevæge håndtaget imens man drejer nøglen for ikke at beskadige nøglesystemet. For at få nøglen ud igen skal du dreje den tilbage til lodret position. Det er vigtigt at have god kontrol over hvor nødnøglerne er placeret, og de må ikke alle være inde i huset, hvis du kun har en indgang.
4. Når du er færdig med at montere låsen, er det vigtigt at gennemgå tjeklisten, før du lukker døren.

MONTERINGSVEJLEDNING

Det anbefales at læse hele monteringsvejledningen, før du starter. (side 6 - 7 og 8)

1. MONTERING

Start med at afmontere det eksisterende håndtag og låsecylinder så der kun er dør og 3-punktlåsekasse tilbage. Hvis døren ikke er med 3-punktlås, anbefaler vi at udskifte låsekassen med vores selvforriglende låsekasse vare nr. 728. Så forsvarlig aflåsning sikres.

Tag de medfølgende nøgler fra kassen, og læg dem i lommen, eller sæt dem i nøglehullet og vrid dem i oplåst position, hvilket i mange tilfælde gør installationen lettere da låsekroppen så er fikseret og sikre at firkantpalen er i korrekt position, før du installerer låsen. Dette er også en sikkerhed, hvis du glemmer at indsætte batterier, når du er færdig med installationen og derefter lukker døren.



2. UDVENDIG ENHED

Placer den medfølgende gummipakning, bag på yderdelen af låsen. Der er forskel på pakningerne, så sørg for at bruge pakningen med kun en flange/kant. Den anden pakning har to flanger/kanter, der dækker imellem låsen og monteringspladen, den tykke flange/kant skal vende mod montagepladen.

Montering på oval cylinder. Hvor cylinder sider over håndtag. (3-punkt)

Bor materialet væk i låsekassen med et 14mm. bor. Bor der hvor låsecylinderen sad. Ledningen skal så føres igennem det nye hul i låsekassen, og den firkantede pal igennem firkantede hul i låsekassen. Når du monterer ydredelen på døren, har firkantpalen to pile, som begge skal pege opad, før denne føres igennem låsekassen. Der er desuden rød markering på palen, som skal vende opad.



Montering på dråbelås. Hvor cylinder sider under håndtag. (3-Punkt)

Placer montagepladen korrekt centreret over håndtagshul, mærk alle huller af på ydersiden. Placer derefter montagepladen korrekt centreret over håndtagshul på indersiden og marker det nederste hul og de 3 øverste, (2 små og det store hul øverst). Bor halvt igennem fra begge sider på det nederste ind til låsekassen, og de 3 øverste ind til hullerne mødes på midten. (det store hul øverst skal være så stort at stikket kan komme igennem og evt. overskydende ledning kan være der. De 4 markeringer rundt om håndtagshullet bores så dybe at de 4 bøsninger på yderdelen kan gå i dem så låsen sidder plant med døren. (evt. kan bøsningerne forsigtigt skæres af og hullerne fyldes med silikone så der ikke trænger fugt ind i låsen.) NB. Det anbefales inden start på installationen, på plastdøre, at man tjekker at låsekassen har et hul under håndtagshullet, til at føre montageskrue igennem. Desuden skal det undersøges om frikantshullet, er samme størrelse som firkantpalen. Ledningen skal så føres igennem hullet i døren, og den firkantede pal igennem

firkantshullet i låsekassen. Når du monterer ydredelen på døren, har firkantpalen to pile, som begge skal pege opad, før denne føres igennem låsekassen. Der er desuden rød markering på palen, som skal vende opad.

Montering på Easy 737, vare nr. 728 (Uden 3-punkt)

Ledningen skal så føres igennem hullet i låsekassen, og den firkantede pal igennem firkantshullet i låsekassen. Når du monterer ydredelen på døren, har firkantpalen to pile, som begge skal pege opad, før denne føres igennem låsekassen. Der er desuden rød markering på palen, som skal vende opad.

BEMÆRK! Pilene på den firkantede pal **SKAL** pege opad, og det røde mærke skal være øverst, ellers fungerer låsen ikke!

3. INDVENDIG ENHED

Fastgør montagepladen korrekt. Dette skrues fast sammen med den udvendige enhed med de 4 medfølgende maskinskruer fra bagsiden. Skrueerne skal tilpasses i længden (brug bidtang), sørg for at de er nøjagtig dørens tykkelse i længden der hvor der er udvendige bøsninger, de må ikke være for lange, da de kan gå mod bunden af gevindbøsningerne. Så låsen ikke bliver spændt ordentligt fast på døren.

Ved dråbelås fastgøres montagepladen ved at benytte 3 af de medfølgende maskinskruer fra bagsiden. De 2 øverste skrue skal have samme længde som dørens tykkelse. Den nederste montagebøsning er undersænket, så der skal skrue være 2 gevindstykker længere end dørens tykkelse.

4. Sæt derefter gummipakning korrekt på montagepladen og tilslut kablet fra den ydre del med den inderste del. Overskydende ledning skubbes forsigtigt ind i hullet, mens du føre den indvendige enhed ind på den firkantede pal og skubber den helt ind til pakningen.

5. Spænd derefter inderdelen med de 3 korte medfølgende maskinskrue. 1 under håndtaget (den længste af dem) og de 2 korte gennem batteriholderen på hver side øverst. Indsæt 3 AA 1,5V batterier, husk at vend "+" og "-" korrekt. Sæt derefter batteridækslet på.

6. Skru derefter håndtagene fast på ydersiden og indersiden, og fastgør dem. De bliver fastgjort med de to specialskrue på bagsiden af håndtaget ved hjælp af det medfølgende værktøj.

Forventet batterilevetid er ca. 6 – 24 måneder. Når låsen kommer med flere hurtige bip, når den åbnes, skal batterier udskiftes. Batterier af god kvalitet anbefales og bruges til udskiftning.





TJEKLISTE

VIGTIGT!
PRØV ALTID LÅSEN, FØR DØREN LUKKES,
FABRIKS KODEN ER 123. ÅBEN DØREN MED 123#.

Før du lukker døren, skal du gennemgå følgende punkter:

- 1.**
Prøv at åbne døren fra indersiden. Håndtaget skal bevæge sig let, mens palerne i låsekassen åbner. Hvis den ikke åbner, kan det være, (Kun model 905 & 808) bøsningen der går ind over firkantpalen, i inderdelen, som er vendt forkert. Ellers (Alle modeller) Hvis det går stramt kan det være at låsen er monteret lidt skævt igennem døren. (Der er spænd imellem ud og indvendig del). Se efter at firkantpalen kommer ud i præcis i midten af hullet i montagepladen. Eller at yderdel og montageplade er spændt for hårdt sammen så de klemmer låsekassen.
- 2.**
Indsæt nødnøglen i den udvendige enhed, og drej nøglen en kvart omgang. Det udvendige håndtag skal nu være i indgreb. Drej en kvart omdrejning tilbage for at kunne tage nøglen ud. (bemærk at nøglen kun kan komme ud i den ene lodrette position).
- 3.**
Når alt er monteret, kontrolleret, og sikret, skal du teste låsen (HOLD DØREN ÅBEN) ved at indtaste fabrikkoden på den ydre del, og låsen låses op. Displayet blinker grønt, og låsen udsender et "BEEP", før døren kan åbnes. Fabrikkoden er fabriksindstillet til 123 #, du slutter altid med #, også efter at du har ændret koden til din egen.

PROGRAMMERINGSVEJLEDNING EASYTOUCH, MODEL 903, 905 OG 808

MED 3 PUNKTS MODE!



PROGRAMMERINGSVEJLEDNING

INDLÆGNING AF FINGERAFTRYK (Kun EasyTouch, model 808)

EasyTouch, model 808 med fingeraftryk. kan huske op til 200 fingeraftryk.

3 Masteraftryk, på numrene 000 - 001 og 002. Alle brugeraftryk indlægges på nr. 003 til 199. Masteraftryk kan ud over at åbne og lukke låsen, tilføje og slette brugere.

A. TILFØJ DET FØRSTE MASTER FINGERAFTRYK

Aktiver det udvendige tastatur, ved berøring. Tryk ### (Blåt lys) Placeres den første Masterfinger på skanneren. (Blåt blink + BEEP) Fingeren fjernes og lægges på igen. (Blåt blink + BEEP) Fingeren fjernes og lægges på igen. (Grønt lys + BEEP) Processen færdig.

Standard-ID for det første Masterfingeraftryk er nr. 000.

B. TILFØJ FLERE MASTERFINGERAFTRYK. (VALGFRIT)

Tryk ### (Blåt lys) Læg Masterfinger på skanneren (BEEP) Tast nyt ID 001 eller 002 * (Blåt lys) Placeres den næste Masterfinger på skanneren. (Blåt blink + BEEP) Fingeren fjernes og lægges på igen. (Blåt blink + BEEP) Fingeren fjernes og lægges på igen. (Grønt lys + BEEP) Processen er færdig.

Gentag proceduren, hvis der skal yderlig en Masterfinger ind.

C. TILFØJ BRUGERE

Tryk ### (Blåt lys) Læg Masterfinger på skanneren (BEEP) Tast nyt ID nr. (3 cifre, 003 til 199) * (Blåt lys) Placeres den næste brugers finger på skanneren. (Blåt blink + BEEP) Fingeren fjernes og lægges på igen. (Blåt blink + BEEP) Fingeren fjernes og lægges på igen. (Grønt lys + BEEP) Processen er færdig.

Mens tastaturet stadig er aktiveret, kan du tilføje flere brugere, ved at indtaste ID nr. for de andre brugere efterfulgt af tasten *

D. FJERN BRUG AF FINGERAFTRYK

Tryk ### (Blåt lys) Læg Masterfinger på skanneren (BEEP) Tast ID nr. (3 cifre, 003 til 199) for den bruger der skal fjernes #. (Rødt lys + BEEP) Processen er færdig og brugeren er fjernet.

Mens tastaturet stadig er aktiveret, kan du fjerne flere brugere, ved at indtaste ID nr. for de andre brugere efterfulgt af tasten #.

E. FJERN BRUG AF FINGERAFTRYK

Tryk ### (Blåt lys) Læg Masterfinger på skanneren (BEEP) Tast ID nr. (3 cifre, 003 til 199) for den bruger der skal fjernes #. (Rødt lys + BEEP) Processen er færdig og brugeren er fjernet.

Mens tastaturet stadig er aktiveret, kan du fjerne flere bruger, ved at indtaste ID nr. for de andre brugere efterfulgt af tasten #.

■ **INDTASTNING AF KODER** (Koder indtastes på udvendigt tastatur)

EasyTouch kan have op til 1.000 koder. 3 Masterkoder, på numrene 000 - 001 og 002. Alle brugerkoder indtastes på nr. 003 til 999. Masterkoden kan ud over at åbne og lukke låsen, tilføje og slette brugere, samt lave programændringer i låsen. Alle koder kan indeholde fra 1 til 8 cifre. NB EasyAccess anbefaler at man benytter mindst 4 cifre i sine koder.

Masterkoden er fra fabrikken sat til 123.

A. ÆNDRING AF MASTERKODEN

Tast: * 000 123 * ny masterkode * ny masterkoden igen *.

Eksempel; * 000 (Grønt Lys) 123 * (Grønt Lys) 3456 * (Grønt Lys) 3456 * (Grønt Lys) og du hører et langt bip og processen er vellykket. **Herefter er koden 3456.**

Ved rødt lys: Indtastningen eller masterkoden er ikke korrekt, eller du har brugt for lang tid. Prøv forfra igen.

B. OPRET FLERE MASTERKODER (000 + 0001 + 002)

Det er valgfrit om man ønsker at oprette yderligere masterkoder, men man kan gøre det hvis man har behov for det.

Tryk på: * 001 (Grønt Lys) Masterkoden * (Grønt Lys) Ny masterkode * (Grønt Lys) Ny masterkode igen * (Grønt Lys).

Eksempel; * 001 3456 * 6789 * 6789 * Displayet blinker grønt, og du hører et langt bip og processen er vellykket. **Herefter er der en Masterkode mere, som er 6789.**

Ved rødt lys: Indtastningen eller masterkoden er ikke korrekt, eller du har brugt for lang tid. Prøv forfra igen.

C. OPRET BRUGERKODER

(Brugerkoder føjes til brugernummeret mellem 003-999)

Tryk på: * 003 Masterkoden * Ny brugerkode * Ny brugerkode igen *.

Eksempel; * 003 (Grønt Lys) 3456 * (Grønt Lys) 2323 * (Grønt Lys) 2323 * (Grønt Lys) og du hører et langt bip og processen er vellykket. **Herefter er der en brugerkoden, som er 2323.**

Ved rødt lys: Indtastningen eller masterkoden er ikke korrekt, eller du har brugt for lang tid. Prøv forfra igen.

D. SLET EN BRUGERKODE

Tast * bruger ID (Grønt Lys) Masterkoden #. Du hører et langt BEEP og koden er slettet.

Eksempel; * 003 3456 #

Bemærk: Masterkoder kan IKKE slettes, men kun ændres til nye. Se punkt A.

Har I ikke Masterkoden, kan låsen nulstilles, ved henvendelse til Easy2Access.

E. INDVENDIG KNAP (EASYTOUCH, MODEL 903).

For at åbne ydersiden indefra, skal du holde tænd/sluk knappen nede i 5 sekunder, og udvendigt håndtag åbnes og forbliver åben indtil der trykkes kort på knappen igen. Du kan også låse ved at taste koden udefra, hvis du forlader bopælen.

For at låse ydersiden indefra (Ved konstant åben), skal du trykke på tænd/sluk knappen indvendig, så låser håndtaget på ydersiden. Hold tænd/sluk knappen nede i 2 sekunder, og udvendig håndtag åbnes igen og forbliver åben indtil der trykkes kort på knappen igen. Du kan også låse ved at taste koden igen udefra, hvis du forlader bopælen.

F. INDVENDIG TASTATUR (EASYTOUCH, MODEL 905 OG 808)

På EasyTouch, model 905 eller 808, er der desuden et komplet indvendigt tastatur. Alle koder som bliver lagt i låsen, virker også på den indvendige del. Man kan låse inderdelen ved at taste sin kode og afslutte med #. Låsen starter en nedtælling og vil efter 20 sek. aflåse det indvendige håndtag, for at forhindre udgang. Man kan genåbne ved at trykke koden efterfulgt med #, fra begge sider af låsen.

For at låse ydersiden indefra (Ved konstant åben), skal du trykke på #, så låser håndtaget på ydersiden. Du kan også låse ved taste koden igen udefra, hvis du forlader bopælen.

G. ÅBNING AF DØREN MED KODE. (YDERSIDEN)

Aktiver skærmen, med berøring, så den lyser. Indtast en kode, og afslut med #. Du hører motoren køre og du kan nu åbne døren.

OPRET NØGLEKORT TIL LÅSEN

Låsen kan huske op til 1.000 nøglekort. De indtastes i numrene 000 til 999.

Der følger 3 nøglekort med låsen. Flere kan tilkøbes.

OPRET ET NØGLEKORT

Tryk: # 8 (Grønt Lys) Bruger ID (Grønt Lys) Masterkoden # (Grønt Lys) Hold kortet tæt til låsen. Blåt lys når kortet er oprettet. Rødt lys oprettelsen mislykkes.

Eksempel; # 8 000 3456 # Hold kortet tæt til låsens front

SLETNING AF NØGLEKORT

Tast * bruger ID (Grønt Lys) Masterkoden #. Du hører et langt BEEP og koden er slettet.

Eksempel; * 003 3456 #

AUTOMATISK LÅS (FABRIKSINDSTILLING) ELLER KONSTANT ÅBEN MODE

For at sætte låsen i konstant åben mode

Tast # 1 (Grønt Lys) Masterkoden # (Grønt Lys) 1 (Grønt Lys + BEEP)

Eksempel; # 1 3456 # 1 Displayet lyser grønt, og du hører et langt Beep. Du har nu gjort låsen klar til at forblive åben så længe det ønskes. Døren er stadig låst. For at aktivere funktionen skal du indtaste en kode, samt #, displayet blinker grønt og herefter er døren åben uden brug af kode.

EasyTouch, model 903

For at låse ydersiden indefra, skal du trykke på tænd/sluk knappen indvendigt, så låser håndtaget på ydersiden. Hold tænd/sluk knappen nede i 2 sekunder, og udvendigt håndtag åbnes igen og forbliver åben indtil der trykkes kort på knappen igen.

Du kan også låse ved at taste koden igen udefra, hvis du forlader bopælen.

EasyTouch, model 905 og 808

For at låse ydersiden indefra, skal du trykke på #, så låser håndtaget på ydersiden.

Du kan også låse ved at taste koden igen udefra, hvis du forlader bopælen.

For at sætte låsen i konstant lås mode

Tast # 1 (Grønt Lys) Masterkoden # (Grønt Lys) 0 (Grønt Lys + BEEP)

Eksempel; # 1 3456 # 0 Displayet blinker grønt med et langt bip. Derefter indtaster du en kode #, displayet blinker rødt, og låsen er derefter tilbage til det konstant låste ydre. Du skal nu indtaste kode hver gang du åbner døren.

ÆNDRE VOLUMEN

Tryk på # 0 (Grønt Lys) på en af masterkoderne # og derefter på en af følgende koder;

0 Lydløs, 1 Lav, 2 Normal.

Eksempel; # 0 3456 # 1 (Lås leveres med normal lydstyrke fra fabrik)

■ 3-PUNKTS MODE

EASYTOUCH, MODEL 903

For at sætte låsen i 3-punkts mode.

Tast # 6 (Grønt Lys) Masterkoden # (Grønt Lys) 0 (Grønt Lys + BEEP) (Venstre vendt) eller 1 (Højre vendt)

I denne funktion vil låsen, efter åbning, forblive åben. For at låse, løftes håndtaget fra enten indersiden eller ydersiden.

EASYTOUCH, MODEL 905 OG 808

For at sætte låsen i 3-punkts mode.

Tast # 6 (Grønt Lys) Masterkoden # (Grønt Lys) 0 (Grønt Lys + BEEP) (Venstre vendt) eller 1 (Højre vendt)

I denne funktion vil låsen, efter åbning, forblive åben.

For at låse døren fra ydersiden. Løft håndtaget og der låses på begge sider. Ønskes kun ydersiden låst. Tastes # 4 før håndtaget løftes.

For at låse døren fra indersiden. Løft håndtaget og der låses udvendigt. Ønskes begge sider låst. Tastes * 4 og låsen aflåser både udvendig og indvendig side.

■ ANTI HÆRVÆRKSFUNCTION (FORSVAR MOD FORSØG PÅ KODEGÆTNING)

Denne funktion gør det muligt at blokere låsen i 3 minutter, hvis man indtaster forkert kode 5 gange efter hinanden. Efter 3 minutter stopper blokeringen igen.

SLÅ ANTI HÆRVÆRKSFUNCTION TIL

TAST # 2 (Grønt Lys) masterkode # (Grønt Lys) 1 (Grønt Lys og Beep)

Eksempel; # 2 3456 # 1

SLÅ ANTI HÆRVÆRKSFUNCTION FRA

TAST # 2 (Grønt Lys) masterkode # (Grønt Lys) 0 (Grønt Lys og Beep)

Eksempel; # 2 3456 # 0

■ SKJUL DIN KODE FOR ANDRE

Denne funktion giver dig mulighed for at indtaste andre cifre før og efter den kode, du bruger. Dette kan f.eks. bruges, når du indtaster din kode. Sammen med andre, der ikke har adgang. Hvis din kode f.eks. er 3456, kan du indtaste 21345681#, så åbnes døren. EasyAccess anbefaler at slå denne funktion fra, hvis man har mindre end 4 cifre i sin kode.

SLÅ SKJUL DIN KODE FOR ANDRE TIL (STANDART OPSÆTNING FRA FABRIK)

Tryk på # 4 (Grønt Lys) masterkode # (Grønt Lys) 0 (Grønt Lys + Beep)

Eksempel; # 4 3456 # 0

SLÅ ANTI HÆRVÆRKSFUNCTION FRA

Tryk på # 4 (Grønt Lys) masterkode # (Grønt Lys) 0 (Grønt Lys + Beep)

Eksempel; # 4 3456 # 0

■ DEAKTIVERING AF DEN INDVENDIGE KNAP (EASYTOUCH, MODEL 903)

A. DEAKTIVER DEN INDVENDIGE KNAP

5 (Grønt Lys) Masterkode # (Grønt Lys) 0 (Grønt Lys+ Beep)

B. AKTIVÉR DEN INDVENDIGE KNAP

5 (Grønt Lys) Masterkode # (Grønt Lys) 1 (Grønt Lys + Beep)

■ INDVENDIGT INDIKATIONSLYS

A. AKTIVÉR LYSET

7 (Grønt Lys) Masterkode # (Grønt Lys) 1 (Grønt Lys + Beep)

B. DEAKTIVER LYSET

7 (Grønt Lys) Masterkode # (Grønt Lys) 0 (Grønt Lys + Beep)

■ BATTERISKIFT


Når låsen har brug for nye batterier, udsender den 8 bip, når du åbner låsen på den sædvanlige måde. Du kan nemt skifte dem ved at fjerne dækslet på den inderste del. Låsen husker alt under batteriskift, så du skal ikke indtaste noget igen.



To give you the best prerequisites, we recommend watching our installation videos and reading the operating instructions carefully.


You will get all tips and help with your assembly, by watching our assembly video of this product.

The video can be found at www.e2a.net. Click on the tab “service” and watch the video. You will also find a video of how to program the lock.

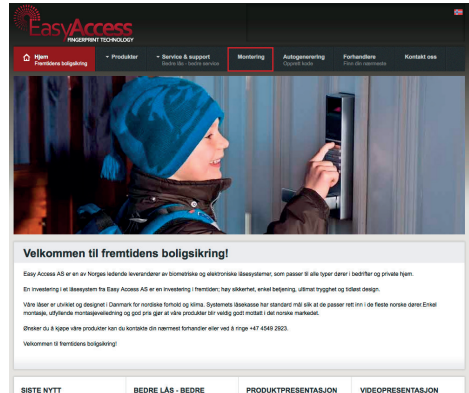

YOU WILL NEED THIS FOR ASSEMBLY:

Screwdriver (star) and cutter

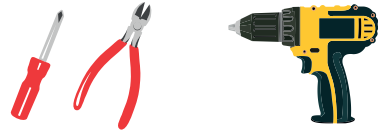

IMPORTANT INFORMATION:

Easy Access locks include a mechanical emergency key. It is your responsibility to make sure this key is available in case of electronic failure.

Contact Easy Access customer service immediately for advice so that you always have both the mechanical emergency key and the electronic part to work. Test the emergency key after installing the lock.

Easy Access AS cannot be held accountable and has no liability for costs incurred due to the absence of the emergency key if the lock has to be opened by an professional locksmith due to electronic malfunction.

IMPORTANT TIPS

1. The Easy Access locks is delivered from the factory so that they can fit doors that turn to the right and to the left, regardless of whether they turn in or out. Therefore, in some cases you have to reverse the direction of impact on the lock case. This is done by unscrewing the four small screws that hold the lock case. Remove the post and turn the two lower tabs that may be pointing incorrectly. (the hook bolt must not be turned). At the end of the assembly, you must also put the handle on the correct path on both the outside and inside by using the two screws and the included tool.
2. When putting the outer part on, the square pin has two arrows, which both must point up when you thread it through the lock case and the side of the square pin that is red should be up towards the top of the lock.
3. The emergency keys have a slightly different operation than other key systems. To unlock, insert the key and turn 90 degrees to one of the sides, and when the key is horizontal you can open the door. To get the key out again, turn it 90 degrees back, then you can pull it out again. It is important to have good control of where the emergency keys are located, and they should not be inside the home if you only have one entrance.
4. You must use the included insulation between the outside and inside part, otherwise it will be able to condense between the cold / hot side and you can get moisture damage inside the door and in the lock. If this happens, the warranty will lapse.
5. When you have finished assembling, it is important to go through the checklist before closing the door.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Have you read the important tips and seen the assembly videos on our website? It is recommended to read the entire installation instructions before you start (page 36–38).

1. INSTALLATION

Take out the enclosed keys and put them in your pocket before installing the lock. This is a safety feature in case you forget to insert the battery when you have finished installing and then close the door.

Once you have disassembled the existing lock case etc. insert the new one that is enclosed in the box. Please make sure that the trap and the release on the lock case point in the right direction in relation to the door being hinged, read point 1 on page 35. Secure the lock case with the same screws that held the old lock case in place. Then install the enclosed end piece in the frame.

A 2 mm extension bracket is also included, which must be used if the distance between the lock case and the bolt becomes too large, so that the lock box's hook bolt does not automatically fold out when the door is closed.



2. EXTERNAL UNIT

Place the supplied rubber gasket on the outside back of the lock. There is a difference in the gaskets so be sure to use the correct one with only one lip to cover the outside of the lock. The second gasket has two lips that will cover both the lock and the inner bracket. Thread the cord through the top hole of the door and the square pin through the bottom.

NOTE! The arrow on the square stick MUST point up and the red mark MUST be up towards the top of the lock, otherwise the lock will not work!



NOTE! Use the supplied insulation when installing the lock on the front door. Distribute the insulation up and down to prevent cold bridges.

3. INTERIOR UNIT

Attach the supplied bracket correctly. This is screwed to the external unit with the 4 supplied machine screws from the back / inside of the door, through the lock case. Do not tighten these screws with a drill or with too much force on the screwdriver as this may damage the emergency key function.

The screws must be adjusted / cut to right length (use cutters). Make sure to have a minimum length of 0.5 cm to screw in, but they cannot be too long as they touch the bottom of the threads.



4.

Then attach the inner rubber gasket and connect the cable from the outer part to the inner part. There is only one way to connect the cord to the inner part.

Carefully push the excess wire into the hole against the lock case while inserting the inner unit onto the square pin and pushing it all the way into the gasket and door.



5.

Then fasten the inner part of the bracket with the 3 short supplied machine screws. 1 under the handle (the longest of them), and the 2 shortest through the battery holder on each side at the top. Insert 3 pcs AA 1.5V in the batteries, remember to turn «+» and the “-” poles correctly. Then replace the battery cover.



6.

Select the direction of the handles and connect those, both outside and inside. They are fastened with two screws on the back of the handle using the included tool.

Life expectancy is about 6 - 12 months. When the lock warns with several rapid beeps when opening, replace batteries. It is recommended to use good quality batteries when replacing the battery.



CHECK LIST

IMPORTANT!

**ALWAYS TRY THE LOCK BEFORE CLOSING THE DOOR.
To enter new users /master codes see page 40.**

Before closing the door, follow these steps:

1.

Now try to move the inner handle downwards, this should move easily, at the same time as the large pin on the lock case is pulled in. If this does not move easily, the lock may have been installed skewed.

2.

By pushing in the smallest pin on the lock case, the hook bolt should pop out. Push the handle all the way in, then pull it again and release. The hook bolt should now be retracted into the lock case.

3.

Insert the emergency key into the external device and turn the key a quarter turn. External handles must now be engaged. Turn a quarter turn back to remove the key.

4.

When everything is installed, checked and fastened, test the lock (KEEP THE DOOR OPEN) by entering the factory code on the outer part and the lock is unlocked. The display flashes green and the lock emit a "beep" before the door can be opened. The factory code is set to 123 # from the factory. You shall always end with #, even after you have changed the code to your own.

5.

Close the door and make sure that the hook bolt pops out when the door is completely closed. The handle must be released. If it does not pop out, it is because the distance between the door and the frame is too great. Then you have to feed out the bolt in the frame. Use the included bracket of 2 mm.

PROGRAMMING THE EASYCODE TOUCH



PROGRAMMING

■ ADD USERS

The lock can have 999 PIN code users added with User ID 003-999. The admin users are added on 000 – 001 and 002. The admin users are administrators who manage the other PIN code users. The pincode can be between 1 and 10 numbers. The factory default admin user code is 123 #. It is important to remember the user id when you need to delete codes and cards.

A. PROGRAM ADMIN USER

Sequence: * 000 123 * new admin code * new admin code again *

Example: * 000 123 * 3456 * 3456 *

If the programming succeeds, the green LED will light up and one long beep will be heard.

B. PROGRAM THE OTHER TWO ADMIN USERS

[It is optional to enter two additional master codes, or you can also just have one master code]

Sequence: * 001 admin User * new admin code * new admin code again *

Example: * 001 3456 * 6789 * 6789 *

If the programming succeeds, the green LED will light up and one long beep will be heard.

C. PROGRAM OTHER PIN CODE USERS

[User codes are added to User number between 003-999]

Sequence: * 003 admin User * new pin code * new pin code again *

Example: * 003 3456 * 2323 * 2323 *

If the programming succeeds, the green LED will light up and one long beep will be heard.

■ HOW TO OPEN THE DOOR

Touch the display, it will light up in bright blue. Enter your pin and end with #. You will hear the engine engage the handle, and you can now open the door.

■ ADD CARDS

The lock can have 999 cards added with User ID 000-999. There are 3 cards in the box.

ADD A CARD

Sequence: # 8 user id admin User # place the card on the lock

Example: # 8 000 3456 # place the card on the lock

■ DELETE USERS

DELETE PIN CODE USERS

Sequence: * User ID to delete, one off the admin user code #

Example: * 003 3456 #

If the user is deleted successfully, you will hear a long beep.

The admin users cannot be deleted this way. You can only change the code for users 000 – 001 and 002.

Example: * 000 admin code * new admin code * new admin code again *

You can reset the lock if you contact us on post@fingeravtrykk.no

■ DELETE CARDS

Sequence: # 9, user id, one of the admin user code #

Example: # 9, 000 3456 #

If the card is deleted successfully, you will hear a long pip and the display will blink green

■ AUTO-LOCKING MODE & TEMP-UNLOCKING MODE (TUM)

Sequence: # 1 admin code # 1

Example: # 1 3456 # 1

The display will light up green and you will hear a long pip. You have now done the lock ready for TUM. The door is still locked at this moment. To activate the function you have to enter a pin code and #, the display light up green, and the door is now constant open. You can now open the door without pin code.

If you now want to lock the outside from the inside, you just press the power button inside, then you have to use the pin code to open the door. If you hold the power button in, until you hear a pip, the door is open from the outside again.

Caution: When the lock is in Temporary Unlocking Mode (TUM), users unlock the door by just pushing down the outside handle, with no need to enter any PIN code. This could compromise the security of users' property. You have to press the power button inside again to lock the outside

■ TO DEACTIVATE THE TEMPORARY UNLOCK MODE (TUM)

Sequence: # 1 admin code # 0

The display lights up green and a long beep follow. Then you enter a pin code #, the display lights red. The door is now locked and you have to use pin code every time you will open the door.

Example: # 1 3456 # 0

■ POWERBUTTON ON THE INSIDE UNIT

Holding the button in for about two seconds will activate the outside unit. It will then remain open until you press the power button again or if you enter your code from the outside.

■ CHANGE THE VOLUME ON THE LOCK

Sequence: # 0 one of the admin code # one of the following cods;
0 soundless, 1 low, 2 normal.

Example: # 0 3456 # 1 (the standard is code 2 normal)

■ ANTI MALICIOUS-USE SET UP

When this function is activated, the lock will be prevented from working for three minutes if the incorrect PIN code is entered on five consecutive occasions. All keys on the outside keypad will cease to function..

ACTIVATE ANTI MALICIOUS-USE FUNCTION

Sequence: # 2 admin code # 1

Example: # 2 3456 # 1

DEACTIVATE ANTIMALICIOUS-USE FUNCTION

Sequence: # 2 admin code # 0

Example: # 2 3456 # 0

■ HIDE YOUR PINCODE FOR OTHER PEOPLE

This feature allows you to enter additional numbers before and after your code. This can be useful, for example, if you are in the company of others who do not have access to your house. For example, if your code is 3456, you can enter 21345681 #, and the door will open. This function is activated by default at the factory.

TO ACTIVATE

Sequence: # 4 admin code # 1

Example: # 4 3456 # 1

TO DEACTIVATE

Sequence # 4 admin code # 0

Example: # 4 3456 # 0

■ CHANGE BATTERY

When the power is low, the lock will give eight beeps when you enter your pincode. You should then remove the cover from the inside module, and replace the three batteries. You do not need to program the lock again after changing the batteries.

NOTATER/ NOTERINGAR/ NOTES

Lined area for taking notes, consisting of multiple horizontal dashed lines.

NOTATER/ NOTERINGAR/ NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....





Mohagalia 1
2770 Jaren
Norge

Tlf. +47 45 49 29 23
post@fingeravtrykk.no

Slotsgade 63
3400 Hillerød
Denmark

Tlf. +45 70 23 70 32
dennis@e2a.net

easyaccess.no