
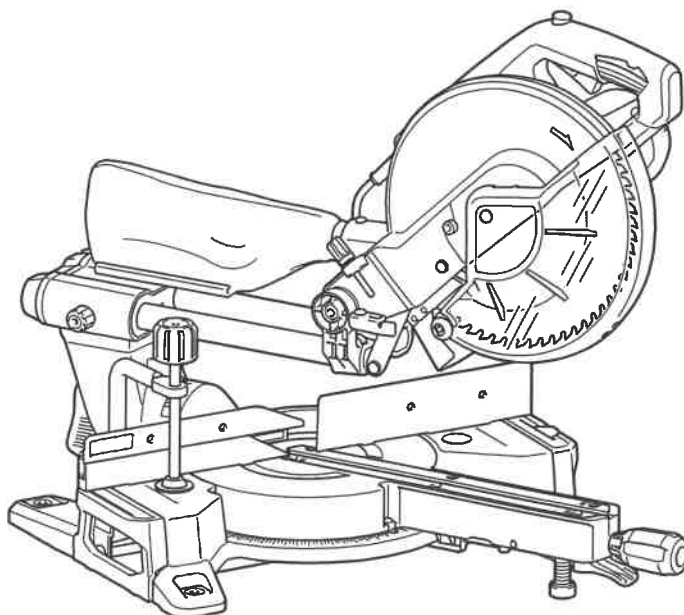
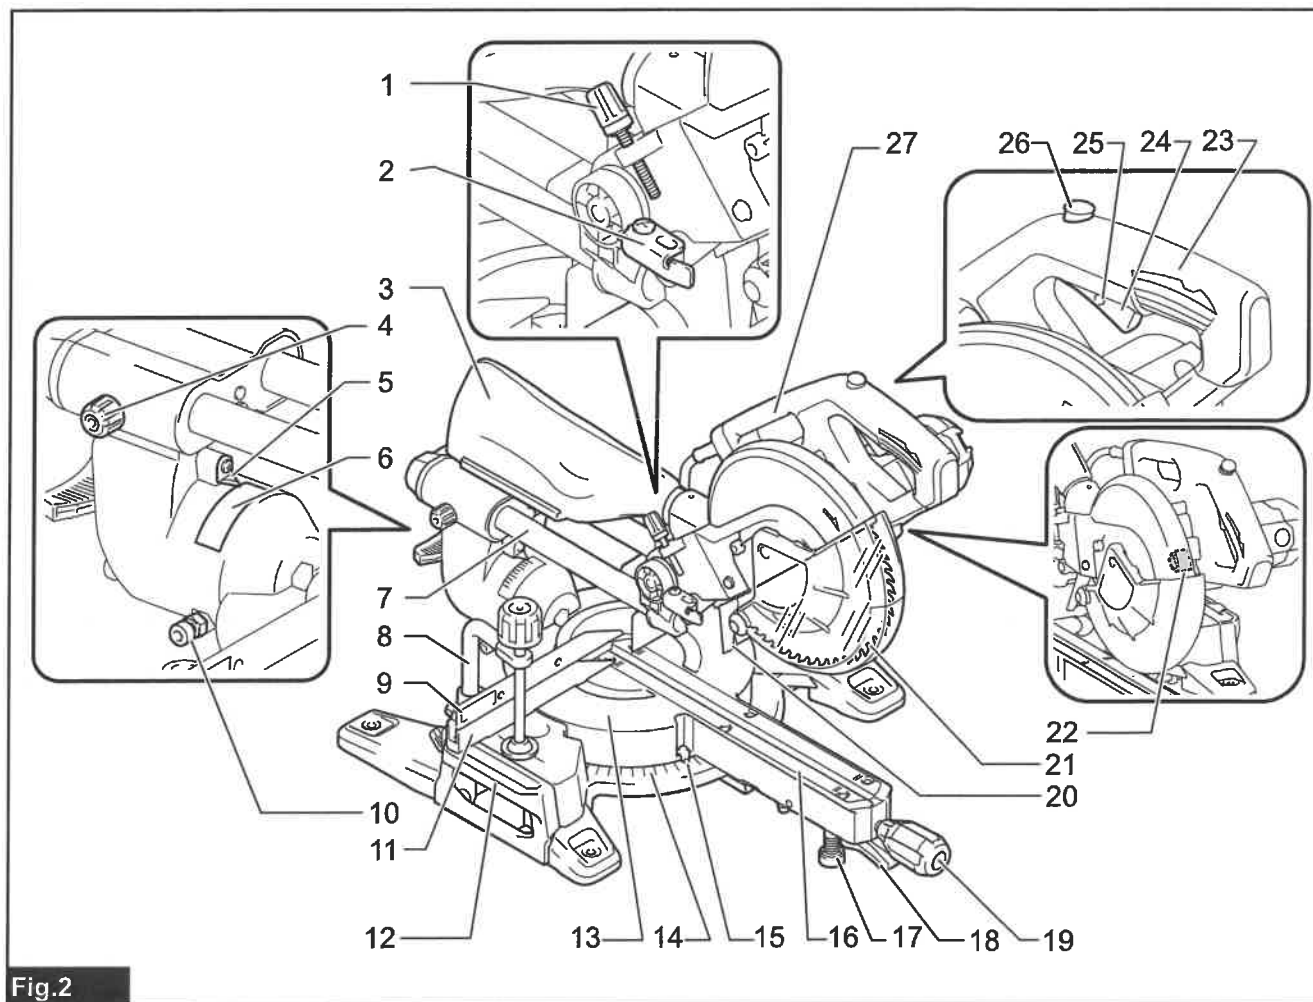


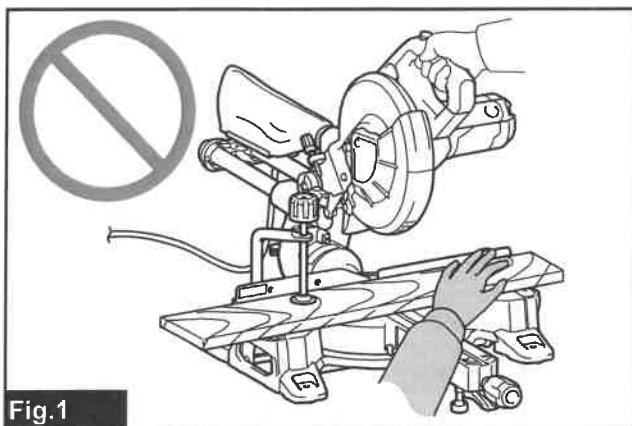

EN	Slide Compound Miter Saw	INSTRUCTION MANUAL	13
SV	Skjutbar kap- och geringskombinationssåg	BRUKSANVISNING	27
NO	Skyvbar gjæringssag for kombinasjonssaging	BRUKSANVISNING	41
FI	Katkaisu- ja jiirisaha	KÄYTTÖOHJE	55
DA	Kombineret afkorter-geringssav	BRUGSANVISNING	69
LV	Slīdrāmja kombinētais lēņzāģis	LIETOŠANAS INSTRUKCIJA	83
LT	Kombinuotas nuleidžiamas skersavimo ir kampų suleidimo pjūklas	NAUDOJIMO INSTRUKCIJA	98
ET	Liuglõike eeringisaag	KASUTUSJUHEND	113
RU	Торцовочная пила консольного типа	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	127

LS1110F





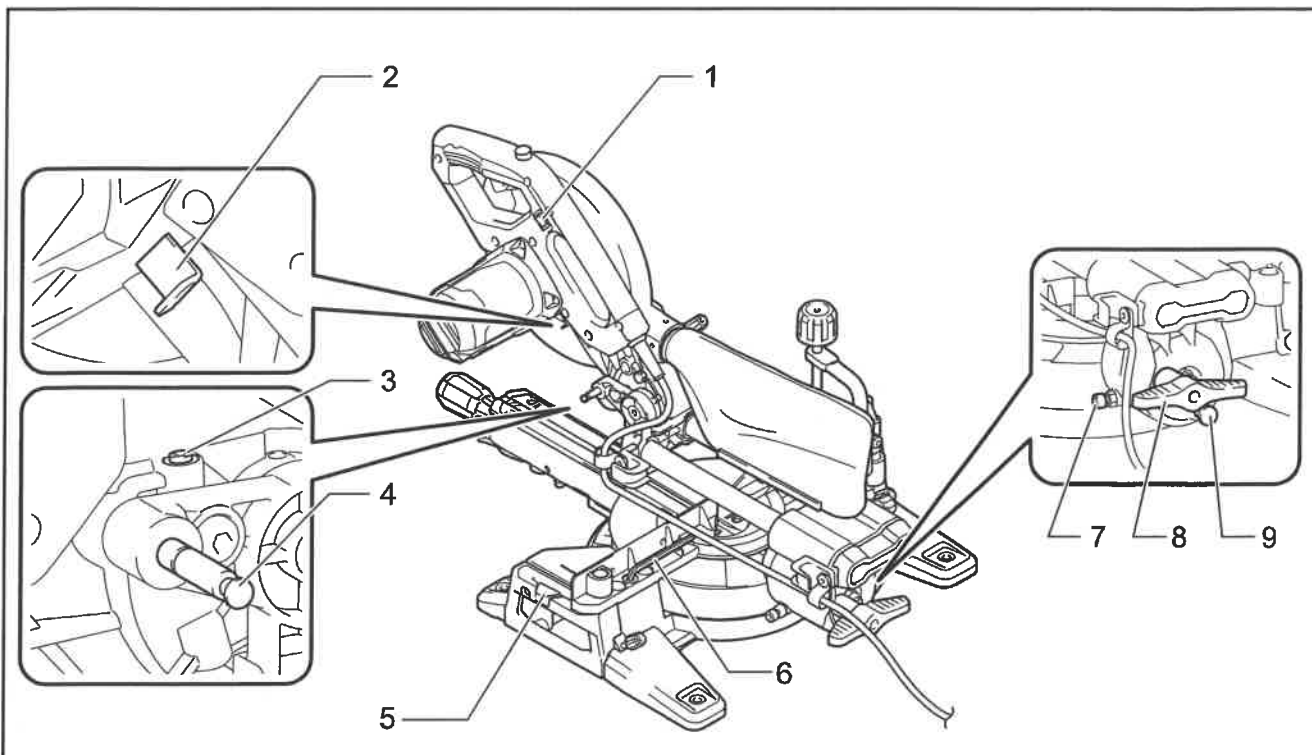


Fig.3

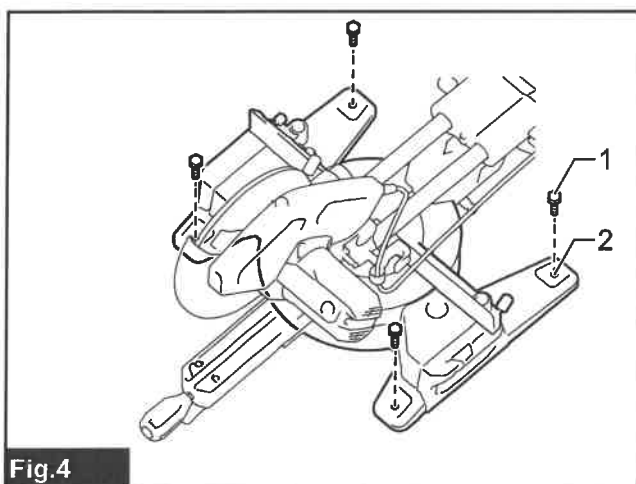


Fig.4

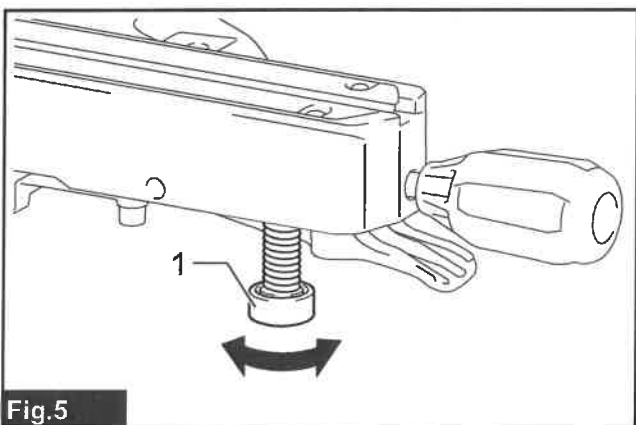


Fig.5

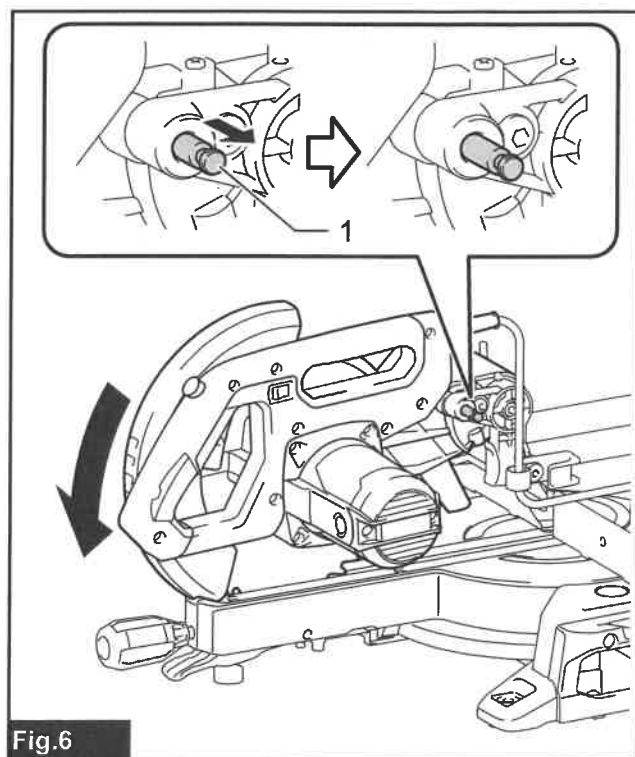
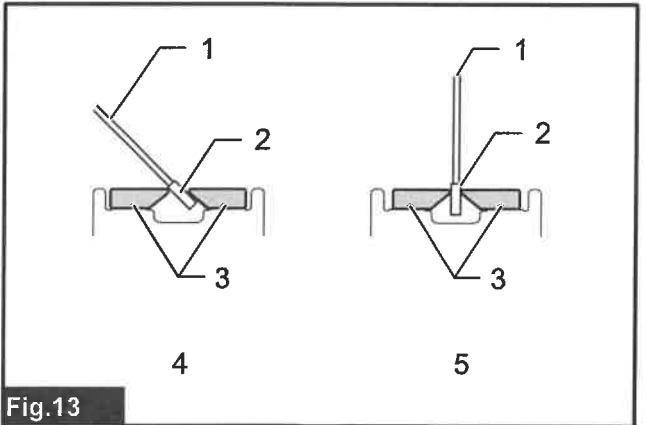
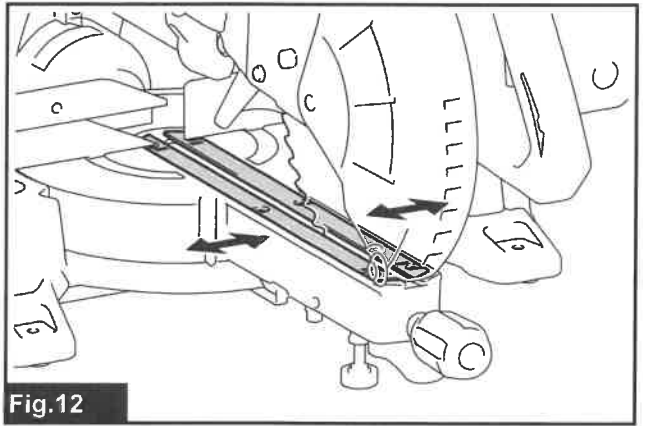
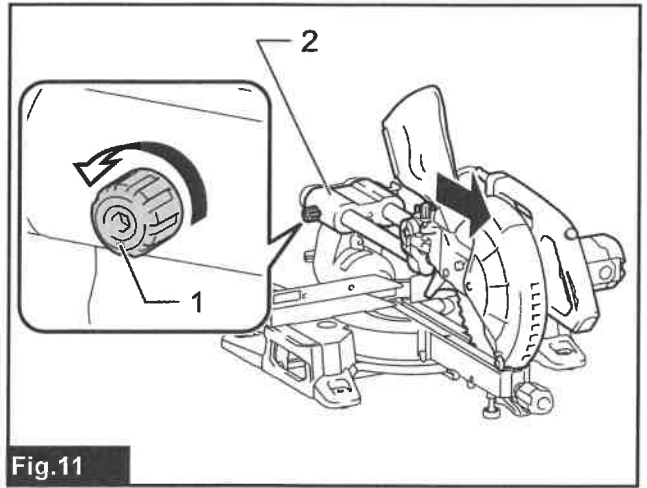
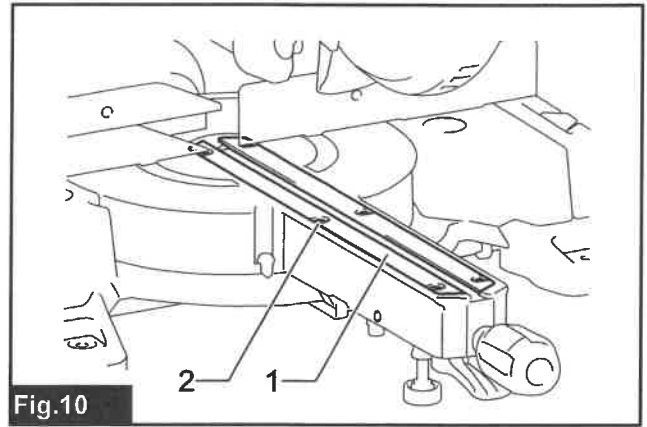
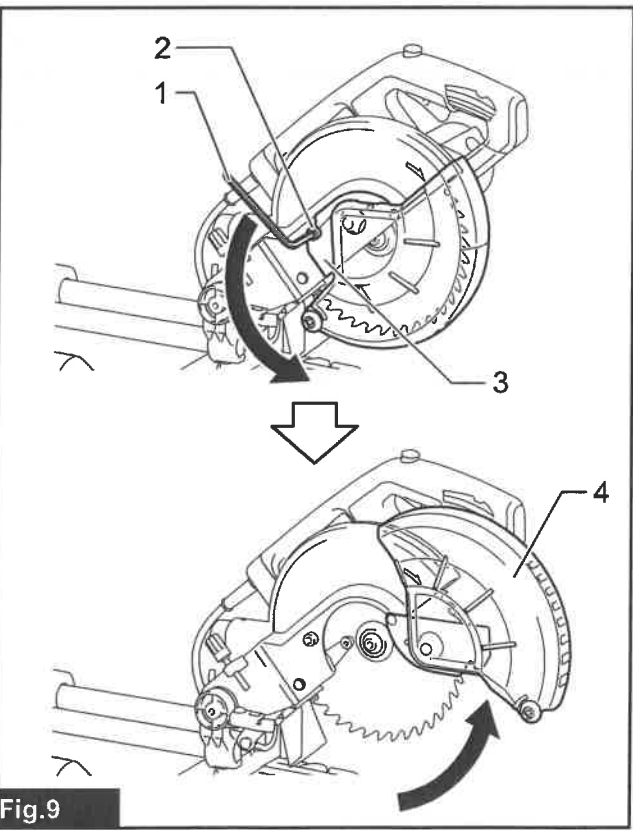
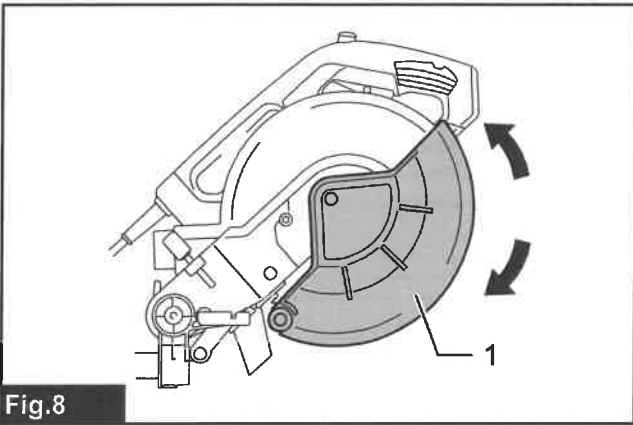
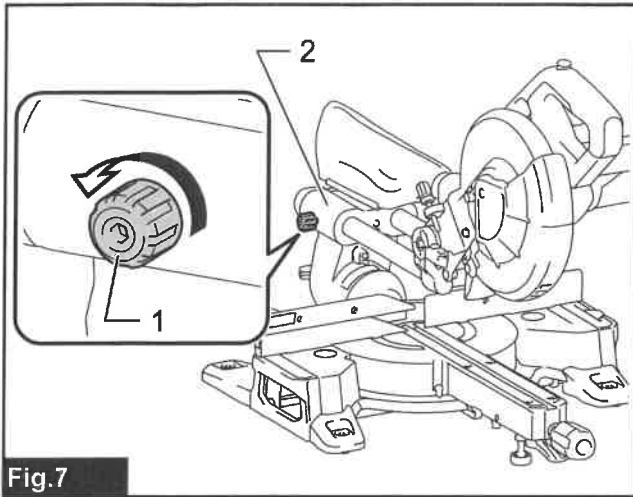


Fig.6



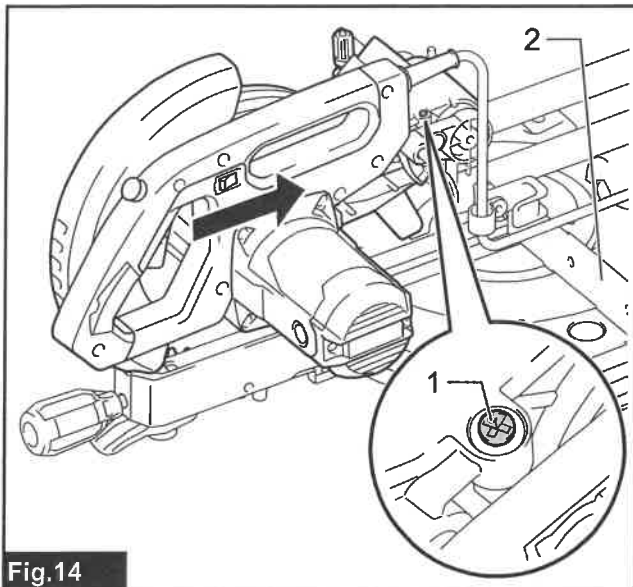


Fig.14

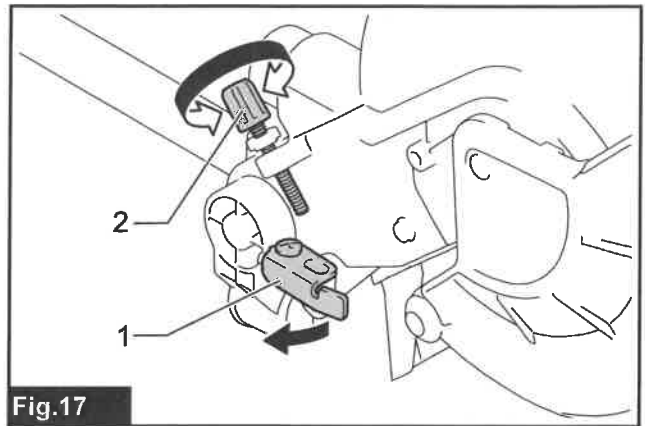


Fig.17

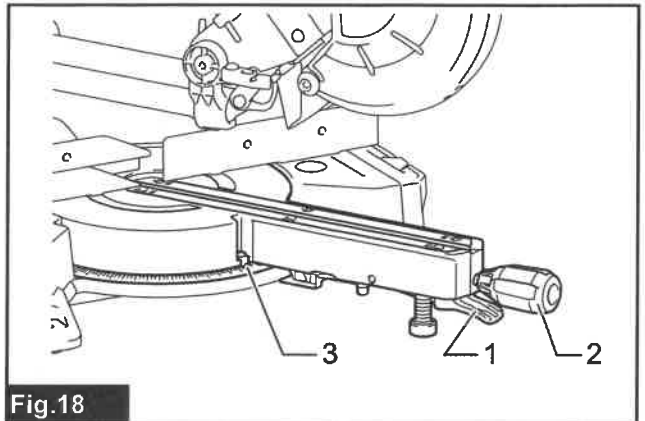


Fig.18

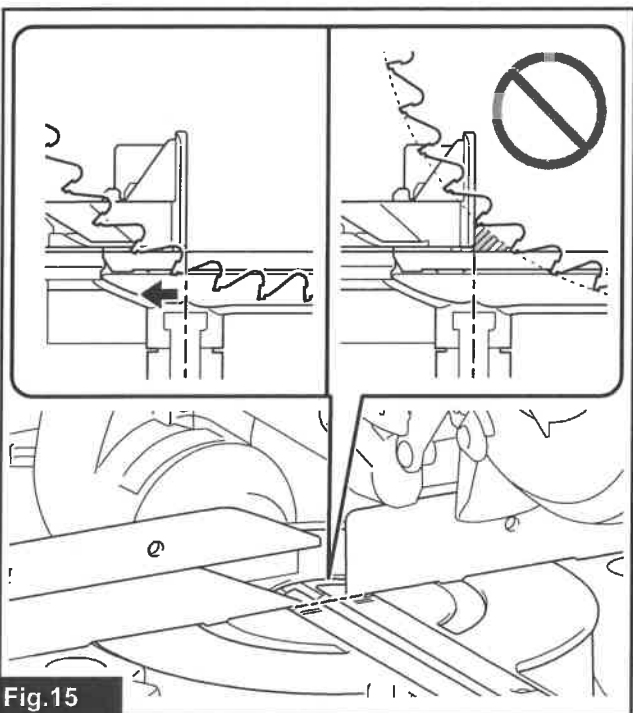


Fig.15

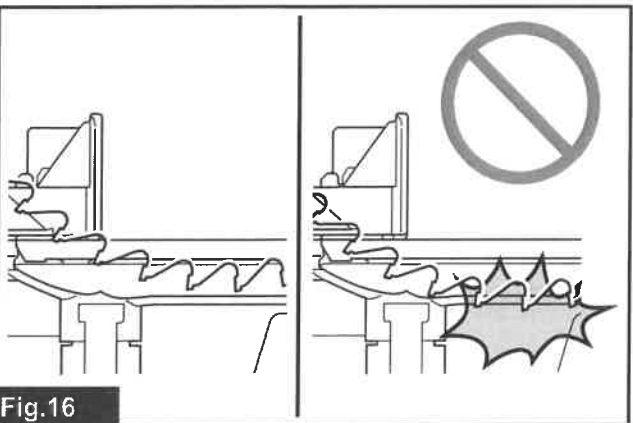


Fig.16

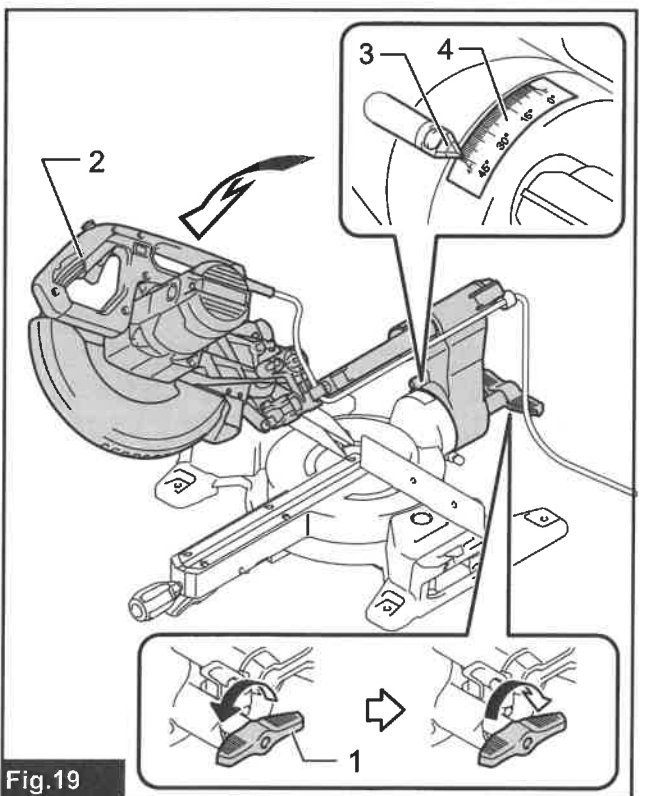
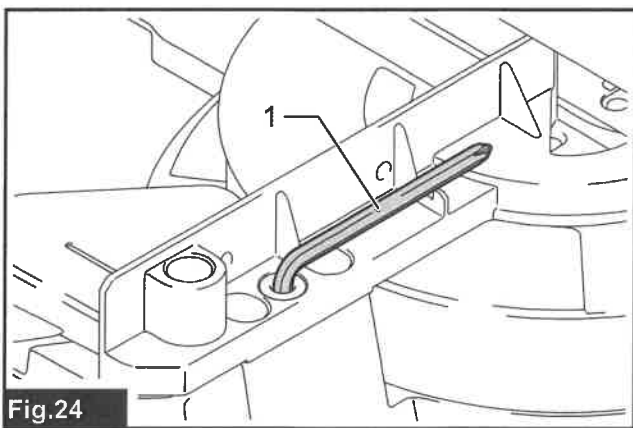
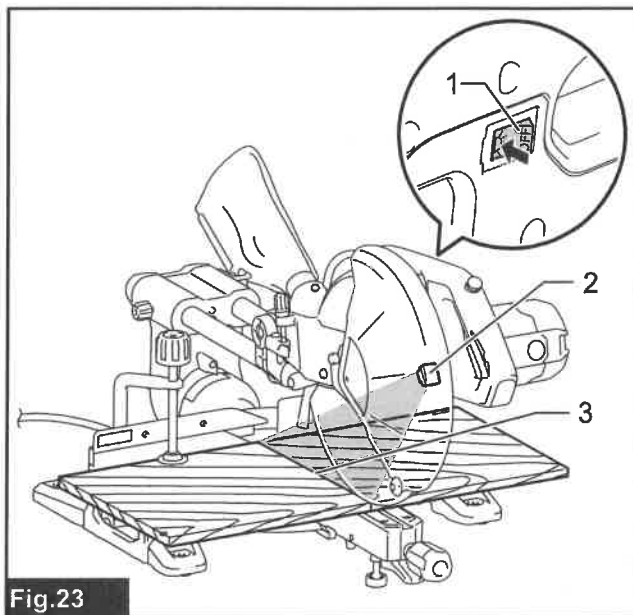
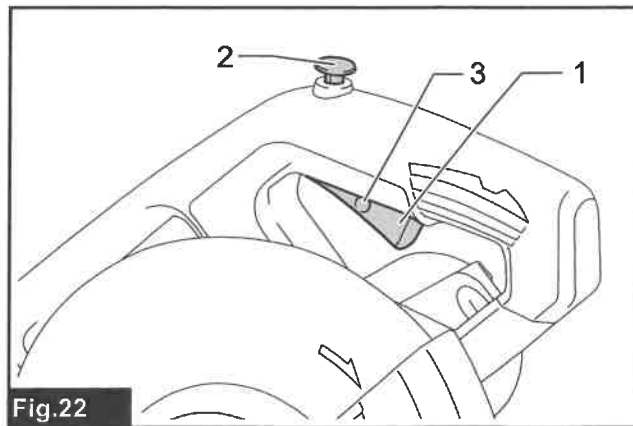
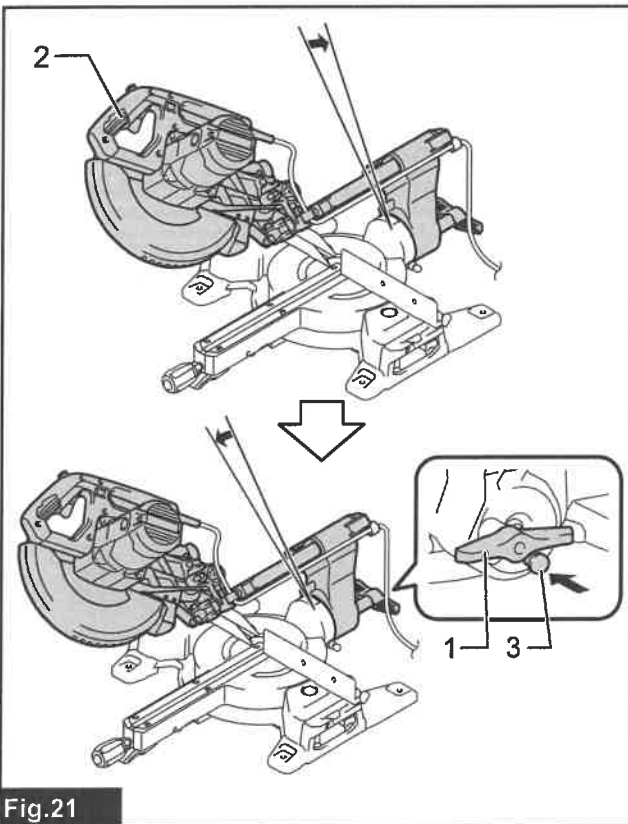
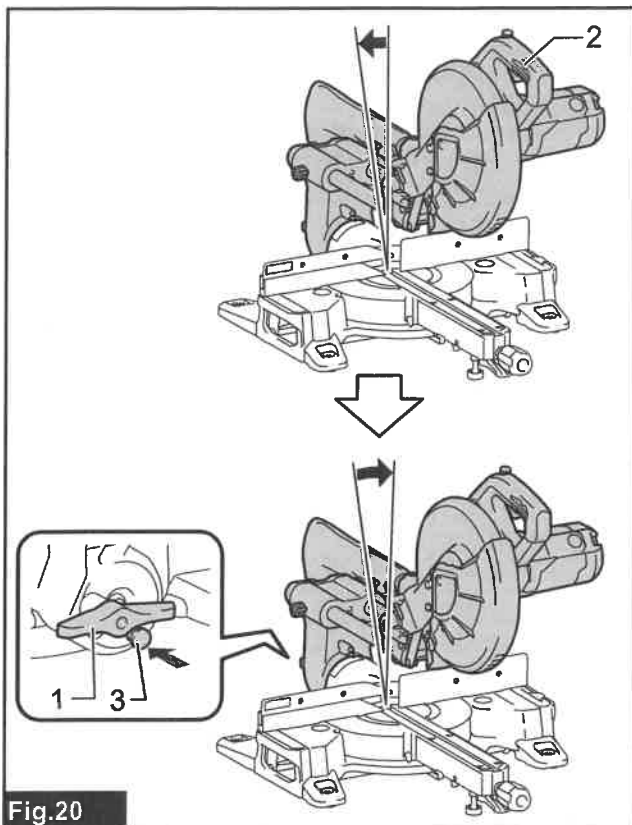
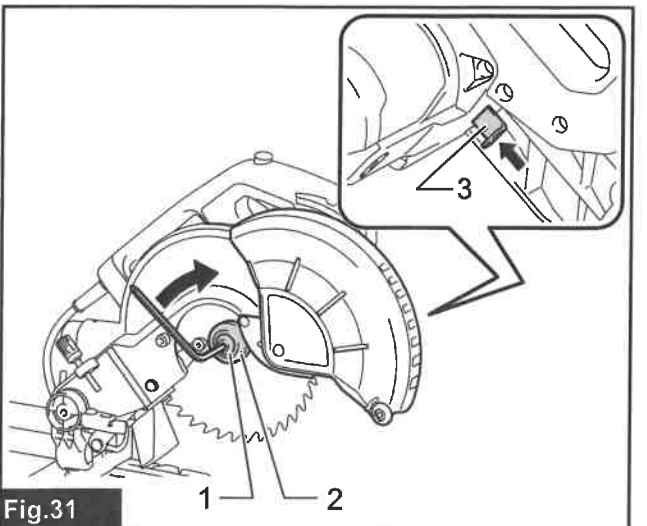
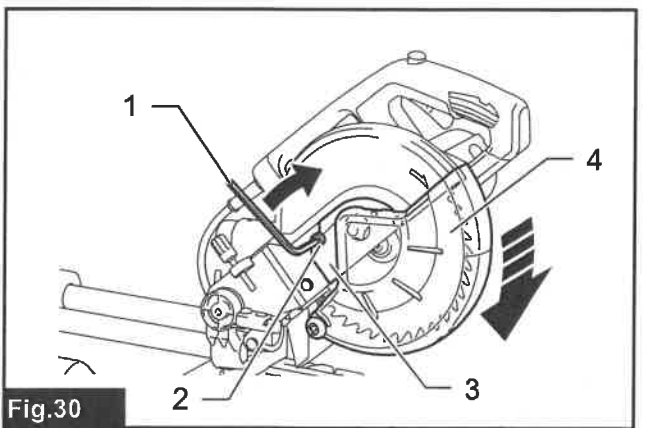
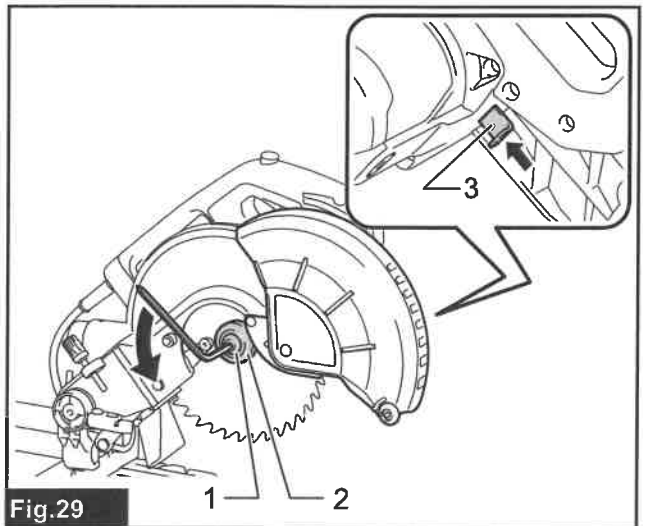
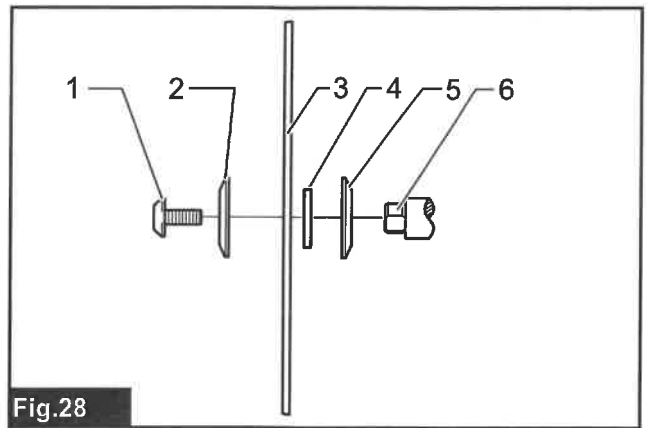
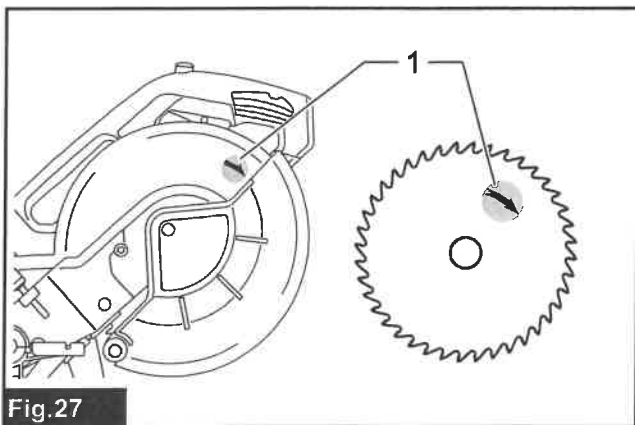
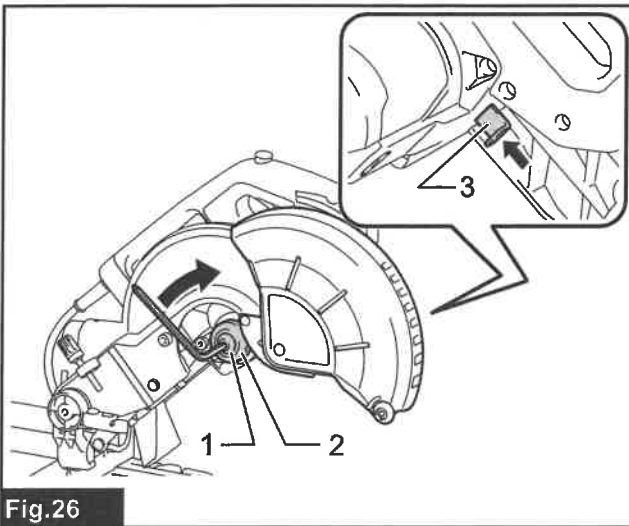
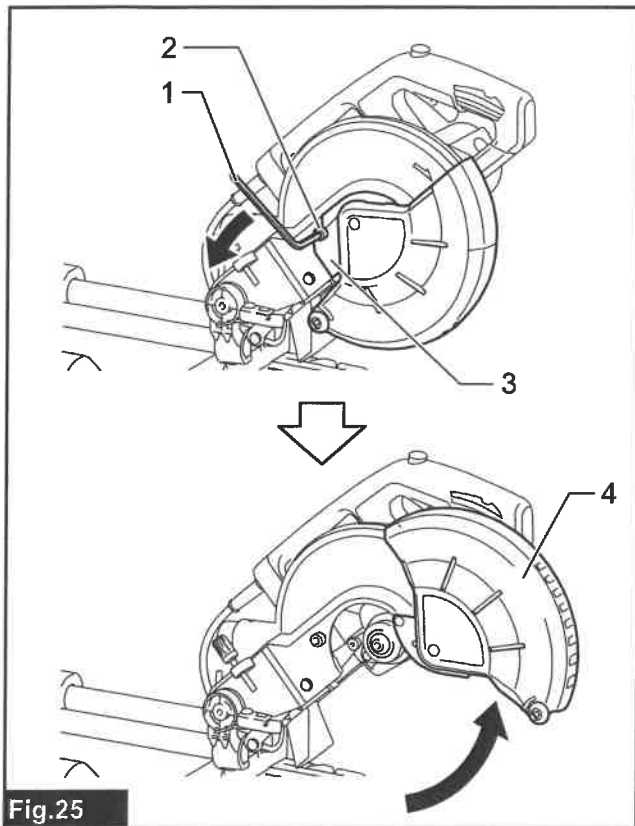
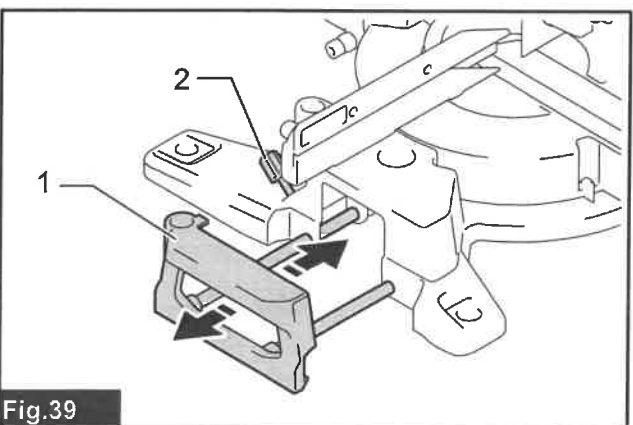
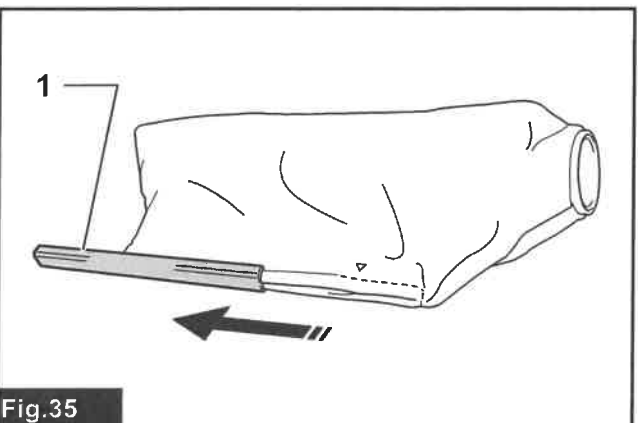
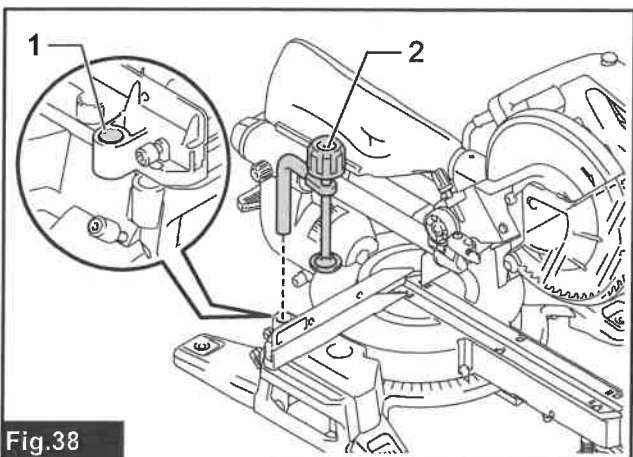
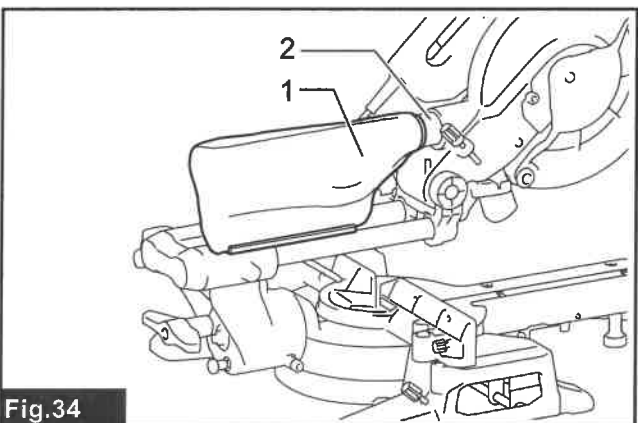
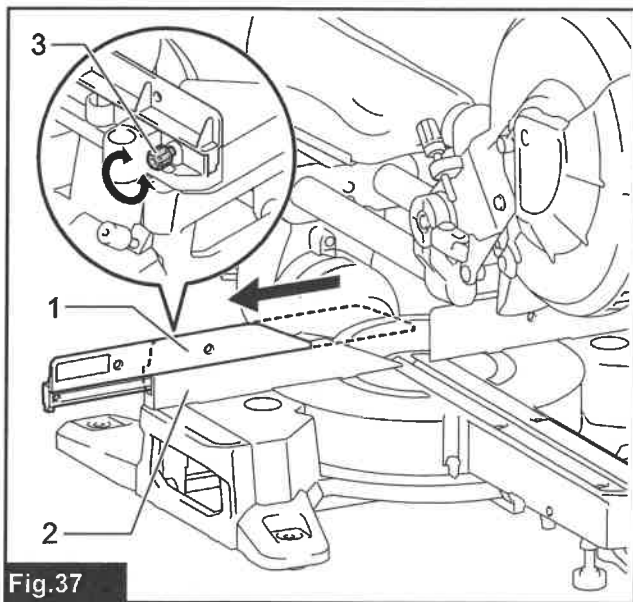
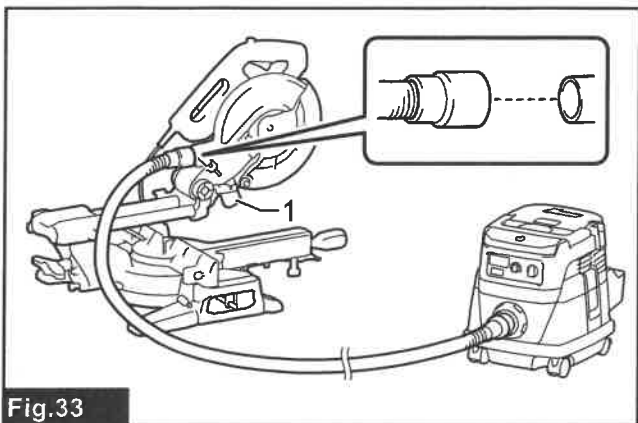
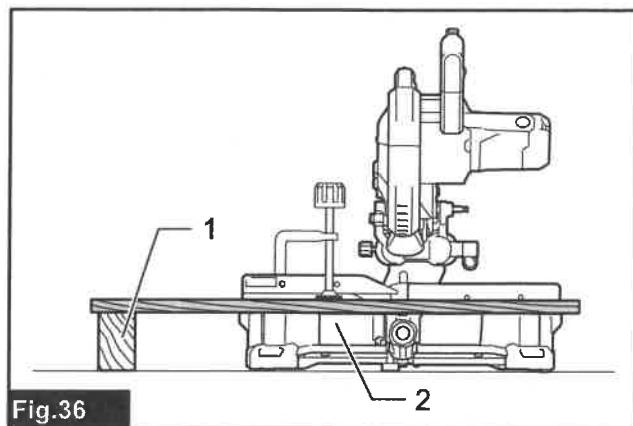
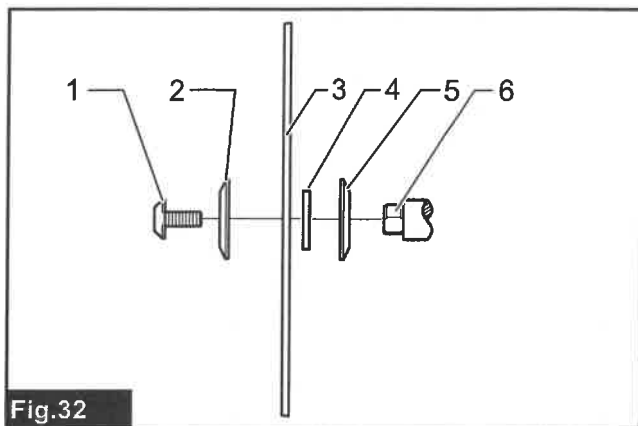
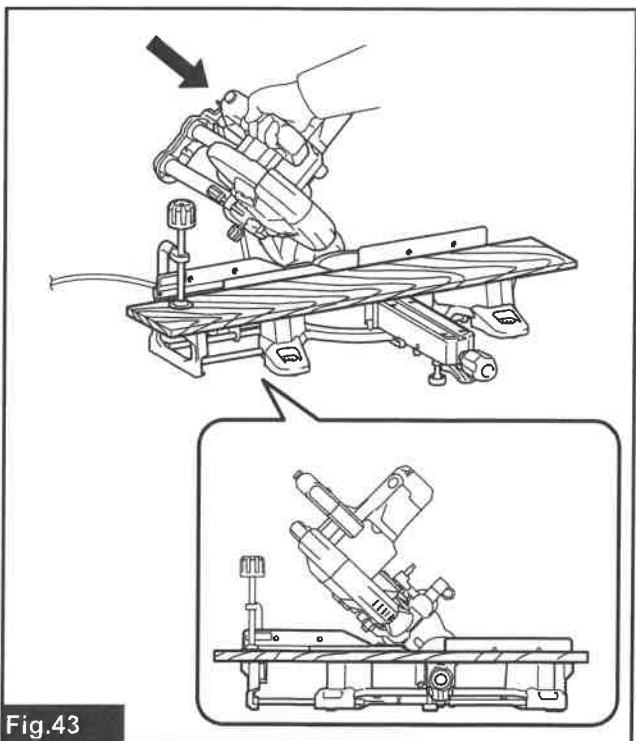
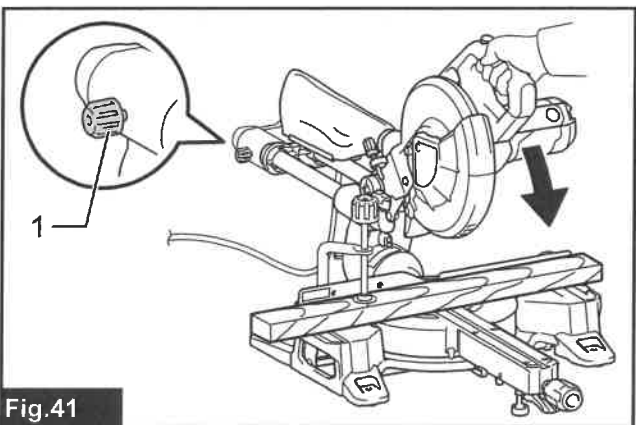
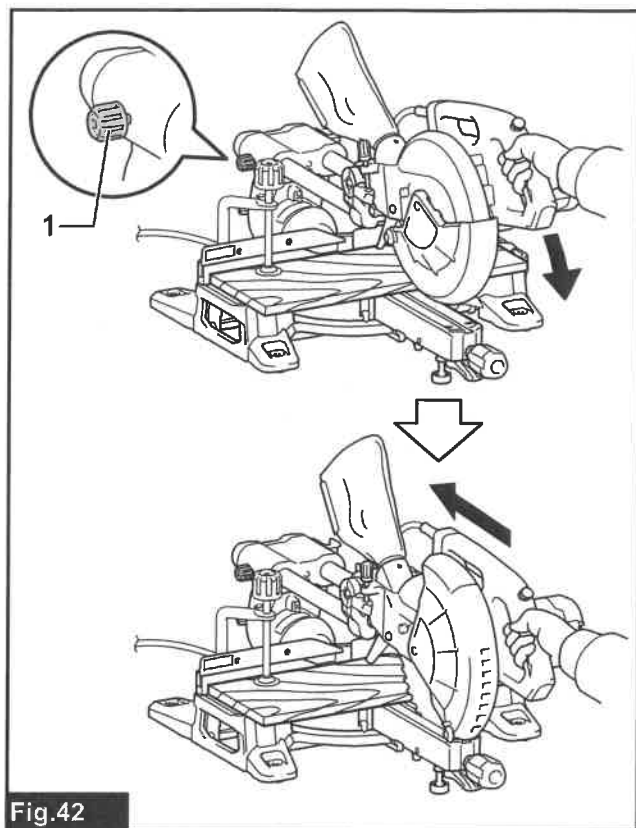
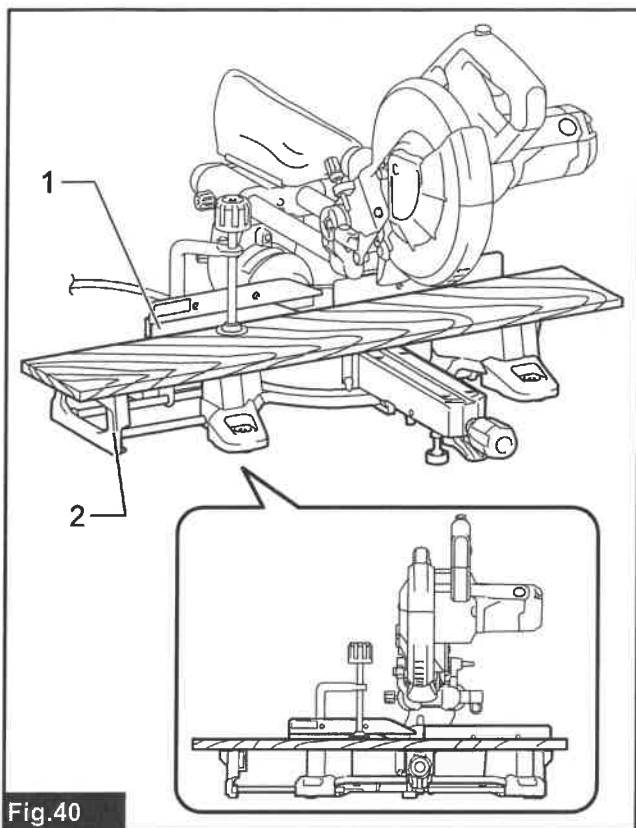










Fig.19









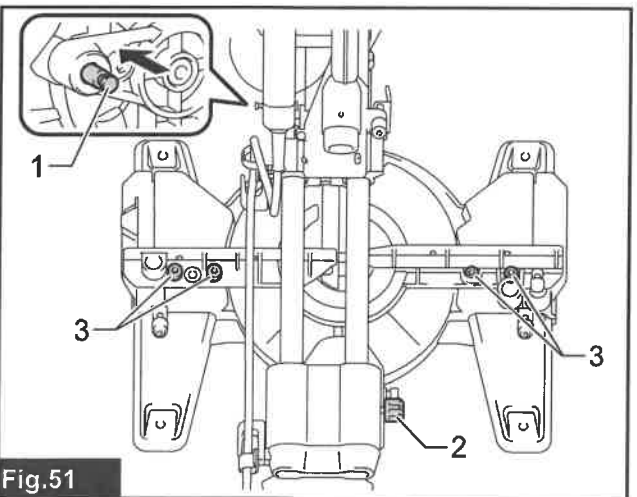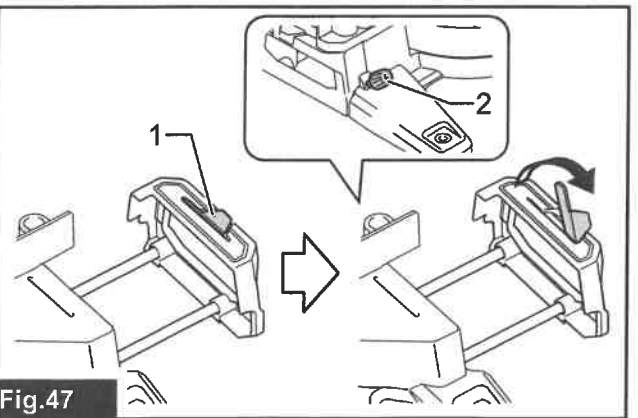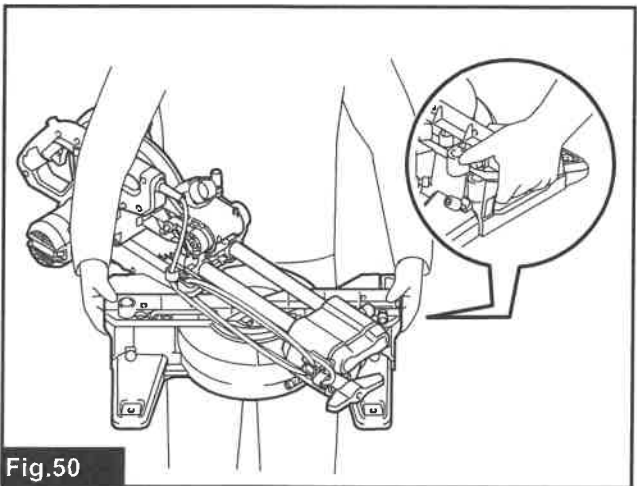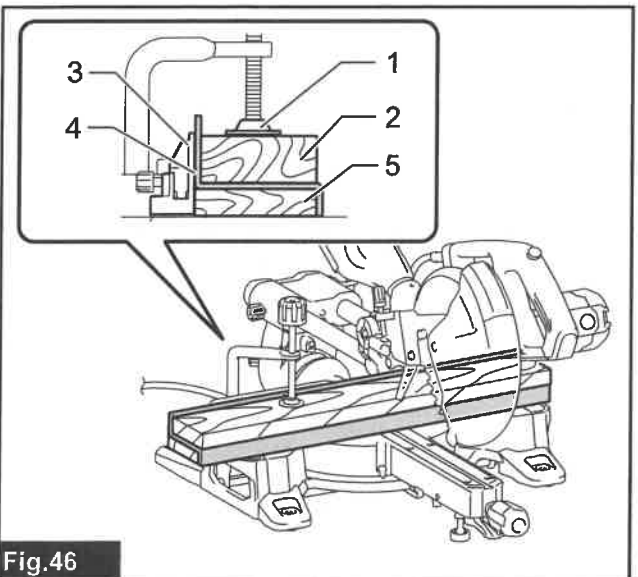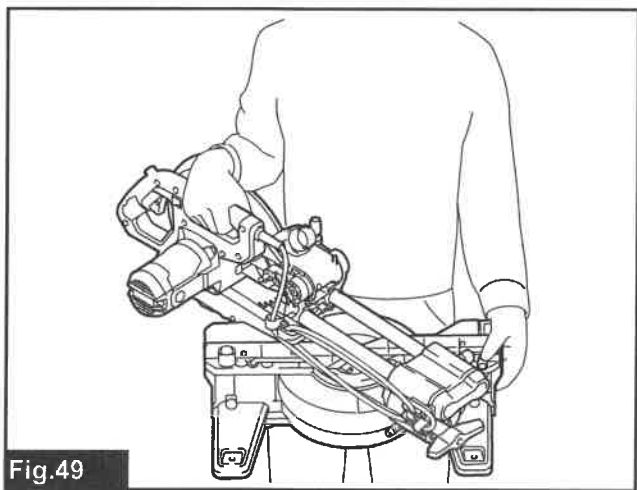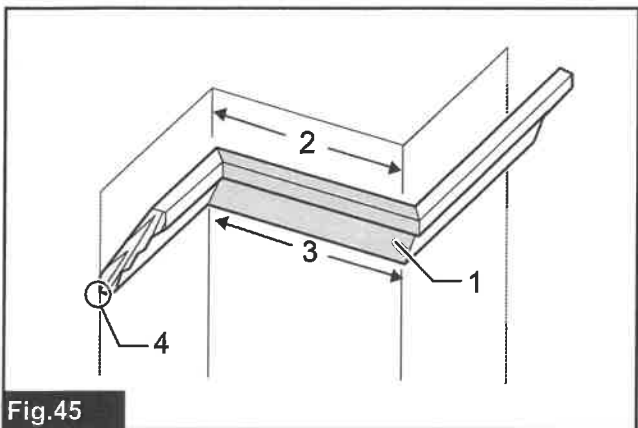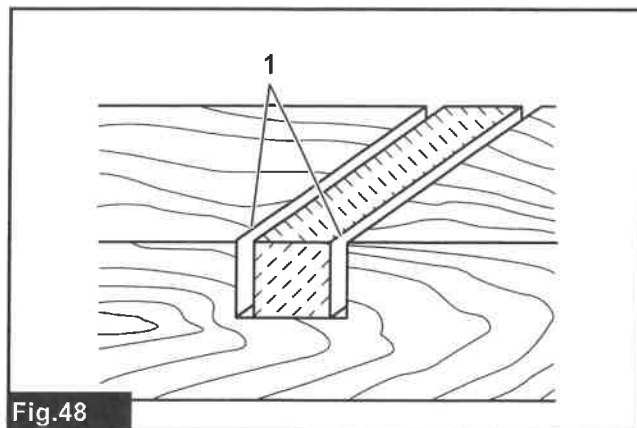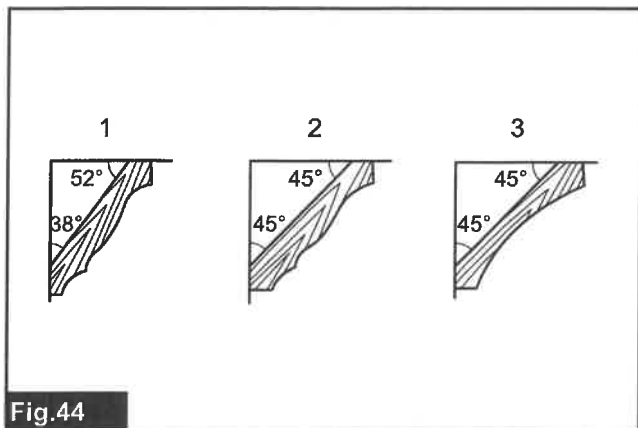

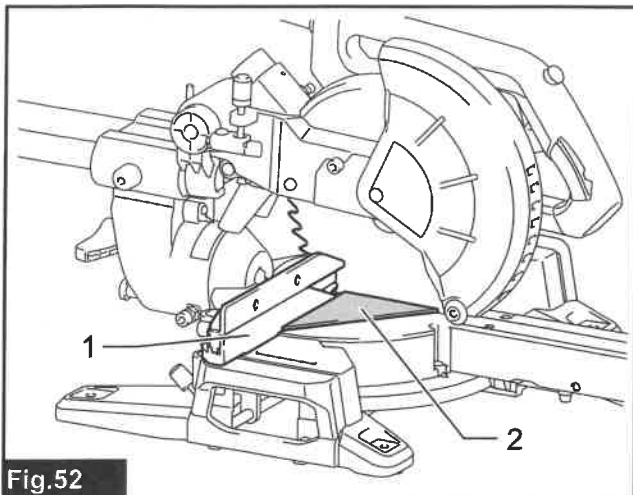


Fig.52

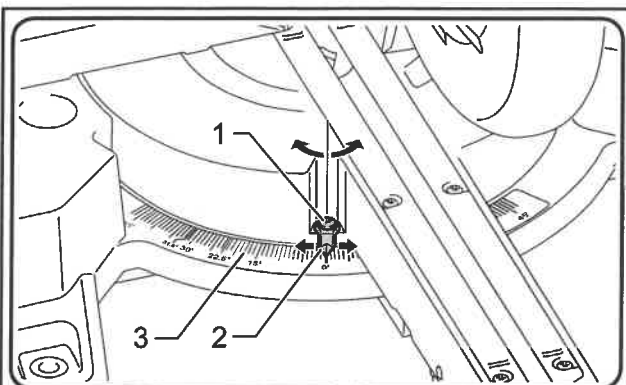


Fig.53

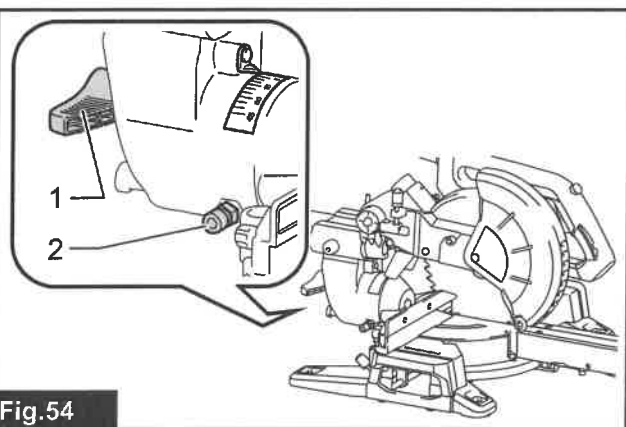


Fig.54

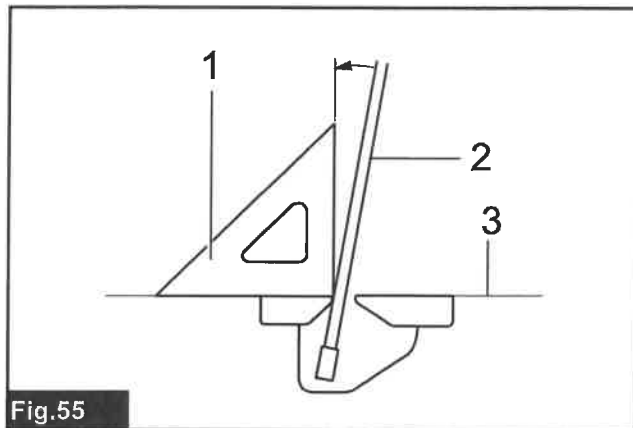


Fig.55

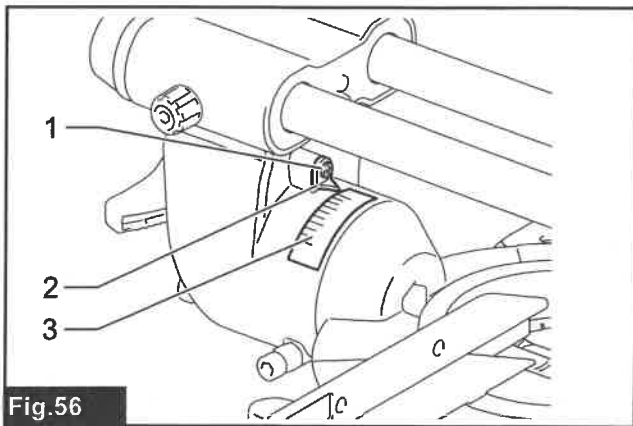


Fig.56

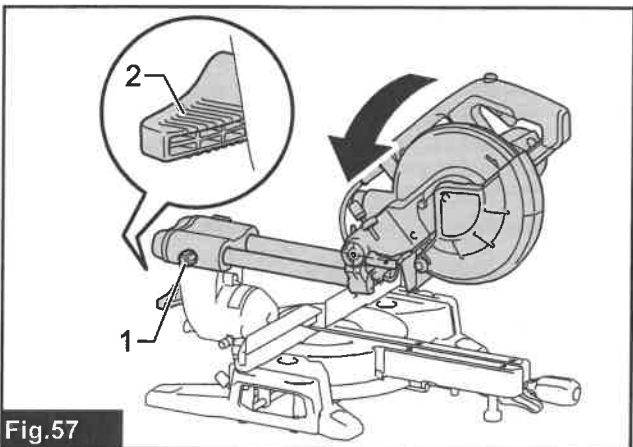


Fig.57



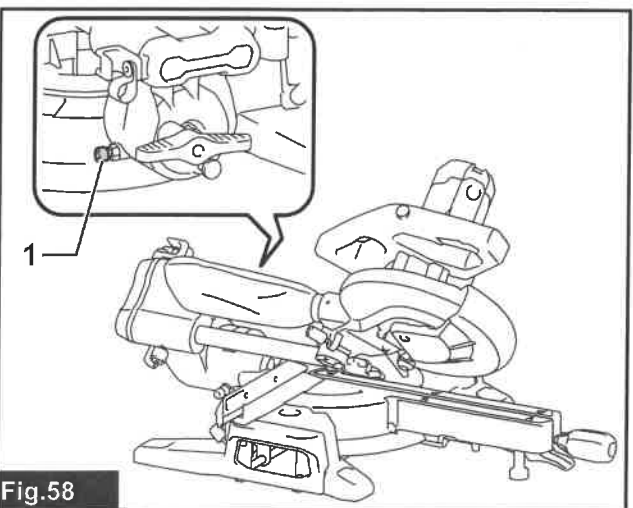


Fig.58

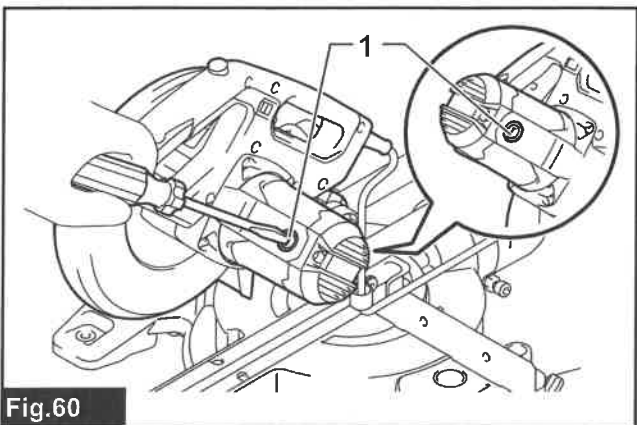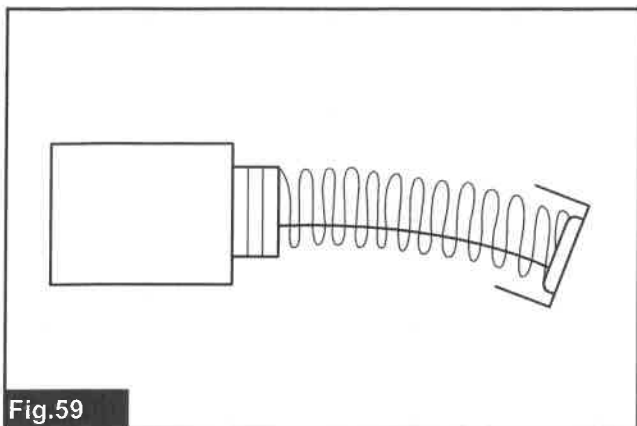

SPECIFIKATIONER

Model:		LS1110F
Klangediameter	Lande i Europa	260 mm
	Lande uden for Europa	255 mm - 260 mm
Diameter af hul	Lande i Europa	30 mm
	Lande uden for Europa	25,4 mm
Maks. tykkelse af savsnit for savklinge		3,2 mm
Maks. geringsvinkel		Venstre 47°, Højre 47°
Maks. skråvinkel		Venstre 47°, Højre 2°
Hastighed uden belastning (omdrejninger pr. minut)		4.500 min ⁻¹
Dimensioner (L x B x H)		745 mm x 497 mm x 565 mm
Nettovægt		16,4 kg
Sikkerhedsklasse		□/II

- På grund af vores kontinuerlige forsknings- og udviklingsprogrammer kan hosstående specifikationer blive ændret uden varsel.
- Specifikationer kan variere fra land til land.
- Vægt i henhold til EPTA-procedure 01/2014

Skærekapacitet (H x B) med ø 260 mm savklinge

Geringsvinkel	Skråvinkel		
	45° (venstre)	0°	2° (højre)
0°	50 mm x 310 mm	91 mm x 310 mm	85 mm x 310 mm
45° (venstre og højre)	50 mm x 220 mm	91 mm x 220 mm	-

Symboler

Følgende viser de symboler, der muligvis anvendes til udstyret. Sørg for, at du forstår deres betydning før brugen.



Læs brugsanvisningen.



DOBBELT ISOLERING



Bær sikkerhedsbriller.



For at undgå personskade fra flyvende rester skal du holde savhovedet nede efter at have foretaget snit, indtil savklingen er stoppet helt.



Når du udfører glidende snit, skal du først trække slæden helt ind i mod dig selv og trykke håndtaget ned og derefter skubbe slæden mod anslaget.



Undlad at placere hænder eller fingre tæt på savklingen.



Justér glideanslagene ordentligt, så de er fri af savklingen og beskyttelsesskærmen.



Stir ikke på en anvendt lampe.



Kun for lande inden for EU

Brugt elektrisk og elektronisk udstyr kan have en negativ indvirkning på miljøet og folkesundheden på grund af tilstedeværelsen af farlige komponenter i udstyret.

Bortskaf ikke elektriske og elektroniske apparater sammen med husholdningsaffald!

I overensstemmelse med EF-direktiv om affaldshåndtering af elektrisk og elektronisk udstyr, og i overensstemmelse med national lovgivning, skal brugt elektrisk og elektronisk udstyr opbevares separat og leveres til et separat indsamlingssted til kommunalt affald, der er etableret i henhold til bestemmelserne om miljøbeskyttelse. Dette er angivet ved symbolet på den krydsede skraldespand, der er placeret på udstyret.

Tilsigtet anvendelse

Maskinen er beregnet til udførelse af præcis lige afkortning og geringsnit i træ. Der kan også saves i aluminium med egnede savklinger. For detaljer, se afsnittet om ANVENDELSE.

Strømforsyning

Maskinen må kun tilsluttes en strømforsyning med samme spænding som angivet på typeskiltet og kan kun anvendes på enfaset vekselstrømsforsyning. Den er dobbeltisoleret og kan derfor også tilsluttes netstik uden jordforbindelse.

Støj

Det typiske A-vægtede støjniveau bestemt i overensstemmelse med EN IEC 62841-3-9:

Lydtryksniveau (L_{pA}) : 91 dB (A)

Lydeffektniveau (L_{WA}) : 102 dB (A)

Usikkerhed (K): 3 dB (A)

BEMÆRK: De(n) angivne støjemissionsværdi(er) er målt i overensstemmelse med en standardtestmetode og kan anvendes til at sammenligne en maskine med en anden.

BEMÆRK: De(n) angivne støjemissionsværdi(er) kan også anvendes i en præliminær eksponeringsvurdering.

⚠ ADVARSEL: Bær høreværn.

⚠ ADVARSEL: Støjemissionen under den faktiske anvendelse af maskinen kan være forskellig fra de(n) angivne værdi(er), afhængigt af den måde hvorpå maskinen anvendes, især den type arbejdsemne der behandles.

⚠ ADVARSEL: Sørg for at identificere de sikkerhedsforskrifter til beskyttelse af operatøren, som er baseret på en vurdering af eksponering under de faktiske brugsforhold (med hensyntagen til alle dele i brugscyklussen, f.eks. de gange, hvor maskinen er slukket, og når den kører i tomgang i tilgift til afbrydertiden).

Overensstemmelseserklæringer

Kun for lande i Europa

Overensstemmelseserklæringerne er inkluderet i Bilag A i denne brugsanvisning.

SIKKERHEDSADVARSLER

Almindelige sikkerhedsregler for el-værktøj

⚠ ADVARSEL Læs alle sikkerhedsadvarsler, instruktioner, illustrationer og specifikationer, der følger med denne maskine. Hvis du ikke følger alle nedenstående instruktioner, kan det medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig reference.

Ordet "el-værktøj" i advarslerne henviser til det netforsynede (netledning) el-værktøj eller batteriforsynede (akku) el-værktøj.

Sikkerhed i arbejdsområdet

1. **Hold arbejdsområdet rent og veloplyst.** Rodede eller mørke områder kan medføre ulykker.
2. **Undlad at betjene el-værktøjer i eksplosive atmosfærer, for eksempel ved tilstedeværelse af brændbare væsker, gasser eller støv.** El-værktøjer frembringer gnister, der kan antænde støv eller dampe.
3. **Hold børn og tilskuere på afstand under betjeningen af el-værktøj.** Distractioner kan medføre, at De mister kontrollen.


Elektrisk sikkerhed

1. **Stikkene på el-værktøjet skal svare til stikkontakten. De må ikke ændre stikket på nogen måde. Brug ikke stikadaptere sammen med jordforbundne el-værktøjer.** Uændrede stik og tilsvarende stikkontakter mindsker risikoen for elektrisk stød.
2. **Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som rør, radiatorer, overflader og køleskabe.** Der er større risiko for elektrisk stød, hvis kroppen har jordforbindelse.
3. **Udsæt ikke el-værktøj for regn eller våde omgivelser.** Hvis der kommer vand ind i værktøjet, forøges risikoen for elektrisk stød.
4. **Belast ikke ledningen. Brug aldrig ledningen til at bære eller trække el-værktøjet eller til at tage stikket ud af stikkontakten. Udsæt ikke ledningen for varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele.** Beskadigede eller sammenviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
5. **Brug en forlængerledning, der er beregnet til udendørs brug, når el-værktøjet anvendes udendørs.** Brug af en ledning, der er beregnet til udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
6. **Hvis De er nødt til at anvende et el-værktøj i fugtige omgivelser, skal De benytte en strømforsyning, der er beskyttet mod reststrøm.** Brug af en enhed til beskyttelse mod reststrøm mindsker risikoen for elektrisk stød.
7. **Brug af en strømforsyning med en fejlstrømsafbryder med en nominel reststrøm på 30 mA eller derunder anbefales altid.**
8. **Maskiner kan frembringe elektromagnetiske felter (EMF), som ikke er skadelige for brugeren.** Brugere af pacemakere og lignende medicinsk udstyr bør imidlertid kontakte producenten af deres udstyr og/eller en læge for at få rådgivning, før de bruger denne maskine.
9. **Undlad at berøre strømforsyningsstikket med våde hænder.**
10. **Hvis ledningen er beskadiget, skal du få den udskiftet hos producenten eller dennes agent for at undgå en sikkerhedsrisiko.**

Personlig sikkerhed

1. **Vær opmærksom, hold øje med, hvad De foretager Dem, og udvis sund fornuft ved betjeningen af el-værktøj.** Anvend ikke el-værktøj, når De er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Ved brug af el-værktøj kan et enkelt øjebliks uopmærksomhed medføre alvorlig personskade.
2. **Bær personligt beskyttelsesudstyr. Brug altid beskyttelsesbriller.** Beskyttelsesudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikre sko, hjelm eller høreværn, der benyttes under de relevante forhold, forebygger personskade.
3. **Forebyg, at el-værktøjet starter ved et uheld. Sørg for, at afbryderen er slået fra, før De sætter el-værktøjet til strømforsyningen og/eller batteriet, tager værktøjet op eller bærer det.** Hvis De bærer el-værktøj med fingeren på afbryderen, eller hvis De sætter strøm til el-værktøj, mens afbryderen er slået til, kan det medføre uheld.
4. **Fjern alle justeringsnøgler eller skruenøgler, før De tænder for el-værktøjet.** En skruenøgle eller nøgle, der sidder på en roterende del af værktøjet, kan forårsage personskade.
5. **Stræk Dem ikke for langt. Bevar til enhver tid fodfæstet og balancen.** Det giver bedre kontrol med el-værktøjet i uventede situationer.

6. **Bær korrekt påklædning.** Undlad at bære løs påklædning eller smykker. Hold hår og tøj væk fra bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan blive indfanget i de bevægelige dele.
7. **Hvis der medfølger udstyr til filtrering og opsamling af støv, skal De sørge for, at udstyret er tilsluttet, og at det anvendes korrekt.** Brug af støvopsamling kan mindske støvrelaterede risici.
8. **Lad ikke det faktum, at du er bekendt med maskiner efter hyppig brug, betyde, at du bliver skødesløs og ignorerer sikkerhedsprincipperne for maskiner.** En uforsigtig handling kan på en brøkdels af et sekund medføre alvorlig personskade.
9. **Bær altid beskyttelsesbriller for at beskytte dine øjne mod skader, når du bruger maskinen.** Beskyttelsesbrillerne skal overholde ANSI Z87.1 i USA, EN 166 i Europa eller AS/NZS 1336 i Australien/New Zealand. I Australien/New Zealand er det desuden påbudt ved lov at bære ansigtsskærm for at beskytte dit ansigt.

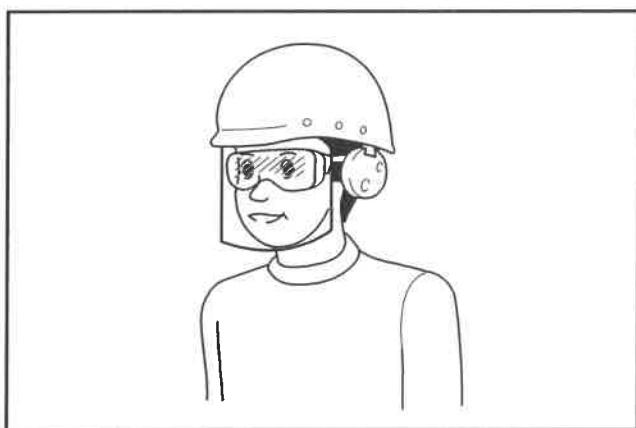

Det er arbejdsgiverens ansvar at påbyde brugerne af maskinen samt andre personer i det umiddelbare arbejdsområde at bære passende sikkerhedsbeskyttelsesudstyr.

Brug og vedligeholdelse af el-værktøjet

1. **Brug ikke magt på el-værktøjet.** Brug det rigtige el-værktøj til formålet. Det rigtige el-værktøj gør hurtigst og bedst det arbejde, som værktøjet er beregnet til.
2. **Brug ikke el-værktøjet, hvis der ikke kan tændes og slukkes på afbryderen.** El-værktøj, der ikke kan kontrolleres med afbryderen, er farligt og skal til reparation.
3. **Tag stikket ud af stikkontakten, og/eller fjern akkuen fra maskinen, hvis den kan tages ud, før du foretager ændringer, skifter tilbehør eller gemmer maskiner af vejen.** Sådanne forebyggende foranstaltninger mindsker risikoen for, at maskinen starter ved et uheld.
4. **Opbevar el-værktøj, der ikke benyttes, utilgængeligt for børn, og lad ikke personer, som ikke er kendt med el-værktøjet eller disse instruktioner, bruge værktøjet.** El-værktøj er farligt i hænderne på uøvede brugere.
5. **Hold maskiner og tilbehør vedlige.** Se efter fejljustering eller binding i bevægelige dele, dele, som er i stykker, og alle andre forhold, som kan påvirke brugen af maskinen. Få maskinen repareret, før den bruges, hvis den er i stykker. Mange uheld skyldes dårlig vedligeholdelse af maskiner.

6. **Hold skæreværktøjer skarpe og rene.** Der er mindre sandsynlighed for, at korrekt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærende kanter binder, og de er lettere at kontrollere.
7. **Anvend el-værktøjet, tilbehøret og borespidser osv. i overensstemmelse med disse instruktioner, og tag højde for arbejdsbetingelserne og det arbejde, der skal udføres.** Brug af el-værktøjet til formål, det ikke er beregnet til, kan medføre farlige situationer.
8. **Hold håndtagene og grebfladerne tørre, rene og fri for olie og fedt.** Glatte håndtag og grebflader tillader ikke sikker håndtering og styring af maskinen i uventede situationer.
9. **Undlad at bære arbejdshandsker af tøj under brug af maskinen, da de kan blive viklet ind i maskinen.** Hvis arbejdshandsker af tøj bliver viklet ind i de bevægelige dele, kan det medføre personskade.

Service

1. **Få udført service på el-værktøjet hos en autoriseret mekaniker, og brug kun tilsvarende reservedele.** Derved vedligeholdes el-værktøjets sikkerhed.
2. **Følg instruktionerne for smøring og udskiftning af tilbehør.**

Sikkerhedsinstruktioner for geringssave

1. **Geringssave er beregnet til at save i træ eller træliggende produkter.** De kan ikke anvendes med slibende afskæringsskiver til at skære i jernholdige metaller som f.eks. bjælker, stænger, stivere osv. Slibestøv får bevægelige dele som f.eks. den nederste beskyttelsesskærm til at sætte sig fast. Gnister fra slibeskæring vil forbrænde den nederste beskyttelsesskærm, savsnitsindlæg og andre plastikdele.
2. **Brug skruetvinger til at understøtte arbejdsemnet, når som helst det er muligt.** Hvis du understøtter arbejdsemnet i hånden, skal du altid holde hånden mindst 100 mm fra begge sider af savklingen. Anvend ikke denne sav til at skære stykker, der er for små til at kunne fastgøres forsvarligt eller holdes i hånden. Hvis din hånd er placeret for tæt på savklingen, er der større risiko for personskade pga. kontakt med klingen.
3. **Arbejdsemnet skal være i ro og fastgjort eller holdt mod både anslaget og bordet.** Undlad at indføre arbejdsemnet til klingen eller at skære "på frihånd" på nogen måde. Ikke-fastholdte eller bevægelige arbejdsemner kan blive slynget bort ved høj hastighed og forårsage personskade.
4. **Skub saven gennem arbejdsemnet.** Undlad at trække saven gennem arbejdsemnet. For at foretage et snit skal du løfte savhovedet og trække det ud over arbejdsemnet uden at skære, starte motoren, trykke savhovedet nedad og skubbe saven gennem arbejdsemnet. Hvis der skæres på tilbagestrøget, vil det sandsynligvis få savklingen til at klatre op oven på arbejdsemnet og kaste klingemonteringen voldsomt mod operatøren.

5. **Placer aldrig din hånd over den tilsigtede skærelinje, hverken foran eller bag ved savklingen.** Understøttelse af arbejdsemnet med "krydsede hænder", dvs. at holde arbejdsemnet til højre for savklingen med venstre hånd eller omvendt, er meget farligt.
► **Fig.1**
 6. **Undlad at række bag ved anslaget med nogen af hænderne tættere end 100 mm fra begge sider af savklingen, at fjerne træstykker eller af nogen anden årsag, så længe klingen roterer.** Det er muligvis ikke tydeligt, hvor tæt den roterende savklinge er på din hånd, og du kan komme alvorligt til skade.
 7. **Inspicer arbejdsemnet, før der skæres. Hvis arbejdsemnet er buet eller skævt, skal du fastgøre det med den udvendige buede side mod anslaget. Sørg altid for, at der ikke er mellemrum mellem arbejdsemnet, anslaget og bordet langs skærelinjen.** Buede eller skæve arbejdsemner kan vride sig eller flytte sig og kan medføre binding af den roterende savklinge, mens der skæres. Der må ikke være søm eller fremmedlegemer i arbejdsemnet.
 8. **Undlad at bruge saven, før bordet er ryddet for alle værktøjer, træstykker osv. bortset fra arbejdsemnet.** Små rester eller løse stykker træ eller andre genstande, der kommer i kontakt med den roterende klinge, kan blive slynget bort med høj hastighed.
 9. **Skær kun i ét arbejdsemne ad gangen.** Flere stablede arbejdsemner kan ikke fastgøres eller understøttes tilstrækkeligt og kan binde klingen eller flytte sig under skæringen.
 10. **Sørg for, at geringssaven er monteret eller placeret på en jævn, stabil arbejdsoverflade, før den bruges.** En jævn og stabil arbejdsoverflade mindsker risikoen for, at geringssaven bliver ustabil.
 11. **Planlæg dit arbejde. Hver gang du ændrer indstillingen for skrå- eller geringsvinkel, skal du sikre dig, at det justerbare anslag er indstillet korrekt til at understøtte arbejdsemnet, og at det ikke kommer i vejen for klingen eller beskyttelsessystemet.** Uden at slå maskinen "TIL" og uden arbejdsemne på bordet skal du flytte savklingen gennem et komplet simuleret snit for at sikre dig, at der ikke er noget i vejen eller risiko for at skære i anslaget.
 12. **Sørg for tilstrækkelig understøttelse, for eksempel bordforlængelser, savbukke osv., for et arbejdsemne, der er bredere eller længere end bordpladen.** Arbejdsemner, der er længere eller bredere end geringssavens bord, kan vippe, hvis de ikke er tilstrækkeligt understøttet. Hvis det afskårne stykke eller arbejdsemnet vipper, kan det løfte den nederste beskyttelsesskærm eller blive slynget bort af den roterende klinge.
 13. **Undlad at bruge en anden person som erstatning for en bordforlængelse eller som ekstra støtte.** Ustabil understøttelse af arbejdsemnet kan få klingen til at binde eller arbejdsemnet til at flytte sig under skæringen, så du selv og hjælperen bliver trukket ind i den roterende klinge.
 14. **Det afskårne stykke må ikke på nogen måde sidde fast eller blive trykket imod den roterende savklinge.** Hvis det begrænses, for eksempel med længdestopper, kan det afskårne stykke blive klemmt mod klingen og slynget voldsomt bort.
 15. **Brug altid en skruetvinge eller et stykke inventar, der er beregnet til korrekt at støtte runde materialer som f.eks. stænger eller rør.** Stænger har tendens til at rulle, når de skæres, hvilket får klingen til at "bide" og trække emnet med din hånd ind i klingen.
 16. **Lad klingen nå fuld hastighed, før den sættes mod arbejdsemnet.** Dette reducerer risikoen for, at arbejdsemnet slynges bort.
 17. **Sluk for geringssaven, hvis arbejdsemnet eller klingen klemmer sig fast. Vent, til alle bevægelige dele er stoppet, og tag stikket ud af strømkilden og/eller fjern akkuen.** Begynd derefter at frigøre det fastklemte materiale. Fortsat savning med et fastklemt arbejdsemne kan medføre, at du mister kontrollen, eller beskadigelse af geringssaven.
 18. **Når et snit er færdigt, skal du slippe afbryderen, holde savhovedet nede og vente, til klingen er stoppet, før du fjerner det afskårne stykke.** Det er farligt at stikke hånden hen til klingen, mens den stadig kører.
 19. **Hold godt fast i håndtaget, når der foretages et ufærdigt snit, eller hvis du slipper afbryderen, inden savhovedet er helt nede i den nederste position.** Savens bremsefunktion kan medføre, at savhovedet pludseligt trækkes nedad, og medføre risiko for personskade.
 20. **Brug kun savklingen med den diameter, der er markeret på maskinen eller angivet i vejledningen.** Brug af en savklinge med forkert størrelse kan muligvis påvirke den korrekte afskærmning af savklingen eller beskyttelsesskærmens funktion, hvilket muligvis kan medføre alvorlig personskade.
 21. **Brug kun savklinger, der er mærket med en hastighed svarende til eller større end den hastighed, der er angivet på maskinen.**
 22. **Undlad at bruge saven til at skære i andre materialer end de angivne.**
 23. **(kun for europæiske lande)**
Brug altid klingen, der er i overensstemmelse med EN847-1, hvis den er beregnet til træ og lignende materialer.
- Yderligere instruktioner**
1. **Gør dit værksted børnesikkert med hængelåse.**
 2. **Stå aldrig på maskinen.** Det kan medføre alvorlig personskade, hvis maskinen vælter, eller ved utilsigtet kontakt med skæremaskinen.
 3. **Lad aldrig maskinen køre uovervåget. Sluk for strømmen. Gå ikke fra maskinen, før den er stoppet helt.**
 4. **Anvend ikke saven, uden at beskyttelsesskærmene er på plads. Kontrollér beskyttelsesskærmen for korrekt funktion før hver brug. Anvend ikke saven, hvis beskyttelsesskærmen ikke bevæger sig frit og lukker øjeblikkeligt. Beskyttelsesskærmen må aldrig klemmes eller bindes til åben position.**
 5. **Hold hænderne væk fra savklings bane. Undgå kontakt med en savklinge, der kører. Den kan stadig forårsage alvorlig personskade.**
 6. **For at reducere risikoen for personskade skal du sætte slæden tilbage til den bageste position efter hvert tværsnit.**

7. Fastgør altid bevægelige dele, før maskinen transporteres.
8. Stopstiften eller stoparmen, som låser savhovedet nede, er kun beregnet til transport- og opbevaringsformål og ikke til nogen form for skæring.
9. Kontrollér savklingen omhyggeligt for revner eller skader før anvendelse. Udskift en revnet eller beskadiget savklinge med det samme. Gummi og træbæg, der er hærdet på savklinger, gør saven langsommere og øger risikoen for tilbageslag. Hold savklingen ren ved først at tage den ud af maskinen og derefter rense den med gummi- og begfjerner, varmt vand eller petroleum. Undlad at bruge benzin til at rense savklingen.
10. Mens du udfører et glidende snit, kan der forekomme TILBAGESLAG. TILBAGESLAG opstår, når savklingen binder i arbejdsemnet under en skæring, og savklingen drives hurtigt mod operatøren. Det kan medføre tab af kontrol og alvorlig personskade. Hvis savklingen begynder at binde under en skæring, må du ikke fortsætte med at skære, men slip kontakt med det samme.
11. Anvend kun flanger, der er anbefalet til brug med denne maskine.
12. Pas på ikke at beskadige akslen, flangerne (især monteringsfladen) eller bolten. Beskadigelse af disse dele kan medføre brud på savklingen.
13. Sørg for, at drejeskiven er fastlåst og ikke bevæger sig under brug. Brug hullerne i foden til at fastgøre saven til en stabil arbejdsplatform eller bænk. Anvend ALDRIG maskinen, hvis operatørens position kan blive akavet.
14. Sørg for, at spindellåsen er løsnet, før der tændes på afbryderen.
15. Sørg for, at savklingen ikke kommer i kontakt med drejeskiven i den nederste position.
16. Hold godt fast i håndtaget. Vær opmærksom på, at saven ved start og stop bevæger sig let op og ned.
17. Sørg for, at savklingen ikke kommer i kontakt med arbejdsemnet, før kontakten tændes.
18. Før du bruger maskinen på et egentligt arbejdsemne, skal du lade den køre et stykke tid. Hold øje med vibrationer eller slør, der kan være tegn på dårlig montering eller en dårlig afbalanceret savklinge.
19. Afbryd straks anvendelsen, hvis du bemærker noget unormalt under brugen.
20. Forsøg aldrig at fastlåse afbryderen i "TIL"-stillingen.
21. Anvend altid kun det tilbehør, der er anbefalet i denne brugsanvisning. Anvendelse af forkert tilbehør, eksempelvis slibeskriver, kan medføre personskade.
22. Nogle materialer indeholder kemikalier, der kan være giftige. Sørg omhyggeligt for at undgå at indånde støv samt kontakt med huden. Følg materialeleverandørens sikkerhedsdata.

Yderligere sikkerhedsregler for anvendelse af lampen

1. Undlad at se direkte ind i lyset, og undlad at se direkte ind i lyskilden.

GEM DISSE FORSKRIFTER.

⚠ ADVARSEL: LAD IKKE bekvemmelighed eller kendskab til produktet (opnået gennem gentagen brug) forhindre, at sikkerhedsforskrifterne for produktet nøje overholdes. MISBRUG eller forsømmelse af at følge de i denne brugsvejledning givne sikkerhedsforskrifter kan medføre alvorlig personskade.

BESKRIVELSE AF DELENE

► Fig.2

1	Justeringskrue (til nedre grænseposition)	2	Stoparm	3	Støvpose	4	Fingerskrue (til glidning af slæde)
5	Viser (til skråvinkel)	6	Skråvinkelskala	7	Skydestang	8	Lodret skruestik
9	Glidende anslag	10	Justeringsbolt til 0 (til skråvinkel)	11	Anslag	12	Undergrundplade
13	Drejeskive	14	Geringsvinkelskala	15	Viser (til geringsvinkel)	16	Indlægsplade
17	Justeringsbolt (til drejeskive)	18	Låsearm (til drejeskive)	19	Indstillingsgreb (til drejeskive)	20	Beskyttelsesskærm til støvopsamling
21	Beskyttelsesskærm	22	Lampe	23	Håndtag (til anvendelse)	24	Afbryderknop
25	Hul til hængelås	26	Aflåseknop	27	Bærehåndtag	-	-

► Fig.3

1	Lampekontakt	2	Spindellås	3	Justeringsbolt (til maksimal skæredybde)	4	Stopstift (til hævnning af slæden)
5	Indstillingsplade	6	Sekskantnøgle	7	Justeringsbolt til 45° (til skråvinkel)	8	Håndtag (til skråvinkel)
9	Udløserknop (til skråvinkel)	-	-	-	-	-	-

MONTERING

Montering på bæk

⚠ ADVARSEL: Sørg for, at værktøjet ikke bevæger sig på understøttelsesfladen. Hvis gerings-saven bevæger sig på understøttelsesfladen under skæringen, risikerer De at miste herredømmet over saven og komme alvorligt til skade.

1. Fastgør bunden til en jævn og stabil overflade, og skru den fast med boltene. Dette hjælper med at forhindre, at den tipper med personskafe til følge.

► Fig.4: 1. Bolt 2. Monteringshul

2. Drej justeringsboltene i retningen med eller mod uret, så den kommer i berøring med gulvfladen, hvorved værktøjet holdes stabil.

► Fig.5: 1. Justeringsbolt

FUNKTIONSBESKRIVELSE

⚠ ADVARSEL: Sørg altid for, at der er slukket for maskinen, og at stikket er taget ud af stikkontakten, før du justerer maskinen eller kontrollerer dens funktion. Hvis du ikke slukker for maskinen og tager den ud af forbindelse, kan det medføre alvorlig personskafe forårsaget af utilsigtet start.

Håndtagslås

⚠ FORSIGTIG: Hold altid i håndtaget, når stopstiften frigøres. Ellers springer håndtaget op, hvilket kan medføre personskafe.

Når maskinen leveres, er håndtaget låst i den sænkede position med stopstiften. For at låse håndtaget op skal du trække i stopstiften, mens du sænker håndtaget en smule.

► Fig.6: 1. Stopstift

Skydelås

Løsn fingerskruen på armen for at muliggøre slædens glidende bevægelse. Flyt slæden til den ønskede position og tilspænd derefter fingerskruen forsvarligt for at låse slædens glidende bevægelse.

► Fig.7: 1. Fingerskrue 2. Arm

Beskyttelsesskærm

⚠ ADVARSEL: Undlad at forbikoble eller afmontere beskyttelsesskærmen eller fjederen, som er fastgjort til beskyttelsesskærmen. En blotlagt rundsavsklinge som følge af en forbikoblet beskyttelsesskærm kan medføre alvorlig personskafe under anvendelse.

⚠ ADVARSEL: Undlad at bruge maskinen, hvis beskyttelsesskærmen eller fjederen er beskadiget, defekt eller afmonteret. Anvendelse af maskinen med en beskadiget, defekt eller afmonteret beskyttelsesskærm kan medføre alvorlig personskafe.

⚠ FORSIGTIG: Hold altid beskyttelsesskærmen i god stand for sikker brug. Hold øjeblikkeligt op med brugen, hvis der er uregelmæssigheder i beskyttelsesskærmen. Bekræft, at de fjederbelastede beskyttelsesskærme returnerer.

Når De sænker grebet, hæves beskyttelsesskærmen automatisk. Beskyttelsesskærmen er fjederbelastet og vender tilbage til udgangspositionen, når arbejdet er afsluttet, og grebet atter hæves.

► Fig.8: 1. Beskyttelsesskærm

Rengøring

Hvis den gennemsigtige beskyttelsesskærm bliver snavset, eller savsmuld klæber til den gennemsigtige beskyttelsesskærm på en sådan måde, at rundsavsklingen og/eller arbejdsområdet ikke længere er let synlige, skal du tage stikket til maskinen ud af stikkontakten og rengøre beskyttelsesskærmen omhyggeligt med en fugtig klud. Undlad at anvende opløsningsmidler eller petroleumsbaserede rengøringsmidler på plastikbeskyttelsesskærmen, da dette kan beskadige beskyttelsesskærmen.

Følg de angivne trin-for-trin-instruktioner om hvordan du gør klar til rengøring.

1. Sørg altid for, at maskinen er slukket og at stikket er taget ud af stikkontakten.

2. Drej boltene med indvendig sekskant mod uret ved hjælp af den medfølgende sekskantsnøgle, idet der holdes på midterafdækningen.

3. Løft beskyttelsesskærmen og midterafdækningen.

4. Når rengøringen er færdig, skal De sætte midterafdækningen tilbage og stramme boltene med indvendig sekskant ved at udføre ovenstående trin i omvendt rækkefølge.

► Fig.9: 1. Sekskantsnøgle 2. Bolt med indvendig sekskant 3. Midterafdækning 4. Beskyttelsesskærm

⚠ ADVARSEL: Fjern ikke den fjeder, der holder beskyttelsesskærmen. Hvis beskyttelsesskærmen bliver beskadiget i tidens løb eller på grund af udsættelse for ultraviolet lys, bedes De kontakte et Makita servicecenter for at få den udskiftet. **OMGÅ ELLER AFMONTER IKKE BESKYTTELSESSKÆRMEN.**

Placering af indlægsplader

Denne maskine er udstyret med indlægsplader i drejeskiven med det formål at minimere slid på udgangssiden for et snit. Indlægspladerne er fra fabrikken indstillet således, at rundsavsklingen ikke kommer i berøring med indlægspladerne. Indstil indlægspladerne inden brugen på følgende måde:

1. Sørg for, at stikket til maskinen er taget ud af stikkontakten. Løsn derefter alle skrueene (tre til venstre og tre til højre), der fastgør indlægspladerne.

► Fig.10: 1. Indlægsplade 2. Skrue

2. Stram kun skrueene så meget, at indlægspladerne stadig nemt kan flyttes med hånden.

3. Sænk håndtaget helt, og lås derefter håndtaget i den sænkede position med stopstiften.

4. Løsn fingerskruen på armen, der holder slædens glidende bevægelse fast.

Træk slæden helt ind mod dig selv.

► **Fig.11:** 1. Fingerskrue 2. Arm

5. Justér indlægspladerne, så de er tæt på siderne af savklingsens tænder.

► **Fig.12**

► **Fig.13:** 1. Rundsavsklinge 2. Klingetænder
3. Indlægsplade 4. Venstre skråsnit 5. Lige snit

6. Stram de forreste skruer (stram ikke for meget).

7. Skub slæden til positionen mellem den forreste ende af indlægspladerne og anslagene. Justér indlægspladerne, så de er tæt på siderne af savklingsens tænder.

8. Stram midterskruerne (stram ikke for meget).

9. Skub slæden helt ind mod anslagene, og justér derefter indlægspladerne, så de er tæt på siderne af savklingsens tænder.

10. Stram de bageste skruer (stram ikke for meget).

11. Frigør stopstiften til håndtagsslåsen, og hævet håndtaget. Tilspænd derefter alle skruerne forsvarligt.

BEMÆRKNING: Sørg for, når skråvinklen er indstillet, at indlægspladerne er korrekt justeret. Korrekt indstilling af indlægspladerne bidrager til at yde den rigtige støtte til arbejdsområdet og gøre risikoen for udrivning minimal.

Vedligeholdelse af maksimal skæredybde

Denne maskine er fabriksindstillet for at give den maksimale skæredybde, for en 260 mm rundsavsklinge. Når der monteres en ny rundsavsklinge, skal den nedre grænseposition på rundsavsklingen altid kontrolleres og, såfremt det er påkrævet, justeres som beskrevet herunder:

1. Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten. Skub derefter slæden helt ind mod anslaget, og sænk håndtaget helt.
2. Brug sekskantnøglen (skruetrækkerens side) til at dreje justeringsbolten, indtil rundsavsklingen sidder lidt under det sted, hvor anslaget og den øverste flade af drejeskiven mødes.

► **Fig.14:** 1. Justeringsbolt 2. Anslag

► **Fig.15**

3. Drej rundsavsklingen med hånden, mens du holder håndtaget helt nede for at sikre, at rundsavsklingen ikke kommer i berøring med nogen del af den nederste bund. Justér om nødvendigt den maksimale skærekapacitet igen.

ADVARSEL: Når du har monteret en ny rundsavsklinge, og stikket til maskinen er taget ud af stikkontakten, skal du altid sørge for, at rundsavsklingen ikke kommer i berøring med nogen del på den nederste bund, når håndtaget er sænket helt ned. Hvis rundsavsklingen kommer i berøring med bunden, kan det forårsage tilbageslag og resultere i alvorlig personskade.

► **Fig.16**

Stoparm

Savklingsens nederste grænseposition kan nemt justeres med stoparmen. For at justere den nederste grænse skal du dreje stoparmen i pilens retning som vist på figuren. Drej justeringsskruen, så savklingen stopper i den ønskede position, når håndtaget sænkes helt.

► **Fig.17:** 1. Stoparm 2. Justeringsskrue

Justering af geringsvinklen

FORSIGTIG: Efter ændring af geringsvinklen skal drejeskiven altid sikres ved, at indstillingsgrebet spændes stramt til.

BEMÆRKNING: Når drejeskiven drejes, skal håndtaget været helt hævet.

Drej indstillingsgrebet mod uret for at låse drejeskiven op. Drej indstillingsgrebet, mens du holder låsearmen oppe for at flytte drejeskiven. Justér viseren med den ønskede vinkel i geringsvinkelskalaen, og tilspænd derefter indstillingsgrebet.

► **Fig.18:** 1. Låsearm 2. Indstillingsgreb 3. Viser

Fast stop-funktion

Denne geringsav har en fast stop-funktion. Du kan hurtigt indstille en geringsvinkel på 0°, 15°, 22,5°, 31,6° og 45° mod højre/venstre. For at bruge denne funktion skal du flytte drejeskiven tæt på den ønskede faste stopvinkel, mens du holder låsearmen oppe. Slip derefter låsearmen, og flyt drejeskiven til den ønskede faste stopvinkel, indtil drejeskiven er låst.

Justering af skråvinklen

FORSIGTIG: Når du har ændret skråvinklen, skal du altid sikre armen ved at tilspænde håndtaget med uret.

BEMÆRKNING: Afmonter altid den lodrette skruestik, før du justerer skråvinklen.

BEMÆRKNING: Når rundsavsklingen vippes, skal du sørge for, at slæden er helt hævet.

BEMÆRKNING: Når skråvinklerne ændres, skal du sørge for at genplacere indlægspladerne korrekt, som forklaret i afsnittet for placering af indlægsplader.

BEMÆRKNING: Undlad at tilspænde håndtaget for hårdt. Hvis du gør det, kan det medføre funktionsfejl i skråvinklens låsemekanisme.

Sådan vippes rundsavsklingen til venstre 0° - 45°

1. Drej håndtaget mod uret.
2. Hold i håndtaget og vip slæden mod venstre.
3. Justér viseren med den ønskede vinkel i skråvinkelskalaen.
4. Tilspænd håndtaget med uret for at fastgøre armen.

► **Fig.19:** 1. Håndtag 2. Håndtag 3. Viser
4. Skråvinkelskala

Sådan vippes rundsavsklingen ud over venstre 0° - 45°

1. Drej håndtaget mod uret.
2. Hold i håndtaget, og indstil slæden ved 0° i højre side af 2°, eller ved 45° i venstre side af 47°.
3. Vip slæden en smule til modsatte side.
4. Tryk på udløserknappen.
5. Vip slæden til den ønskede position uden for området 0° - 45°.
6. Tilspænd håndtaget med uret for at fastgøre armen.

Når slæden vippes 2° til højre

► Fig.20: 1. Håndtag 2. Håndtag 3. Udløserknap

Når slæden vippes 47° til venstre

► Fig.21: 1. Håndtag 2. Håndtag 3. Udløserknap

Afbryderfunktion

⚠ ADVARSEL: Før maskinen tilkobles, skal du altid kontrollere, at afbryderknappen aktiveres korrekt og går tilbage i "FRA"-stillingen, når den slippes. Tryk ikke hårdt på afbryderknappen uden først at trykke aflåseknappen ind. Dette kan ødelægge afbryderen. Anvendelse af maskinen med en afbryder, som ikke fungerer korrekt, kan medføre tab af kontrollen over maskinen og alvorlig personskaade.

⚠ ADVARSEL: Anvend ALDRIG maskinen, hvis afbryderknappen ikke fungerer, som den skal. Enhver maskine med en ikke-fungerende afbryderknap er YDERST FARLIG og skal repareres før yderligere anvendelse, da det ellers kan medføre alvorlig personskaade.

⚠ ADVARSEL: Omgå ALDRIG lås fra-knappens funktion ved at tape den fast eller på andre måder. En afbryder med en blokeret lås fra-knap kan medføre utilsigtet funktion og alvorlig personskaade.

⚠ ADVARSEL: Brug ALDRIG maskinen, hvis den kører, når du blot trykker på afbryderknappen uden at trykke på lås fra-knappen. En afbryder, der skal repareres, kan medføre utilsigtet funktion og alvorlig personskaade. Returner maskinen til et Makita-servicecenter for nødvendige reparationer INDEN yderligere brug.

For at forhindre, at afbryderknappen trykkes ind ved et uheld, er maskinen udstyret med en aflåseknep. Maskinen startes ved at trykke aflåseknappen ind og derefter trykke på afbryderknappen. Slip afbryderknappen for at stoppe.

Afbryderknappen er forsynet med et hul til indsættelse af en hængelås, så maskinen kan aflåses.

► Fig.22: 1. Afbryderknap 2. Aflåseknep 3. Hul til hængelås

⚠ ADVARSEL: Anvend ikke en lås med et skaft eller et kabel, som er mindre end 6,35 mm i diameter. Et mindre skaft eller kabel vil muligvis ikke låse maskinen i fra-stilling, og utilsigtet brug kan ske med alvorlig personskaade som følge.

Kastning af en skærelinje

⚠ FORSIGTIG: Lampen er ikke regntæt. Undlad at vaske lampen i vand eller at bruge den i regn-vej eller i et vådt område. Hvis du gør dette, kan det medføre elektrisk stød og dampe.

⚠ FORSIGTIG: Undlad at berøre lampens linse, da den er meget varm, når den er tændt, eller kort efter der er slukket for den. Det kan medføre forbrændinger.

⚠ FORSIGTIG: Undlad at bruge magt på lampen, da det kan medføre beskadigelse eller forkorte dens levetid.

⚠ FORSIGTIG: Kig aldrig direkte på lyskilden. Lad ikke lyset falde i Deres øjne.

LED-lampen kaster et lys over rundsavsklingen, og en skygge af savklingen falder ned på et arbejdssemne, der fungerer som en kalibreringsfri skærelinjeindikator. Tryk på lampekontakten for at tænde lyset. Der vises en linje, hvor savklingen vil møde arbejdssemnets overflade og bliver dybere, når savklingen sænkes.

► Fig.23: 1. Lampekontakt 2. Lampe 3. Skærelinje

Indikatoren hjælper med at skære gennem en eksisterende afskæringslinje, som er markeret med blyant på arbejdssemnet.

1. Hold i håndtaget, og sænk rundsavsklingen, så der kastes en tæt skygge af savklingen på arbejdssemnet.
2. Ret afskæringslinjen, som er tegnet på arbejdssemnet, ind med skyggeskærelinjen.
3. Juster geringsvinkler og skråvinkler om nødvendigt.

BEMÆRK: Sørg for at slukke for lampekontakten efter brug. Ellers bliver lampen ved med at være varm.

Elektronisk funktion

Funktion til blød start

Denne funktion muliggør blød start af maskinen ved at begrænse drejningsmomentet ved start.

SAMLING

⚠ ADVARSEL: Sørg altid for, at der er slukket for maskinen, og at stikket er taget ud af stikkontakten, før du arbejder på maskinen. Hvis maskinen ikke slukkes og tages ud af stikkontakten, kan det medføre alvorlig personskaade.

Opbevaring af unbrakonøgle

Når unbrakonøglen ikke anvendes, skal den opbevares som vist på illustrationen, så den ikke bortkommer.

► Fig.24: 1. Unbrakonøgle

Montering eller afmontering af rundsavsklinge

⚠ ADVARSEL: Sørg altid for, at maskinen er slukket og at stikket er taget ud af stikkontakten, før du afmonterer og monterer rundsavsklingen. Utilsigtet opstart af maskinen kan medføre alvorlige personskade.

⚠ ADVARSEL: Brug kun den medfølgende Makita-nøgle til afmontering og installation af rundsavsklingen. Hvis du ikke bruger sekskantnøglen, kan det medføre en for hård eller for let tilspænding af boltene med indvendig sekskant og alvorlig personskade.

⚠ ADVARSEL: Brug aldrig eller udskift de dele, der ikke er leveret sammen med dette værktøj. Brugen af sådanne dele kan forårsage alvorlige personskader.

⚠ ADVARSEL: Efter montering af rundsavsklingen skal du altid sikre dig, at den er forsvarligt monteret. Løs montering af rundsavsklingen kan forårsage alvorlige personskader.

Almindelige forberedelser til montering eller afmontering af rundsavsklingen

1. Lås slæden op ved at trække i stopstiften, og flyt derefter slæden til den hævede position.
2. Løsn boltene med indvendig sekskant, der holder midterafdækningen, ved hjælp af sekskantnøglen. Løft derefter beskyttelsesskærmen og midterafdækningen.
► **Fig.25:** 1. Sekskantnøgle 2. Bolt med indvendig sekskant 3. Midterafdækning 4. Beskyttelsesskærm

Montering af rundsavsklingen

⚠ FORSIGTIG: Sørg for at montere rundsavsklingen, så pilens retning på rundsavsklingen stemmer overens med den på klingehuset. Manglende overholdelse kan medføre personskade og beskadige maskinen og/eller arbejdsemnet.

1. Udfør trinene i "Almindelige forberedelser til montering eller afmontering af rundsavsklingen".
2. Tryk på spindellåsen, så spindelen låses, og anvend sekskantnøglen til at løsne boltene med indvendig sekskant i retningen med uret. Fjern derefter boltene med indvendig sekskant, den ydre flange og rundsavsklingen.
► **Fig.26:** 1. Bolt med indvendig sekskant (venstreskåret gevind) 2. Ydre flange 3. Spindellås
3. Monter rundsavsklingen forsigtigt på den indre flange. Kontroller, at retningen af pilen på rundsavsklingen svarer til retningen af pilen på klingehuset.
► **Fig.27:** 1. Pil
4. Monter den ydre flange og boltene med indvendig sekskant. Tilspænd boltene med indvendig sekskant (venstreskåret) sikkert mod uret ved hjælp af sekskantnøglen, mens du trykker på spindellåsen.
► **Fig.28:** 1. Bolt med indvendig sekskant (venstreskåret) 2. Ydre flange 3. Rundsavsklinge 4. Ring 5. Indre flange 6. Spindel
- **Fig.29:** 1. Bolt med indvendig sekskant (venstreskåret gevind) 2. Ydre flange 3. Spindellås

5. Sæt beskyttelsesskærmen og midterafdækningen tilbage på plads. Stram dernæst boltene med indvendig sekskant på midterafdækningen til for at holde den på plads.

Sænk slæden, og kontrollér, at beskyttelsesskærmen bevæger sig korrekt.

- **Fig.30:** 1. Sekskantnøgle 2. Bolt med indvendig sekskant 3. Midterafdækning 4. Beskyttelsesskærm

Afmontering af rundsavsklingen

1. Udfør trinene i "Almindelige forberedelser til montering eller afmontering af rundsavsklingen".
2. Tryk på spindellåsen for at låse spindelen. Løsn boltene med indvendig sekskant med uret ved hjælp af sekskantnøglen. Afmonter derefter boltene med indvendig sekskant, den ydre flange og rundsavsklingen.
► **Fig.31:** 1. Bolt med indvendig sekskant (venstreskåret gevind) 2. Ydre flange 3. Spindellås
3. Hvis den indre flange er afmonteret, skal den monteres på spindelen med klingemonteringsdelen vendt mod rundsavsklingen. Hvis flangen er monteret forkert, vil flangen gnide mod maskinen.
► **Fig.32:** 1. Bolt med indvendig sekskant (venstreskåret) 2. Ydre flange 3. Rundsavsklinge 4. Ring 5. Indre flange 6. Spindel

BEMÆRKNING: Pas på ikke at miste den afmonterede ydre flange og boltene med indvendig sekskant.

Tilslutning af en støvsuger

Hvis du ønsker at udføre en ren skæreoperation, skal du tilslutte en Makita-støvsuger.

BEMÆRKNING: Afhængigt af typen af støvsuger og slange, der anvendes, kan støvopsamlingsporten være blokeret af beskyttelsesskærmen til støvopsamling, hvilket gør det umuligt at opsamle støv. I så fald skal du svække støvsugerens sugeevne.

- **Fig.33:** 1. Beskyttelsesskærm til støvopsamling

Støvpose

⚠ FORSIGTIG: Når der udføres skæring, skal du altid montere støvposen eller tilslutte støvsugeren for at forhindre støvrelaterede risici.

Brug af støvposen gør skæring ren og støvopsamling let. Fastgør støvposen ved at sætte støvposen på støvmundstykket.

- **Fig.34:** 1. Støvpose 2. Støvmundstykke

Når støvposen er cirka halvt fyldt, tages den af maskinen, og lukkeskinnen trækkes ud. Tøm støvposen, og bank let på den, så de støvpartikler, der har samlet sig på de indvendige flader, og som kan nedsætte effektiviteten af støvopsamlingen, fjernes.

- **Fig.35:** 1. Lukkeskinne

Fastspænding af arbejdsemnet

⚠ ADVARSEL: Det er yderst vigtigt altid at sørge for, at arbejdsemnet er ordentligt fastspændt i den rigtige type skruestik. Forsømmelse af at gøre dette kan medføre alvorlig personskade og forvolde skade på værktøjet og/eller arbejdsemnet.

⚠ ADVARSEL: Efter en skæring må savklingen ikke hæves, før den er standset helt. Hvis du hæver en savklinge, der stadig kører, kan det medføre alvorlig personskade og beskadigelse af arbejdsemnet.

⚠ ADVARSEL: Når du skærer et arbejdsemne, der er længere end geringssavens støtteplade, skal materialet understøttes i hele længden ud over støttepladen og i samme højde for at holde materialet plant. Korrekt understøttelse af arbejdsemnet vil bidrage til at undgå fastklemning af klingen og eventuelt tilbageslag, som kan resultere i alvorlig personskade. Undlad udelukkende at stole på den lodrette skruestik til fastgørelse af arbejdsemnet. Tyndt materiale har en tendens til at hænge. Understøt arbejdsemnet i hele dets længde for at undgå fastklemning af klingen og muligt TILBAGESLAG.

► Fig.36: 1. Støtte 2. Drejeskive

Anslag

⚠ ADVARSEL: Før du betjener maskinen, skal du sørge for, at det glidende anslag er fastgjort forsvarligt med blokeringsskruen.

⚠ ADVARSEL: Før du udfører et skråsnit, skal du sikre dig, at ingen del af maskinen, især rundsavsklingen, kommer i berøring med anslagene, når du sænker og hæver håndtaget i en vilkårlig position, og når du bevæger slæden gennem hele dens bevægelsesområde. Hvis maskinen eller rundsavsklingen kommer i berøring med anslaget, kan det resultere i tilbageslag eller uventet bevægelse af materialet og alvorlig personskade.

Denne maskine er udstyret med det glidende anslag. Når du udfører venstre skråsnit, skal du løsne blokeringsskruen og flytte det glidende anslag, så det ikke hindrer slædens bevægelse. Fastgør det glidende anslag ved at tilspænde blokeringsskruen.

► Fig.37: 1. Glidende anslag 2. Anslag 3. Blokeringsskruen

Lodret skruestik

⚠ ADVARSEL: Emnet bør være helt fastspændt mod drejeskiven og anslaget med skruestikken under alle typer arbejde. Hvis emnet ikke er ordentligt fastgjort mod anslaget, kan materialet bevæge sig under skæringen med risiko for beskadigelse af savklingen, hvilket vil få materialet til at blive slynget bort og medføre manglende kontrol og dermed forårsage alvorlige personskader.

Den lodrette skruestik kan monteres i hullerne på venstre side af bunden, højre side af bunden eller venstre side af undergrundpladen. Tryk arbejdsemnet fladt mod anslaget og drejeskiven. Juster arbejdsemnet til den ønskede skråsnitposition, og fastgør det ved at stramme skrueknappen. Sørg for, at ingen del af maskinen kommer i berøring med den lodrette skruestik, når du sænker håndtaget helt. Hvis en del kommer i berøring med den lodrette skruestik, skal den lodrette skruestik omplaceres.

► Fig.38: 1. Hul 2. Skrueknapp

Undergrundplade

⚠ ADVARSEL: Understøt altid et langt arbejdsemne således, at det flugter med drejeskivens øverste overflade, således at skæringen bliver nøjagtig, og for at undgå farligt tab af kontrollen med maskinen. En ordentlig understøttelse af arbejdsemnet vil bidrage til at undgå fastklemning af klingen og eventuelt tilbageslag, hvilket kan medføre alvorlig personskade.

⚠ ADVARSEL: Før du skærer, skal du altid sikre dig, at undergrundpladen er fastgjort med fingerskruerne.

For at holde lange arbejdsemner vandret er der placeret undergrundplader på begge sider af maskinen. Løsn fingerskruerne, og forlæng undergrundpladerne til den passende længde til at holde arbejdsemnet. Tilspænd derefter fingerskruerne.

► Fig.39: 1. Undergrundplade 2. Fingerskrue

Når du skærer, skal du placere arbejdsemnet fladt mod anslagene.

► Fig.40: 1. Anslag 2. Undergrundplade

ANVENDELSE

Dette værktøj er beregnet til at skære i træprodukter. Der kan også saves i følgende materialer med passende originale Makita-savklinger:

— Aluminiumsprodukter

Se vores hjemmeside eller kontakt din lokale Makita forhandler for at få oplyst de korrekte rundsavsklinger til brug for det materiale, der skal skæres.

⚠ ADVARSEL: Sørg for, at savklingen ikke kommer i berøring med arbejdsemnet osv., før der tændes for kontakten. Hvis maskinen tændes, mens savklingen er i berøring med arbejdsemnet, kan det resultere i tilbageslag og alvorlig personskade.

⚠ ADVARSEL: Efter en skæring må savklingen ikke hæves, før den er standset helt. Hvis du hæver en savklinge, der stadig kører, kan det medføre alvorlig personskade og beskadigelse af arbejdsemnet.

⚠ ADVARSEL: Undlad at udføre nogen justering som f.eks. at dreje indstillingsgreb, knap og håndtag på maskinen, mens savklingen roterer. Justering, mens savklingen roterer, kan medføre alvorlig personskade.

⚠ FORSIGTIG: Undlad at frigøre savhovedet ukontrolleret fra den helt nedadgående position. Et ukontrolleret savhoved kan ramme dig og resultere i personskade.

BEMÆRKNING: Før brugen skal du sørge for at låse stopstiften op og frigøre håndtaget fra den nederste stilling.

BEMÆRKNING: Læg ikke for meget tryk på håndtaget, når der saves. Et for kraftigt tryk kan resultere i overbelastning af motoren og/eller formindsket saveeffektivitet. Tryk kun håndtaget ned med så megen kraft, som der kræves for at udføre ubesværet savning, og uden at klingens hastighed reduceres ret meget.

BEMÆRKNING: Tryk forsigtigt håndtaget ned for at udføre skæringen. Hvis håndtaget trykkes ned med magt, eller hvis det udsættes for sidelæns tryk, kan savklingen vibrere og efterlade mærker (savmærker) i arbejdsområdet, og skæringen vil muligvis ikke være nøjagtig.

BEMÆRKNING: Ved glidende snit skal slæden forsigtigt skubbes mod anslaget uden at stoppe. Hvis slædens bevægelse stoppes under en skæring, vil der komme et mærke på arbejdsområdet, og snittet vil muligvis ikke være nøjagtigt.

Savning ved tryk

⚠ ADVARSEL: Lås altid slædens glidebevægelse, når der udføres en savning ved tryk. Savning uden lås kan medføre risiko for tilbageslag, hvilket kan føre til alvorlig personskade.

Arbejdsområder op til 91 mm i højden og 90 mm i bredden kan saves på følgende måde.

1. Skub slæden mod anslaget, indtil den stopper, og lås den med fingerskruen.
2. Fastspænd arbejdsområdet med den rigtige type skruestik.
3. Tænd for maskinen uden at rundsavsklingen får kontakt med arbejdsområdet, og vent indtil rundsavsklingen har opnået sin højeste hastighed, inden du sænker den.
4. Sænk derefter grebet forsigtigt til den helt sænkede position for at skære arbejdsområdet.
5. Når afskæringen er færdig, skal du slukke for maskinen og vente indtil rundsavsklingen er standset helt, før rundsavsklingen returneres til sin fuldt hævede position.

► Fig.41: 1. Fingerskrue

Glidende (tryk) snit (skæring af brede arbejdsområder)

⚠ ADVARSEL: Når De udfører et glidende snit, skal slæden først trækkes hele vejen mod Dem, mens grebet trykkes helt ned, og derefter skubbes slæden fremad mod anslaget. Start aldrig skæringen, hvis slæden ikke er trukket hele vejen mod Dem. Hvis De foretager det glidende snit, uden at slæden er trukket hele vejen mod Dem, kan der opstå uventede tilbageslag med alvorlig personskade til følge.

⚠ ADVARSEL: Forsøg aldrig at udføre et glidende snit ved at trække slæden mod Dem. Hvis De trækker slæden mod Dem under skæring, kan der opstå uventede tilbageslag, hvilket kan medføre alvorlig personskade.

⚠ ADVARSEL: Udfør aldrig savning ved gliden med håndtaget låst i den nederste position.

1. Løsn fingerskruen, så slæden kan glide frit.
 2. Fastspænd arbejdsområdet med den rigtige type skruestik.
 3. Træk slæden helt imod dem.
 4. Tænd for maskinen, uden at rundsavsklingen kommer i berøring, og vent, indtil savklingen når fuld hastighed.
 5. Tryk håndtaget ned, og skub slæden frem mod anslaget og gennem arbejdsområdet.
 6. Når skæringen er færdig, skal du slukke for maskinen og vente, indtil savklingen er standset helt, før du sætter savklingen tilbage i sin helt hævede position.
- Fig.42: 1. Fingerskrue

Geringssnit

Se afsnittet om justering af geringsvinklen.

Skråsnit

⚠ ADVARSEL: Når du har indstillet savklingen til et skråsnit, skal du sikre dig, at slæden og savklingen kan bevæge sig uhindret gennem hele området for det planlagte snit, før maskinen betjenes. Afbrydelse af slædens eller klingens bevægelse under skæringen kan resultere i tilbageslag og alvorlig personskade.

⚠ ADVARSEL: Hold hænderne væk fra savklingens bane, mens du udfører et skråsnit. Savklingens vinkel kan forvirre operatøren med hensyn til klingens faktiske bane under skæringen, og berøring med savklingen kan forårsage alvorlig personskade.

⚠ ADVARSEL: Savklingen må ikke hæves, før den er standset helt. Under et skråsnit kan det afskårne stykke komme til at hvile mod savklingen. Hvis savklingen hæves, mens den roterer, kan det afskårne stykke blive slynget ud af savklingen, hvilket kan forårsage en fragmentering af materialet og medføre alvorlig personskade.

BEMÆRKNING: Når du trykker håndtaget ned, skal du påføre trykket parallelt med savklingen. Hvis der påføres magt vinkelret på drejeskiven, eller hvis trykretningen ændres under skæringen, forringes skæringens præcision.

1. Indstil det glidende anslag til venstre for at forhindre, at slæden kommer i berøring.
2. Lås stopstiften op, og løsn fingerskruen på armen, så slæden kan hæves og glide frit.
3. Justér skråvinklen i overensstemmelse med den procedure, der er forklaret i afsnittet om justering af skråvinklen. Tilspænd derefter indstillingsgrebet.
4. Fastspænd arbejdsområdet i skruestikken.
5. Træk slæden helt imod dig.
6. Tænd for maskinen, uden at rundsavsklingen kommer i berøring, og vent, indtil rundsavsklingen opnår fuld hastighed.
7. Sænk forsigtigt håndtaget til den helt sænkede position, mens du påfører tryk parallelt med rundsavsklingen, og skub slæden mod anslaget for at skære arbejdsområdet.
8. Når skæringen er færdig, skal du slukke for maskinen og vente, indtil rundsavsklingen er standset helt, før du sætter savklingen tilbage i sin helt hævede position.

► Fig.43

Kombineret snit

Kombineret snit er betegnelsen for den proces, hvor der frembringes en skråvinkel, samtidig med at der laves en geringsvinkel i arbejdsnet. Kombineret snit kan udføres i en vinkel som vist i nedenstående tabel.

Geringsvinkel	Skråvinkel
Venstre og højre 0° - 45°	Venstre 0° - 45°

Når der udføres et kombineret snit, se afsnittet om savning ved tryk, glidende (tryk) snit, geringsnit og skråsnit.


Skærekrone og indskæringsdele

Krone- og indskæringsdele kan skæres med en afkorter-geringssav med delene placeret fladt på drejeskiven.


Der er to almindelige typer kronefremspring og en type indskæringsdel, 52/38° vægvinkelkronefremspring, 45° vægvinkelkronefremspring og 45° vægvinkelindskæringsdele.

► **Fig.44:** 1. 52/38° type kronefremspring 2. 45° type kronefremspring 3. 45° type indskæringsdel

Der er krone- og indskæringsled, som er lavet til at passe "indvendige" 90° hjørner ((a) og (b) i figuren) og "udvendige" 90° hjørner ((c) og (d) i figuren).

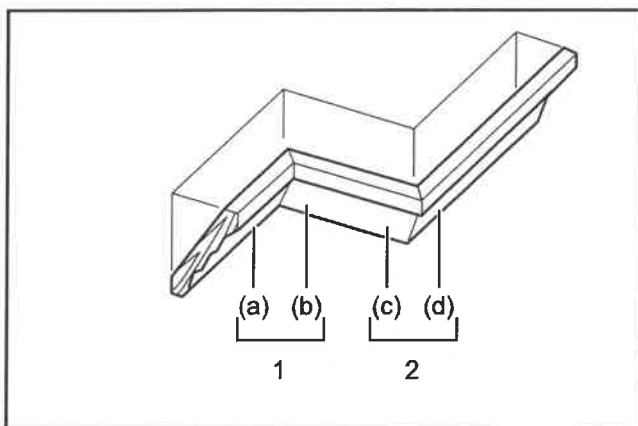

1. Indvendigt hjørne 2. Udvendigt hjørne

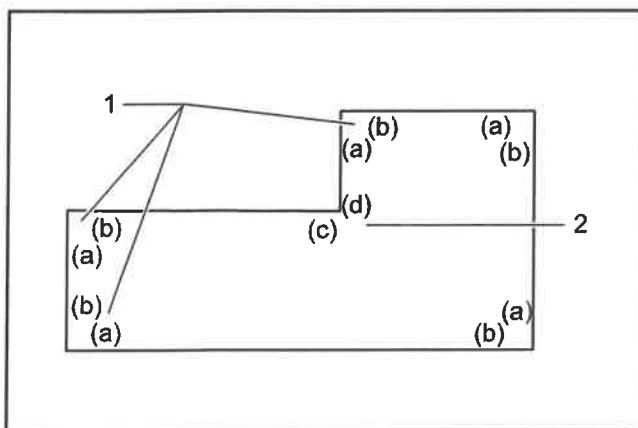

1. Indvendigt hjørne 2. Udvendigt hjørne

Måling


Mål vægbredden, og juster bredden af arbejdsnet i forhold til denne. Sørg altid for, at bredden af arbejdsnets vægkontaktkant er den samme som væglængden.

► **Fig.45:** 1. Arbejdsnet 2. Vægbræde 3. Brede af arbejdsnet 4. Vægkontaktkant

Anvend altid flere stykker til prøveskæringer for at kontrollere savvinklerne.

Når De skærer kronefremspring og indskæringsdele, skal skråvinklen og geringsvinklen indstilles som indikeret i tabellen (A) og delene på topfladen af savpladen placeres som indikeret i tabellen (B).

Ved venstre skråsnit

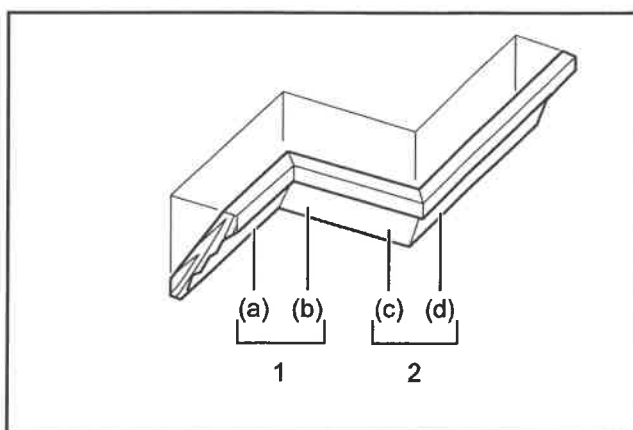

1. Indvendigt hjørne 2. Udvendigt hjørne

Tabel (A)

–	Frem-springs-position i figuren	Skråvinkel		Geringsvinkel	
		52/38° type	45° type	52/38° type	45° type
Til indvendigt hjørne	(a)	Venstre 33,9°	Venstre 30°	Højre 31,6°	Højre 35,3°
	(b)			Venstre 31,6°	Venstre 35,3°
Til udvendigt hjørne	(c)			Højre 31,6°	Højre 35,3°
	(d)			Højre 31,6°	Højre 35,3°

Tabel (B)

–	Frem-springs-position i figuren	Frem-springs-kant mod anslag	Færdiggjort stykke
Til indvendigt hjørne	(a)	Loftskontakt-kanten bør hvile mod anslaget.	Det færdige stykke vil være på venstre side af rundsavsklingen.
	(b)	Vægkontakt-kanten bør hvile mod anslaget.	
Til udvendigt hjørne	(c)	Loftskontakt-kanten bør hvile mod anslaget.	Det færdige stykke vil være på højre side af rundsavsklingen.
	(d)	Loftskontakt-kanten bør hvile mod anslaget.	

Eksempel:

I tilfælde af skæring af 52/38° type kronefremspring til stilling (a) i figuren ovenfor:

- Vip og fastgør skråvinkelindstillingen til 33,9° VENSTRE.
- Juster og fastgør geringsvinkelindstillingen til 31,6° HØJRE.
- Læg kronefremspringet med den brede bagside (skjult) nedad på drejeskiven med dens LOFTSKONTAKTKANT mod anslaget på saven.
- Det færdige stykke, som skal anvendes, vil altid være på den VENSTRE side af rundsavsklingen, efter at skæringen er lavet.

Skæring af aluminiumekstrudering

Ved fastgøring af aluminiumekstruderinger skal der benyttes mellemblokke eller stykker af affaldstræ som vist i figuren til at forhindre deformation af aluminiummet. Brug et skæresmøremiddel ved skæring af aluminiumekstruderingen for at forhindre, at der opsamles aluminiumsmateriale på rundsavsklingen.

⚠ ADVARSEL: Forsøg aldrig at skære i tykke eller runde aluminiumekstruderinger. Trykke eller runde aluminiumekstruderinger kan være svære at fastgøre, og arbejdssemnet kan løsne sig under skæringen, hvilket kan medføre tab af kontrollen og alvorlig personskade.

► Fig.46: 1. Skruestik 2. Mellemblok 3. Anslag 4. Aluminiumekstrudering 5. Mellemblok

Skæring af ensartede længder

Når du skærer flere stykker materiale i samme længde mellem 225 mm til 350 mm, skal du trække indstillingspladen op som vist på figuren.

Fastgør arbejdssemnet i den position, hvor det skal skæres. Skub den højre undergrundplade, så indstillingspladen flugter med enden af arbejdssemnet. Fastgør derefter undergrundpladen med fingerskruen.

► Fig.47: 1. Indstillingsplade 2. Fingerskrue

Notskæring

⚠ ADVARSEL: Forsøg ikke at udføre denne type skæring ved at anvende en bredere type klinge eller friseskæringsklinge. Forsøg på at udføre en notskæring med en bredere type klinge eller en friseskæringsklinge kan medføre uventede skæringsresultater og tilbageslag, hvilket kan forårsage alvorlig personskade.

⚠ ADVARSEL: Sørg altid for at sætte stoparmen tilbage til udgangsstillingen, når De udfører andet end notskæring. Forsøg på at udføre skæring med stoparmen i en forkert stilling kan medføre uventede skæringsresultater og tilbageslag, hvilket kan forårsage alvorlig personskade.

Benyt følgende fremgangsmåde for en skæring af frisetyper:

1. Juster den nederste grænseposition for rundsavsklingen ved hjælp af justeringsskruen og stoparmen for at begrænse rundsavsklingens skæredybde. Se afsnittet om stoparm.

2. Efter justering af rundsavsklingens nedre grænseposition, skæres parallelle riller på tværs af emnets bredde ved anvendelse af glidende (tryk) snit.

► Fig.48: 1. Riller, der er skåret med savklinge

3. Fjern materialet mellem noterne med en mejsel.

Transport af værktøjet

Før du bærer maskinen, skal du sørge for at tage stikket til maskinen ud af stikkontakten, og at alle maskinens bevægelige dele er fastgjort. Kontrollér altid følgende:

- Stikket til maskinen er taget ud af stikkontakten.
- Slæden er i positionen 0° skråvinkel og fastgjort.
- Slæden er sænket og låst fast.
- Slæden er skubbet helt hen mod dig og låst.
- Drejeskiven er i den helt retvinklede geringsvinkel og fastgjort.

Bær maskinen ved at holde i bærehåndtaget og den ene side af maskinbunden eller ved at holde i begge sider af maskinbunden.

► Fig.49

► Fig.50

⚠ ADVARSEL: Stopstiften til hævnning af slæden er kun til transport- og opbevarings- og justeringsformål og ikke til nogen form for skæring. Anvendelsen af stopstiften til skærearbejde kan medføre uventet bevægelse af rundsavsklingen, hvilket kan medføre tilbageslag og alvorlig personskade.

⚠ FORSIGTIG: Fastgør altid alle bevægelige dele, før maskinen transporteres. Hvis dele af maskinen bevæger sig eller glider, når maskinen bæres, kan du miste herredømmet over maskinen eller miste balancen, hvilket kan medføre personskade.

⚠ FORSIGTIG: Sørg for at hævnningen af slæden er ordentligt låst ved dens bund med stopstiften. Hvis stopstiften ikke er aktiveret ordentligt, kan slæden muligvis springe pludseligt op og forårsage personskade.

VEDLIGEHOLDELSE

⚠ ADVARSEL: Sørg altid for, at maskinen er slukket og taget ud af stikkontakten, før du forsøger at udføre inspektion eller vedligeholdelse. Hvis maskinen ikke er taget ud af stikkontakten og slukket, kan det medføre utilsigtet start af maskinen, hvilket kan forårsage alvorlig personskade.

⚠ ADVARSEL: Sørg altid for, at savklingen er skarp og ren for at opnå den bedste og sikreste ydeevne. Forsøg på at skære med en sløv og/eller snavset savklinge kan forårsage tilbageslag og medføre alvorlig personskade.

BEMÆRKNING: Anvend aldrig benzin, rensebenzin, fortynder, alkohol og lignende. Det kan medføre misfarvning, deformation eller revner.

For at opretholde produktets SIKKERHED og PÅLIDELIGHED må reparation, vedligeholdelse eller justering kun udføres af et autoriseret Makita servicecenter eller fabrikksservicecenter med anvendelse af Makita reservedele.

Justering af skærevinklen

Dette værktøj er omhyggeligt indstillet og justeret på fabrikken, men indstillingerne kan ændre sig under transport og brug. De kan selv foretage indstillinger som beskrevet herunder, hvis værktøjet ikke er indstillet korrekt:

Geringsvinkel

1. Lås slæden i sænket position med stopstiften. Skub slæden mod anslaget, og tilspænd fingerskruen for at fastgøre slæden.

2. Indstil drejeskiven til positionen 0° ved hjælp af den faste stop-funktion. (Lad den være som den er, hvis viseren ikke peger på 0°.)

3. Løsn boltene med indvendig sekskant, der fastgør anslaget, ved hjælp af sekskantsnøglen.

► **Fig.51:** 1. Stopstift 2. Fingerskrue 3. Bolt med indvendig sekskant

4. Ret siden af savklingen ind efter forsiden af anslaget ved hjælp af en trekantslineal eller anslagsvinkel. Tilspænd derefter boltene med indvendig sekskant på anslaget forsvarligt i rækkefølge fra højre side.

► **Fig.52:** 1. Anslag 2. Trekantlineal

5. Hvis viseren ikke peger på 0°, løsnes skruen, der fastgør viseren, og viseren justeres, så den peger på 0°.

► **Fig.53:** 1. Skrue 2. Viser 3. Geringsskala

Skråvinkel

0° skråvinkel

1. Lås slæden i sænket position med stopstiften. Skub slæden mod anslaget, og tilspænd fingerskruen for at fastgøre slæden.

2. Løsn håndtaget. Drej derefter justeringsboltene til 0° to eller tre omgange mod uret for at vippe rundsavklingen til højre.

► **Fig.54:** 1. Håndtag 2. Justeringsbolt til 0°

3. Ret forsigtigt siden af savklingen ind med drejeskivens øverste overflade ved hjælp af trekantslinealen, anslagsvinklen osv. ved at dreje justeringsboltene til 0° med uret. Tilspænd derefter håndtaget fast for at fastholde den vinkel på 0°, som du har indstillet.

► **Fig.55:** 1. Trekantlineal 2. Savklinge 3. Øverste overflade af drejeskiven

4. Hvis viseren ikke peger på 0°, løsnes skruen, der fastgør viseren, og viseren justeres, så den peger på 0°.

► **Fig.56:** 1. Skrue 2. Viser 3. Skråsnitskala

45° skråvinkel

BEMÆRKNING: Før du justerer 45° skråvinklen, skal du fuldføre justeringen af 0° skråvinklen.

1. Tilspænd fingerskruen for at fastgøre slæden.

2. Løsn håndtaget. Vip derefter slæden helt til venstre.

► **Fig.57:** 1. Fingerskrue 2. Håndtag

3. Kontrollér, om viseren angiver positionen 45° på skråvinkelskalaen.

Hvis viseren ikke angiver positionen 45°, skal du justere den med positionen 45° ved at dreje justeringsboltene til 45°.

► **Fig.58:** 1. Justeringsbolt til 45°

Udskiftning af kulbørster

Fjern og kontrollér kulbørsterne regelmæssigt. Udskift dem, når de er slidt ned til 3 mm (1/8") i længden. Sørg for, at kulbørsterne er rene og kan glide frit i holderne. Begge kulbørster skal udskiftes på samme tid. Brug kun identiske kulbørster.

► **Fig.59**

Brug en skruetrækker til at fjerne kulholderdækslerne. Tag de slidte kulbørster ud, indsæt de nye, og fastgør kulholderdækslerne.

► **Fig.60:** 1. Kulholderdæksel

Efter udskiftning af børsterne skal du sætte maskinen i stikkontakten og slide børsterne til ved at lade maskinen køre uden belastning i cirka 10 minutter. Kontrollér derefter maskinen under kørsel, samt at den elektriske bremse fungerer, når afbryderknappen slippes. Hvis den elektriske bremse ikke fungerer korrekt, skal maskinen repareres på et Makita servicecenter.

Efter anvendelse

Efter anvendelse aftørres spåner eller støv, der måtte klæbe til værktøjet, med en klud eller lignende. Hold beskyttelsesskærmen ren som beskrevet i afsnittet "Beskyttelsesskærm". Smør de glidende dele på værktøjet med maskinolie for at forhindre rustdannelse.

EKSTRAUDSTYR

⚠ ADVARSEL: Dette Makita udstyr og tilbehør bør anvendes sammen med den Makita maskine, der er beskrevet i denne brugsanvisning.

Anvendelse af andet ekstraudstyr eller tilbehør kan medføre alvorlig personskade.

⚠ ADVARSEL: Anvend kun Makita ekstraudstyr eller tilbehør til det beregnede formål. Misbrug af ekstraudstyr eller tilbehør kan medføre alvorlig personskade.

Hvis De behøver hjælp ved valg af tilbehør eller ønsker yderligere informationer, bedes De kontakte Deres lokale Makita servicecenter.

- Savklinger med stål- og karbidspids
- Lodret skruestik
- Støvpose
- Trekantslineal
- Sekskantsnøgle
- Understel

BEMÆRK: Nogle ting på denne liste kan være inkluderet i værktøjspakken som standardtilbehør. Det kan være forskellige fra land til land.