

Monterings- og Brugsanvisning



JUMBO Proff Brandstige



Træk Splitten ud
(Gør Stigen Indbrudsresistent)




Fold stigen ud
Klar til brug



Kan holde hele familien -
Samtidig!

Kontrol/Vedligehold

Der bør foretages en årlig test af stigen og dens funktioner, samt kontrol af fastgørelsesskruerne til væggen

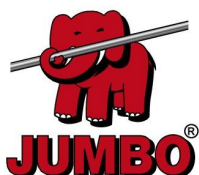

Monterings- og Brugsanvisning

PRODUKTBEKRIVELSE:


JUMBO Proff Brandstige er en udfoldelig redningsstige til evakuering fra bygninger i tilfælde af brand.

Stigen monteres lodret på ydervæggen, så den kan benyttes fra vinduer, altaner eller lignende udgangspunkter.

Når en udløzersplit/låsesplit trækkes ud, folder stigen sig automatisk ud fra flugtstedet og hele vejen ned. Eventuelle overliggende stigedele kan udløses separat fra en etage højere oppe.

Stigen leveres i enheder med standardlængderne: 2,1 m, 3,9 m og 4,8 m.


Enhederne kan kobles sammen til andre længder og tilpasses individuelle behov.

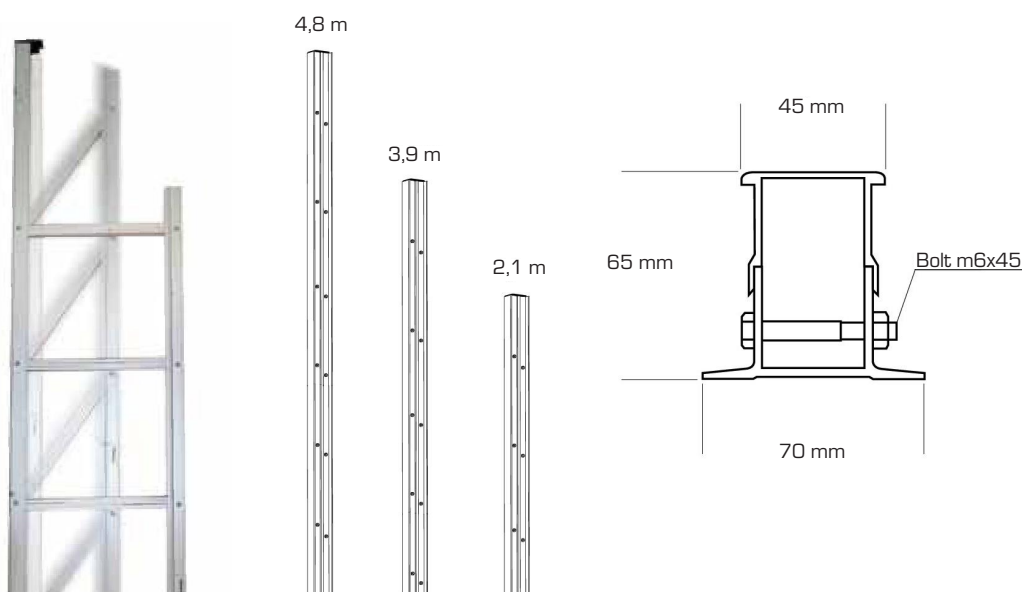

MONTERING:

Start med at montere en skrue i det øverste beslag.


Brug herefter et vaterpas til at sikre, at stigen er lodret, og fastgør skrueerne i de nederste skruehuller. Afslut med at skrue resten af vægskrueerne i.

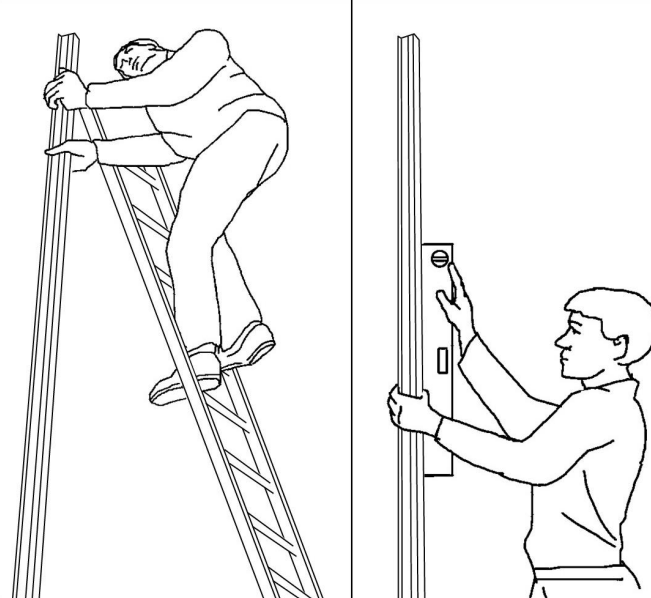

GENERELLE MÅL:

Stigen bør som hovedregel starte fra toppen af vinduet og normalt slutte mellem 0,5 m og 1 m over terrænen.

Se mere detaljeret information senere i vejledningen.

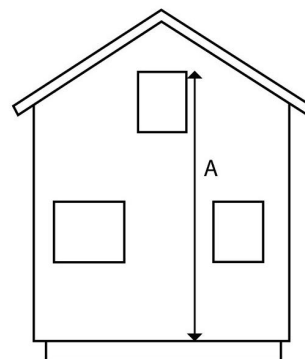


Stigens nederste punkt skal være minimum 50 cm over terrænen/underlag.

UDLØSERSPLIT:

Placér udløzersplitten, så den er let tilgængelig for alle beboere i husstanden.

Bor igennem den ydre vange (se billede), eller lav et hul til splitten gennem plastdækslet øverst – i den ydre vange, helt tæt på knæket.

Brug et 4,5 mm bor.

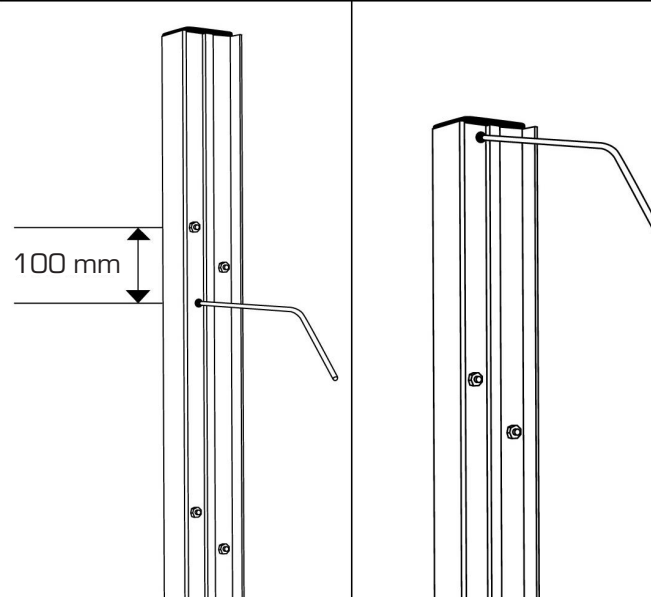

Monterings- og Brugsanvisning / Placering på væg

TOPSTYRET VINDUE:

Bundmål: Stigens nederste punkt skal være mindst 50 cm over terræn (i praksis i niveau med facadebeklædningen).

Topmål: Bør flugte med det øverste vandbræt eller være 135 cm over det nederste vandbræt – dog minimum 100 cm.

Afstand til vindue: Maksimalt 35 cm.



KIPVINDUE:

Bund- og topmål: Som beskrevet ovenfor, men det er en fordel med en vis afstand til vinduet. Den ideelle afstand til vinduet er ca. 30 cm for at give plads til hoved og arme ved udstigning.

Det er meget vigtigt, at stigen er lang nok til at rage forbi vinduet.




SIDEHÆNGT VINDUE MED MIDTERPOST


Bund- og topmål: Som beskrevet ovenfor.

Udstigningsplatform: Monteres ca. 60 cm under vinduet, fra midterposten og hen mod stigen.

Det er meget vigtigt, at stigen er lang nok til at rage forbi vinduet.

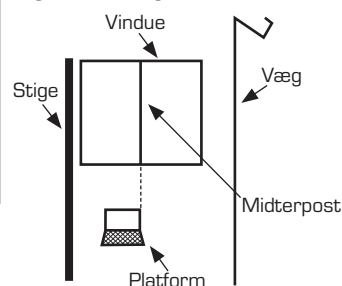

Alternativ 2: Hvis det ikke er muligt at placere stigen ved siden af vinduet, kan den også monteres direkte under vinduet. Den bør i så fald placeres under midterposten med en tolerance på ± 15 cm.

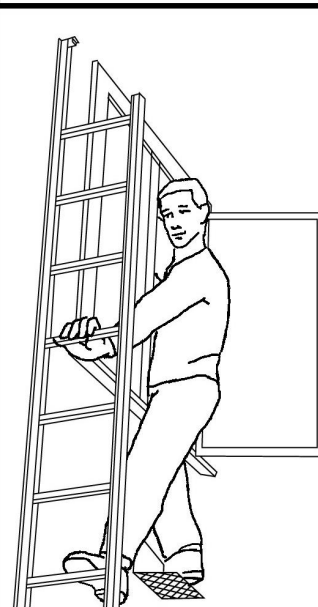




MELLEM 2 VINDUER

Bund- og topmål: Som beskrevet ovenfor.

Udstigningsplatform: Ved stor afstand mellem vinduerne – se billede – bør platformen placeres 45–65 cm under vinduesåbningen.

Afstanden fra udstigningsplatform til stige må maksimalt være 70 cm.

Håndtag: Det anbefales at montere håndtag mellem stigen og vinduet.

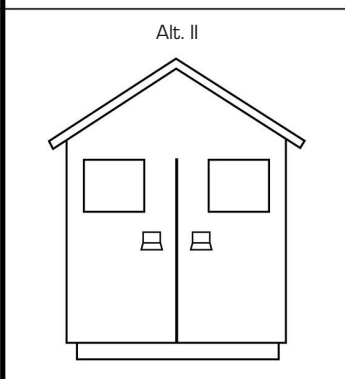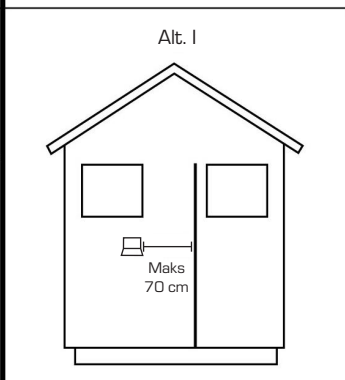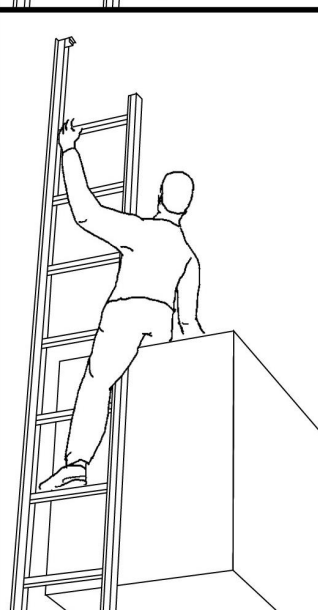


VED BALKON - AFSTAND 10 CM ELLER 50 CM:

Bundmål: Stigens nederste punkt skal være mindst 50 cm over terræn (i praksis i niveau med facadebeklædningen).

Topmål: Bør være 135 cm over altanens rækværk – dog minimum 100 cm.

Ved 10 cm afstand: Hvis afstanden mellem rækværk og stige er præcis 10 cm, kan stigen starte ved toppen af rækværket.

Bemærk! Dette fungerer kun ved præcis 10 cm afstand.

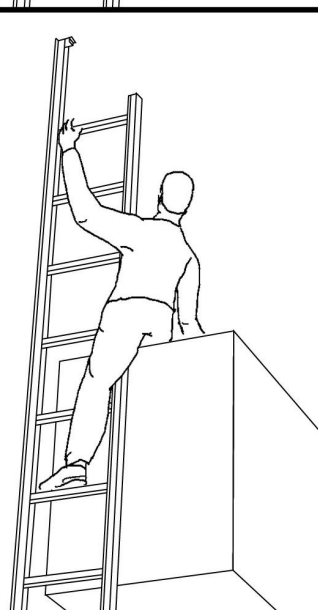

Monterings- og Brugsanvisning

VED FREMSPRING OG INDHAK I FACADEN

(TILKØB):

Ved montering over pyntelister eller i facader med indhak anvendes følgende løsninger:

Ved fremspring mellem 10 og 40 cm:

Brug teleskopiske vægbeslag (braketter).

Disse fås i flere størrelser:

10 cm – 15 cm

15 cm – 23 cm

24 cm – 40 cm

Ved fremspring under 6 cm:

Brug afstandsstykker.


Fås i størrelserne: 2 cm og 3,2 cm

Disse kan kombineres.

Ved afstande op til ca. 6 cm kan afstandsstykker benyttes.

Ved afstande over 6 cm:

Anbefales brug af teleskopiske beslag som nævnt ovenfor.

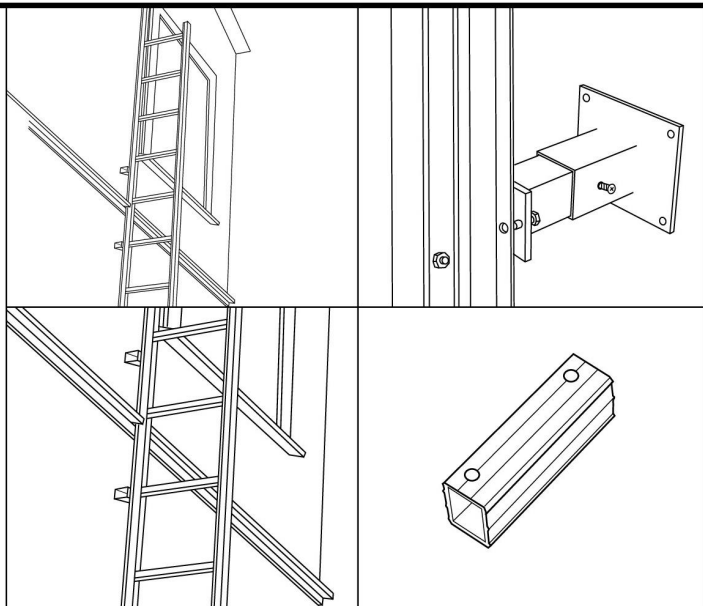

SAMLING (TILKØB):

Samlesættet indeholder:

2 stk. samlestykker

8 stk. skruer


1 stk. stigetrin med 2 stk. bolte og 2 stk. møtrikker

Alle standardlængder kan samles til én samlet stigelængde.

Monteres med 2 samlestykker som vist på billedet.

Bor først 2 huller i hver ende af profilrørene med et 5 mm bor.

Hvis hullerne ikke allerede er markeret på stigen, kan du lægge samlestykket hen over vangestykket og markere, hvor hullerne skal bores.

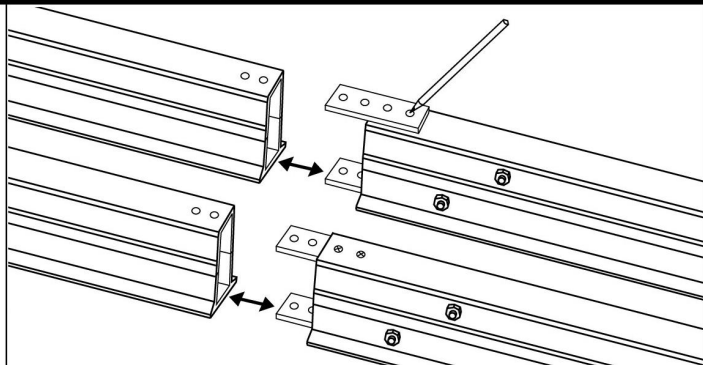

MELLEMUDLØSER

(TILKØB):

Udløssersættet indeholder:

1 stk. udløserbeslag

3 stk. skruer

1 stk. split

Ved flere etager kan der monteres en separat udløser på hver etage.

Skær den ydre vange til, der hvor du ønsker at placere udløseren.

Brug en nedstryger eller bajonet-sav.

Placér udløserbeslaget med de 2 huller oven på den ydre vange, og markér hvor hullerne skal bores.

Bor derefter 2 huller i den øverste del af stigen.

Fastgør udløserbeslaget med 2 skruer.

Den tredje skrue skrues ind i det nederste hul på modsatte side, så skruehovedet vender ind i stigen.

Til sidst: Bor hullet til splitten ca. 3 cm under bunden af beslaget (som vist på billedet).

Brug et 4,5 mm bor.

