

# F&H Com A/S

## EMPEROR TILT

### MANUAL



## Tillykke med dit Glamping telt fra Blue Moose!

Inden du tager på telttur, opfordrer vi til altid at tjekke styklisten. Kontroller ligeledes teltet, stænger og barduner for fejl og mangler.

Teltpladsen skal være flad, og fri for grene, sten og lignende spidse genstande.

Selve teltet skal helst placeres i let forhøjet terræn, for at minimere risici for oversvømmelse. Undgå desuden teltpladser i nærheden af stærkt blødende træer. Slå kun teltet op i sikker afstand fra større træer.

### STYKLISTE

1 x bæretaske	3 x a-ramme (til indgange/døre)
1 x taske m. stang/a-ramme	4 x bardun 6 meter & strammer
1 x taske m. pløkker	8 x bardun 3,5 meter & strammer
1 x reparationslappe sæt	13 x bardun 2,5 meter & strammer
1 x kanvas telt & teltbund	16 x Pløk Ø6mm x 22 cm (til teltbund)
1 x stang (til telt)	25 x Pløk Ø10mm x 30 cm (til barduner)
	3 x regnhætte



## OPSÆTNING AF EMPEROR Telt

1

Pak teltet ud, og læg det med teltbunden nedad. Find teltets indgang, og drej i den ønskede retning med.




2

Tag de mindre pløkker, som teltbunden skal fastgøres med. Første pløk fastgøres 45° igennem ringene rundt i kanten af teltbunden. Derefter går du diagonalt, og trækker i bunden, så den bliver plan, for dernæst fastgøre pløk nummer to, osv. indtil alle pløkker er banket i jorden. Sikre dig samtidig at pløkkerne er så langt nede at man ikke kan snuble over dem.



3

Herefter bindes bardunerne fast i teltet, for enden af syningerne igennem hullerne hele vejen rundt. Vær her opmærksom på at strammeren er i modsatte ende, som skal kunne justeres fra pløkkerne.

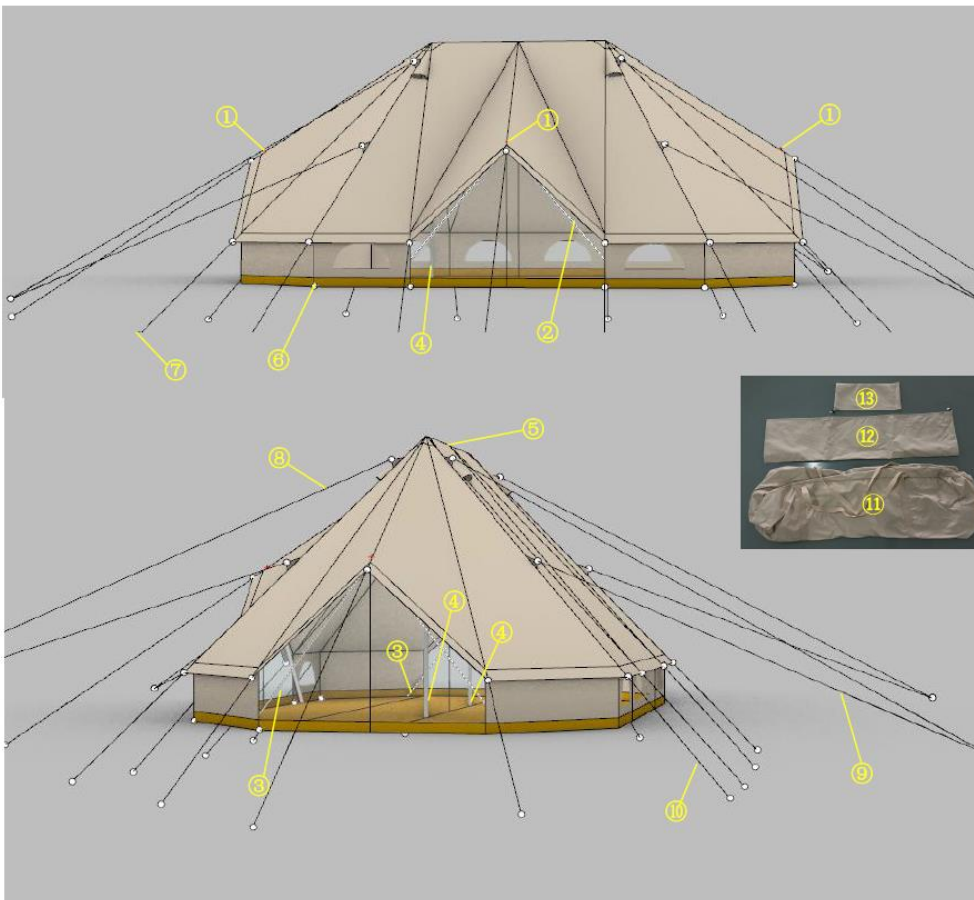

Packing List

- ① Raincap
- ② 320x180cm A-Frame Pole
- ③ 260x180cm A-Frame Pole
- ④ Central Pole
- ⑤ Cross pole
- ⑥ Pin Pegs
- ⑦ Rebar Pegs
- ⑧ 6m Rope with Slider on top
- ⑨ 3.5m Rope with Slider in the middle
- ⑩ 2.5m Rope with Slider on tent edge
- ⑪ Canvas Carry Bag
- ⑫ Canvas Pole Bag
- ⑬ Canvas Peg Bag

4

Hent nu de andre stænger til døre/indgange (a-rammer), og gå ind i teltet. Sæt stængerne sammen. Fastgør a-rammen ved at stikke stifter igennem huller over dørene. Støttestrukturerne sættes i lommerne i teltbunden. Gå ud af teltet og sæt regnhætter på stifter.



5

Følgende skridt skal udføres af to personer. Nu skal stangen anbringes. Tag stængerne og find midten af teltet. De to stænger og tværstangen sættes sammen. Teltet kan nu med hjælp af den samlede stang rejses.





6

Døren lukkes via lynlåsen. Herefter fastgøres den længste bardun på stiften over døren. Bardunen fastgøres ved at banke den kraftigere pløk i jorden. Herefter monteres de resterende barduner, kun let strammet til at starte med.

Vær opmærksom på at alle barduner flugter med linerne i syningerne på teltet. Bardunerne indstilles sådan, at afstanden fra strammeren til pløkken er omtrent 50 cm. Det giver plads til at indstille i begge retninger. Sørg for at teltet står symmetrisk, og bardunerne er spændt nogenlunde ens, så trækraften rundt om teltet er fordelt ens. Pløkkerne skal placeres mindst 1 meter fra teltet.





7

Når alle pløkkerne er slået i jorden, tjekkes igen som oven for beskrevet, og bardunerne efterspændes. På denne måde, med flugtende syninger, bliver teltet oprejst uden folder.

Tip: Hvis døren lader til at være for opstrammet, kan pløkkerne på henholdsvis højre og venstre side af døren trækkes op af jorden, og bankes i lidt tættere mod midten af døren for at løsne lidt trækraft.





## HVIS DU HAR KØBT ET OVERSEJL

### 8

Nu fastgøres de kortere bardunerne til oversejlets sider, og den længere bardun i bardunfæster i modsatte side af døren.

Hullet mod teltet fastgøres på stiftene over døren, og oversejlet rejses så ved at opstille stangen modsat døren.

Her bindes den længere bardun fast i toppen af stangen, og monteres med pløk i jorden.

Derefter monteres en pløk ad gangen, skiftende per side, startende med en af de to pløkker tættest på teltdøren. Og derfra i retning mod stangen. Kontroller at stangen står lodret.

Spænd eller løs barduner efter behov.

De to ekstra stænger gør oprejsning af oversejlet fleksibel, da du kan bruge alle tre til at lukke mere lys ind i indgangspartiet på vindstille, solrige dage, eller eventuelt bruge to og afskærme i en side.





## HVORDAN DU PAKKER SAMMEN

Det er vigtigt at teltet bliver opbevaret tørt, for at undgå skimmel. Teltet skal hænges til tørre inden for 24 timer, og du kan hænge den f.eks. på en vaskesnor, lægge den over din bil eller over et par stole – det skal blot hæves fra jorden og luftes.

1

Træk pløkkerne op, og skil stængerne ad, mens teltet holdes over jorden, for at undgå skidt. Læg teltet fladt på teltbunden. Fold teltbunden en gang, hvorved du danner en halvmåne.



2

Tør eventuel skidt af den øvre side af teltbunden. Hvis det på dagen ikke er muligt at lade teltbunden tørre med det samme, må du gøre det hjemme under tørre forhold. Ved at folde er tanken at kun kanvas rører kanvas, og kun PVC bund rører PVC bund.

3

Når den første side er tør vendes det hele, så den anden side af halvmånen er øverst, og kan tørre.

4

Når den anden side er tør, foldes det hele ind mod midten. Fold igen, og sørg for at det passer i bæretasken på den anden led (se illustration punkt 7).

Nu foldes en gang i den anden retning, og læg nu poser med stænger og pløkker etc. i den ene ende.

at one end.



5

Rul teltet sammen.



6

Spændes med stropperne.



7

Altsammen lægges i bæretasken.





## VEDLIGEHOJDELSE

Kanvassen af bomuld skal være 100% tør, før teltet pakkes væk til opbevaring.

Teltet må aldrig være pakket i tasken, fugtigt, mere end et døgn, da der opstår skimmel og pletter.

Teltet er imprægneret imod vand, skidt og UV-stråler. Efter en sæson bør teltet igen imprægneres.

Tjek dagligt stænger, barduner, pløkker og trækraften hele vejen rundt, for at undgå personskaade.

Skimmel og pletter:

Opbevar 100% tørt.

ved opstået skimmel kan en blød børste eller svamp benyttes, med let kraft tørres kanvassen kun med rent vand.

ved pletter benyttes udelukkende specielt, passende rengøringsmiddel til kanvassen for ikke at beskaadige kanvassen.

Vi anbefaler at kanvassen imprægneres mindst en gang årligt, og at der sprayes de steder hvor rengøring har været nødvendig.

Nyd Dit Glampingophold!