

#### Signaltyper:

Lyd og lys: Din nye røgalarm har både en kontrollampe og en lyd-funktion. Når alarmen er tilsluttet 230V lyser grøn diode. Ved normal tilstand blinker kontrollampen rødt hvert 45. sek. uden lyd når back-up batteriet er isat. Ved alarm blinker kontrollampen rødt, og lydfunktionen hylér kraftigt. Ved behov for batteriskift udsender lydfunktionen en advarselstone (se nedenstående tabel).

	Kontrollampe	lydsignal
Normal (230V)	Lyser permanent grønt	Intet
Normal (9v batteri isat)	Blinker rødt hvert 45. sek.	Intet
alarm	Blinker rødt	Høj lyd 85dB/3m
Batteriskift (1 x 9V)	Intet	Advarselstone 1 gang pr. minut

Alarmfunktionen deaktiveres ved at fjerne batteriet eller placere alarmen væk fra det røgfylde område.

#### Daglig brug:

Rengøring: Støvsugning et par gange om året. Kan af-tørres med en fugtig klud. Må ikke overmales.

Kontrol: Test ca. 1 gang om ugen ved tryk på knap. Hold knappen inde i op til 20 sekunder – eller til alarmen lyder. Hold knappen nede og de andre alarmer bør give signal. Bemærk at sammenkoblingen mellem flere røgalarmere ikke kontrolleres automatisk under drift, men kun kan kontrolleres ved den ugentlige kontrol.

Bortskaffelse: Når produktet skal bortskaffes, afleveres det på lokal genbrugsstation som elektronikaffald.

#### Øvrige informationer:

Der gøres opmærksom på, at der ifølge bygningsreglementet er krav om brug af netdrevne alarmer (230V forsynet) i nye boliger fra og med 1. december 2004.

Reklamation: 2 års reklamationsfrist fra varens levering.

Garanti: Der er 1 års garanti på røgalarmen gældende fra købsdatoen. Garantien dækker materiale- og fremstillingsfejl samt bytte af alarmer, der ikke fungerer. Garantien dækker dog kun, hvis vedligeholdelsesforskrifterne er overholdt, og købskvittering forevises. Garantien dækker ikke batteri.

Batterityper: Det anbefales at bruge de specificerede batterier. Brug af andre typer batterier kan have en skadelig virkning på driften af røgalarmen. Batterityper: Udsift med DURACELL #MN1604, GOLD PEAK #1604P/S/A, EVEREADY #1222, ULTRALIFE U9VL eller ENERGIZER #522.

# RØGALARM 230V



DVN 20146

DK BRUGSANVISNING

Art. No. 822612

## RØGALARM LÆS OG FØLG DENNE BRUGSANVISNING!

Røgalarm til: Privat beboelse, **campingvogn, lystbåd** (overstreget betyder ikke egnet).

Alarmsignal: Høj repeterende lyd (85 dB(A)/3m). Rød kontrollampe blinker.

Batteriets levetid og batteriskift: Der medfølger 1 x 9V (6LF22) batteri. Batteriet holder ca. 1 år ved normal brug. Når batteriet er ved at være brugt op, giver røgalarmer et lydsignal 1 gang i minuttet i mindst 7 dage. Skift batteriet og afprøv herefter røgalarmer.

Udskiftning af alarm: Hvis røgalarmer har været udsat for mekanisk overlast, dog senest efter 10 års brug.

### Placering:

Anbringes i loftet. Undgå at placere røgalarmerne i støvede, fugtige og i rum med tobaksrøg, da disse ting kan aktivere alarmerne. Monter aldrig røgalarmer, hvor temperaturen er under 0°C eller over 40°C, eller hvor den relative fugtighed er over 85%. Det frarådes at placere røgalarmer øverst i et spidsloft og i øvrige i døde vinkler, hvor røgen ikke vil samles. På steder med mange insekter, kan disse ved indtrængning i følerkammeret aktivere røgalarmer. Undgå endeligt at placere alarmer nærmere end 1½ meter til lysstofarmaturer, da disse ved ugunstige forhold kan aktivere røgalarmer.

Som et minimum bør en røgalarm placeres mellem soveværelse og mulige brandkilder såsom køkken, garage, ildsteder etc. Hvis der er flere sovesteder, bør der placeres en røgalarm ud for hvert rum. Yderligere røgalarmer kan placeres i soveværelser og andre opholdsrum. Den bedste beskyttelse opnås ved at placere en røgalarm i hvert rum. Røgalarmer skal placeres mindst 50 cm ud fra væggen og således, at den kan høres fra soveværelser og opholdsrum.

- Minimum installation
- Ekstra røgalarmer = øget sikkerhed



Maks. 10 meter mellem hver alarm, mindst 1 detektor pr. etage.


### Montage og installation:

ADVARSEL: Slå strømforsyningen fra før installation!

Trækning af ledning bør kun udføres af en autoriseret el-installatør. Såfremt røgalarmer tilsluttes et separat kredsløb anvend en 5A sikring til at beskytte kredsløbet. Undgå at bruge en afbryder.

- Ledningerne føres igennem centrum af montagebeslaget, og beslaget fastnes til loftet eller muren ved hjælp af de medleverede fastspændingskrue.
- Ledningerne tilsluttes til 220-240V AC(-) strømforsyning, idet det sikres, at farvekoderne på ledningerne følges, så strømforsyningen og apparatet ikke beskadiges.
- Skår låsestiften på endesiden af batterirummet af, så montagebeslaget kan låses fast.
- Låsestiften SKAL installeres. Bank forsigtigt låsestiften på plads mellem røgalarmer og bagpladen som vist på figuren til højre.
- Slå strømforsyningen til og røgalarmer kan nu testes.
- Tryk og hold testknappen inde op til 10 sekunder. Alarmer skal lyde og den røde LED lampe vil blinke hurtigt. Når testknappen slippes, vil alarmer stoppe.

ADVARSEL: Fjern ikke røgalarmer fra montagebeslaget, ved mindre det er nødvendigt. Husk forinden at slå strømmen fra.

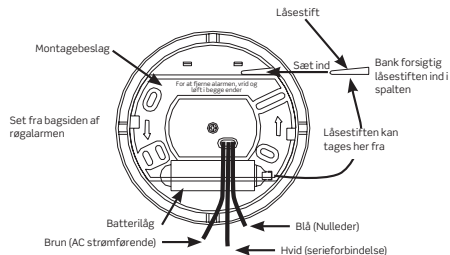


### Serieforbindelse mellem flere alarmer:

Røgalarmer har en tredje ledning (hvid) som kan bruges til at serieforbinde andre tilsvarende røgalarmer med hinanden. Alle brune ledninger skal tilsluttes én fælles ledning (strømførende), og alle de blå ledninger til én fælles ledning (nul-leder). Disse to ledninger (blå+brun) tilsluttes strømforsyningen. Alle de hvide ledninger skal tilsluttes én fælles ledning. Det anbefales at serieforbinde max. 12 alarmer.

Test at den første alarm udløser alle alarmer i systemet både som modtager og som sender. Det kan være nødvendigt at trykke testknappen ind i op til 20 sekunder for at få alle alarmer i systemet til at give alarm. Kun den røde LED lampe i den røgalarm, som har følt røg eller som testes, vil blinke hurtigt og give alarm fra sig. De andre røgalarmer vil også give alarm, men LED lamperne vil ikke blinke.

Sørg for, at afstanden mellem første og sidste alarm i serieforbindelsen ikke er på mere end 300m.

Bemærk: Brug 1,5 mm<sup>2</sup> lampeledning.

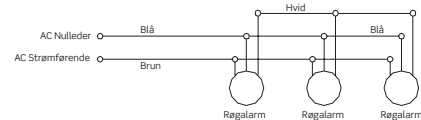

BEMÆRK! Denne alarm kan ikke tilsluttes andre typer alarmer.

### Pausefunktion:

Tryk på testknappen én gang for at aktivere pausefunktionen, når der opstår utilsigtede alarmer på grund af røg fra f.eks. cigaretter og madlavning. Følsomheden vil mindskes under pausefunktionen og automatisk nulstilles efter 10 minutter. Ved periodens afslutning vil der lyde dobbelt bip og alarmer vil vende tilbage til normal følsomhed. Undersøg altid, hvad der er årsag til røgen, før der trykkes på testknappen.

Bemærk: Det er normalt, at røgalarmer sandsynligvis vil gå i pausefunktion, når der isættes eller skiftes batteri. Dobbelt-bip indikerer, at alarmer automatisk er blevet nulstillet og er gået tilbage til normal følsomhed.