



Samlevejledning



1336DL032
2531-21

FØLG INSTRUKTIONEN NØJE. GEM DENNE VEJLEDNING TIL FREMTIDIG BRUG.

Indholdsfortegnelse

Liste over dele	2-5
Du skal bruge følgende værktøj	6
Sådan samler du grillen	7-25


720-0783GB

KUN TIL UDENDØRSBRUG. IKKE TIL ERHVERVSMÆSSIG BRUG.


19000974A0

Liste over dele


1

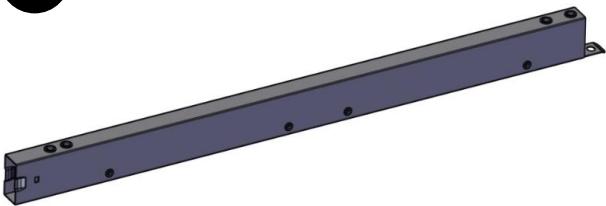


2

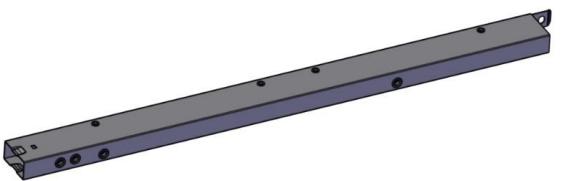


3

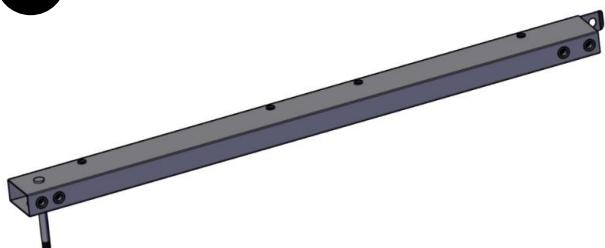


4

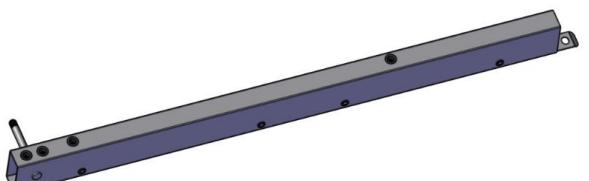


5

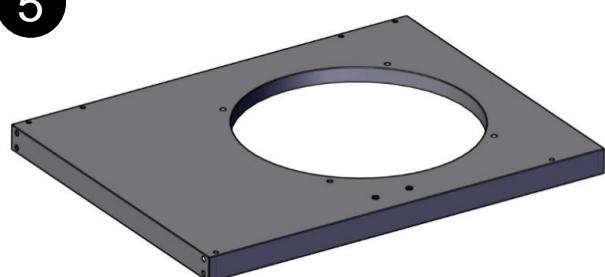


6

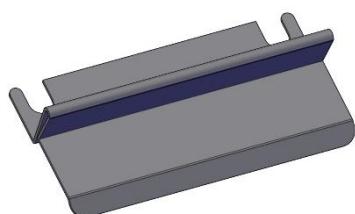


7 (x3)

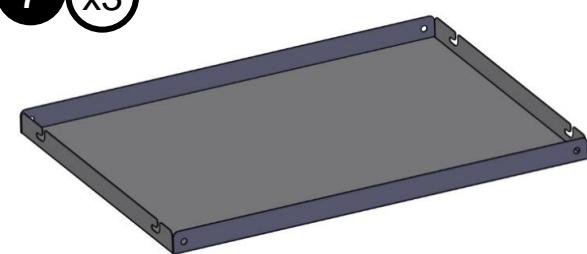


8

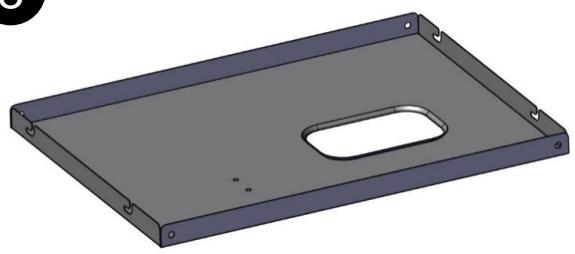

9

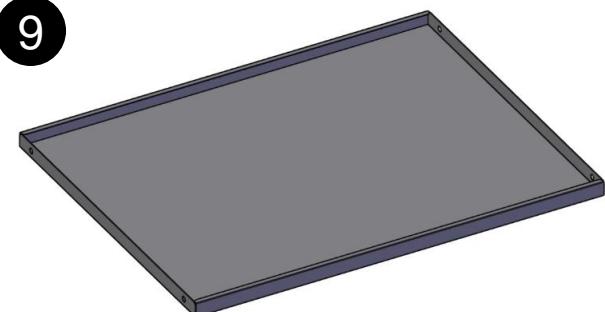


10

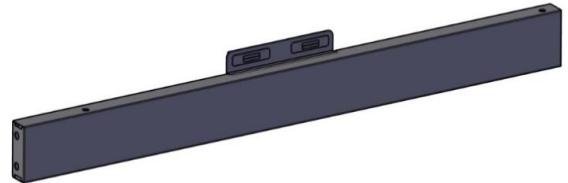


Liste over dele


11 x2

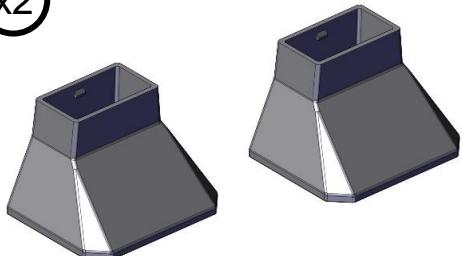


12 x2

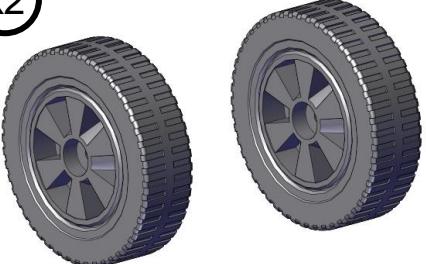

13 x2

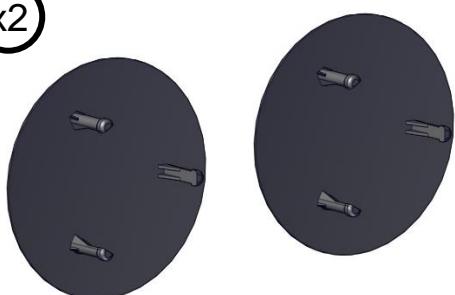


14 x2

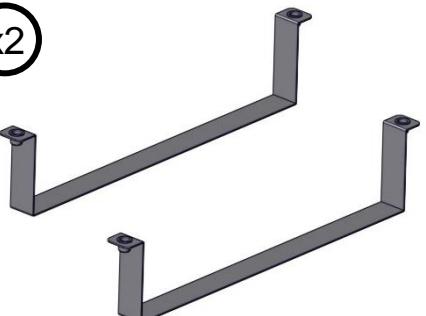


15



16

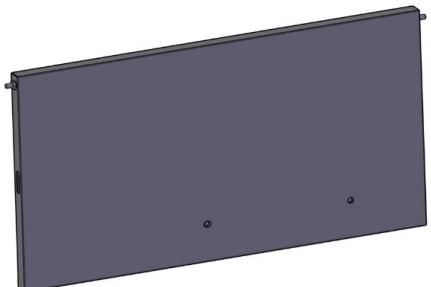

17

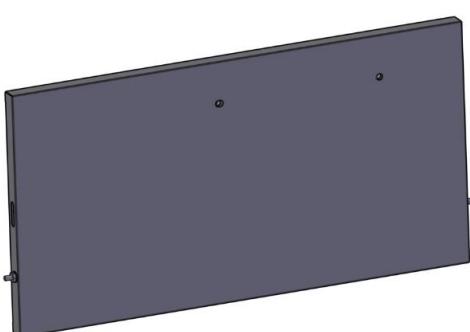


18 x2



19




20

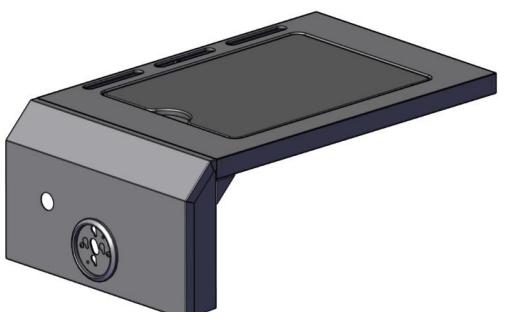

Liste over dele

21

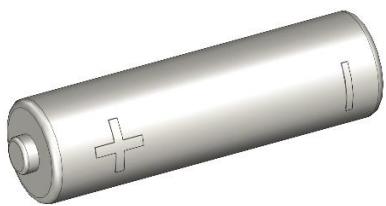


22



23




24

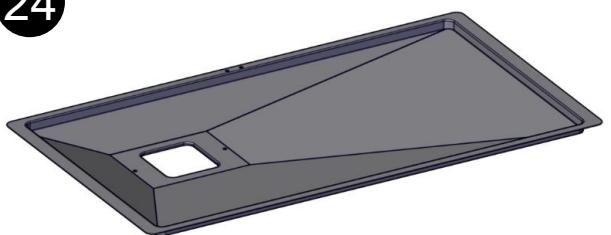


25



26

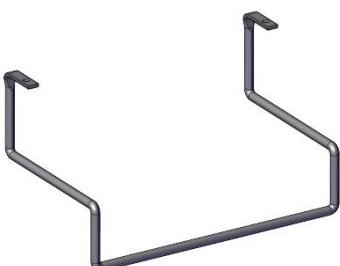


27

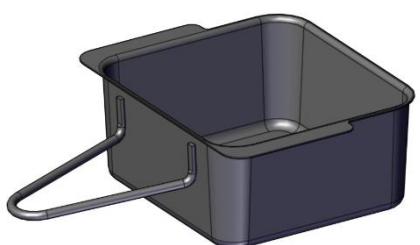

28 x4



29 x2

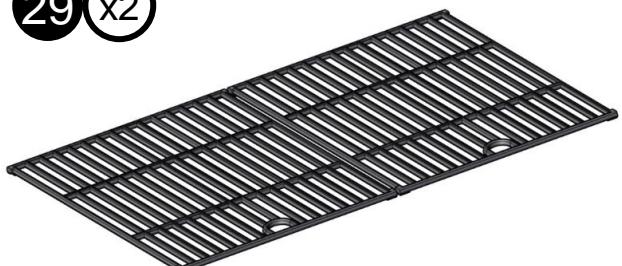


30




Liste over dele


31

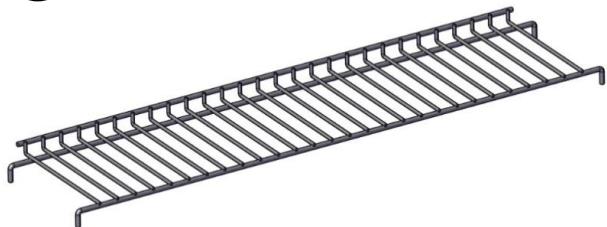


32

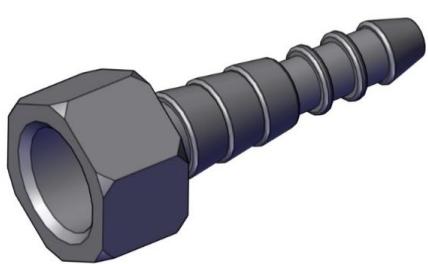

33

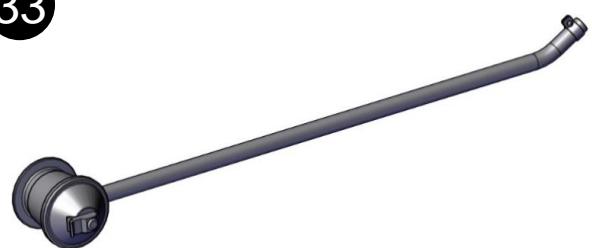


Nødvendigt værktøj

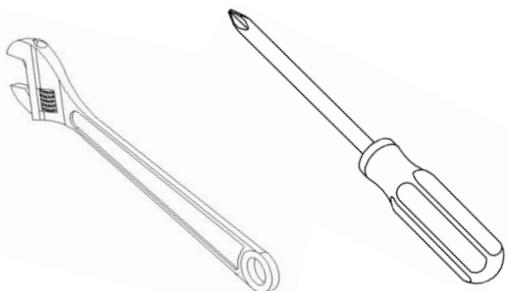


Visse dele leveres med
forudmonterede skruer. Løsn og
tilstram ved endelig samling.

Liste over dele


Oval hovedskrue
W1/4"-20X1/2"

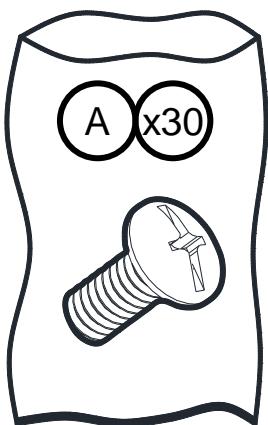


Oval hovedskrue
W5/32-32 x 25/64"

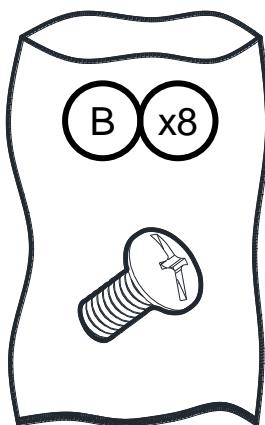


Møtrik
5/16"

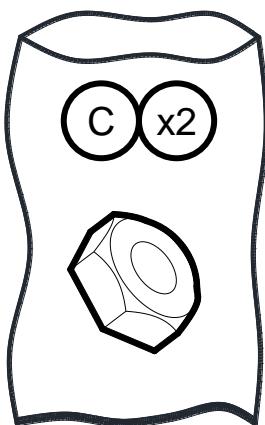


Flad spændeskive
5/16"

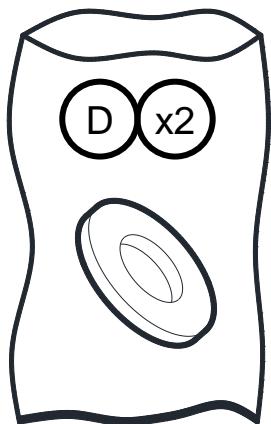


Flad spændeskive
W5/32"

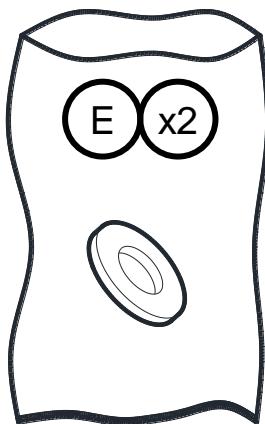


1

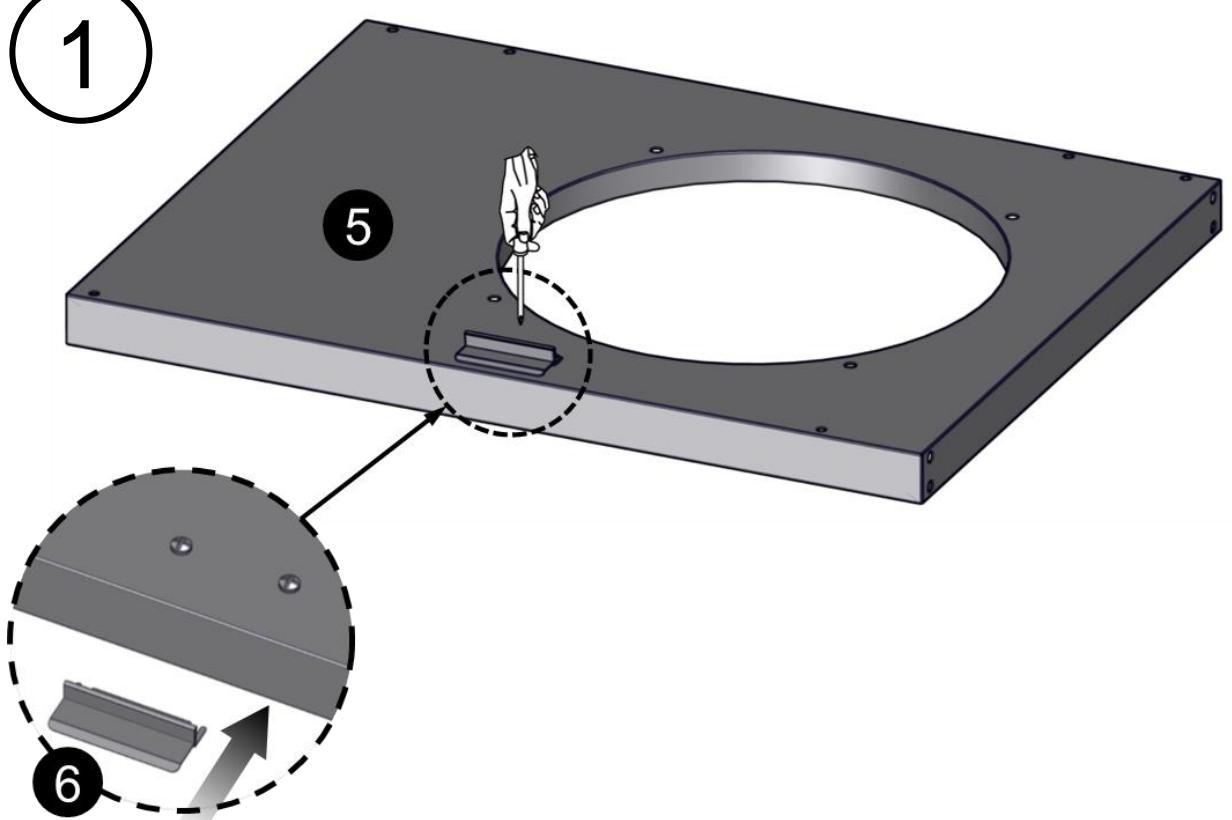


2

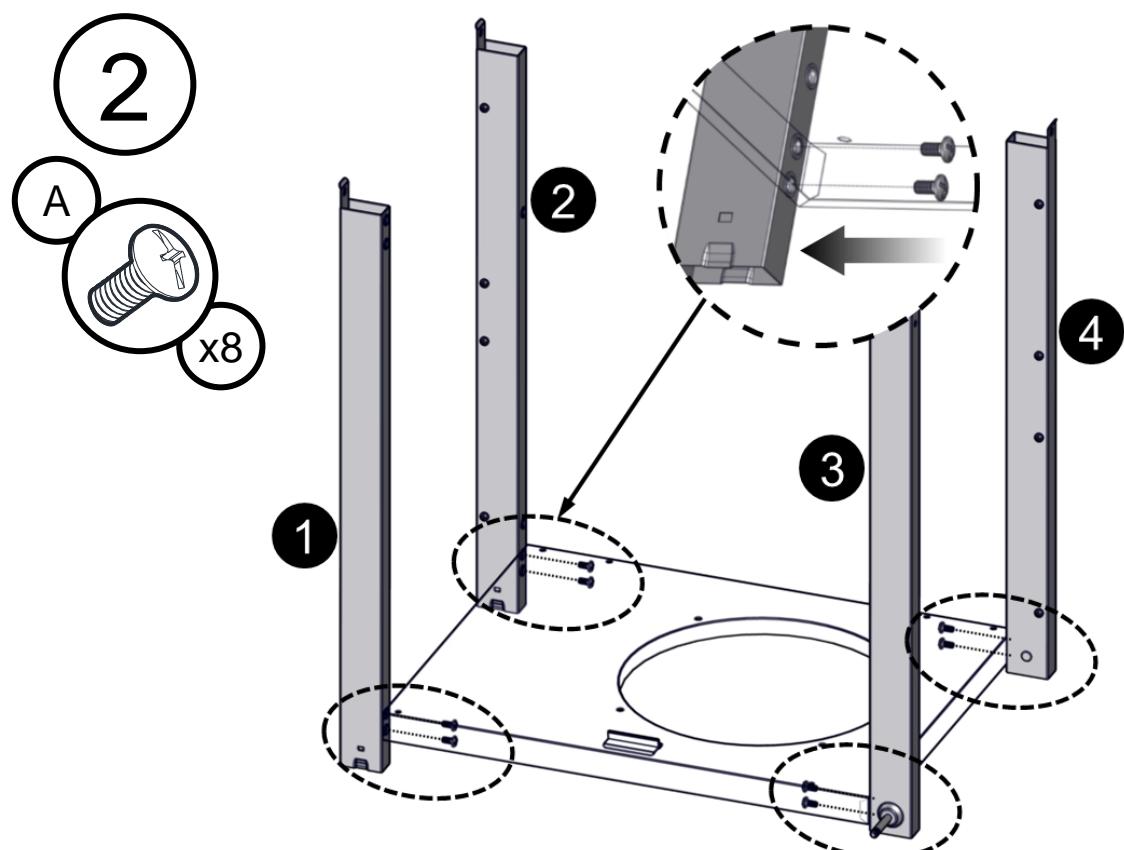

3

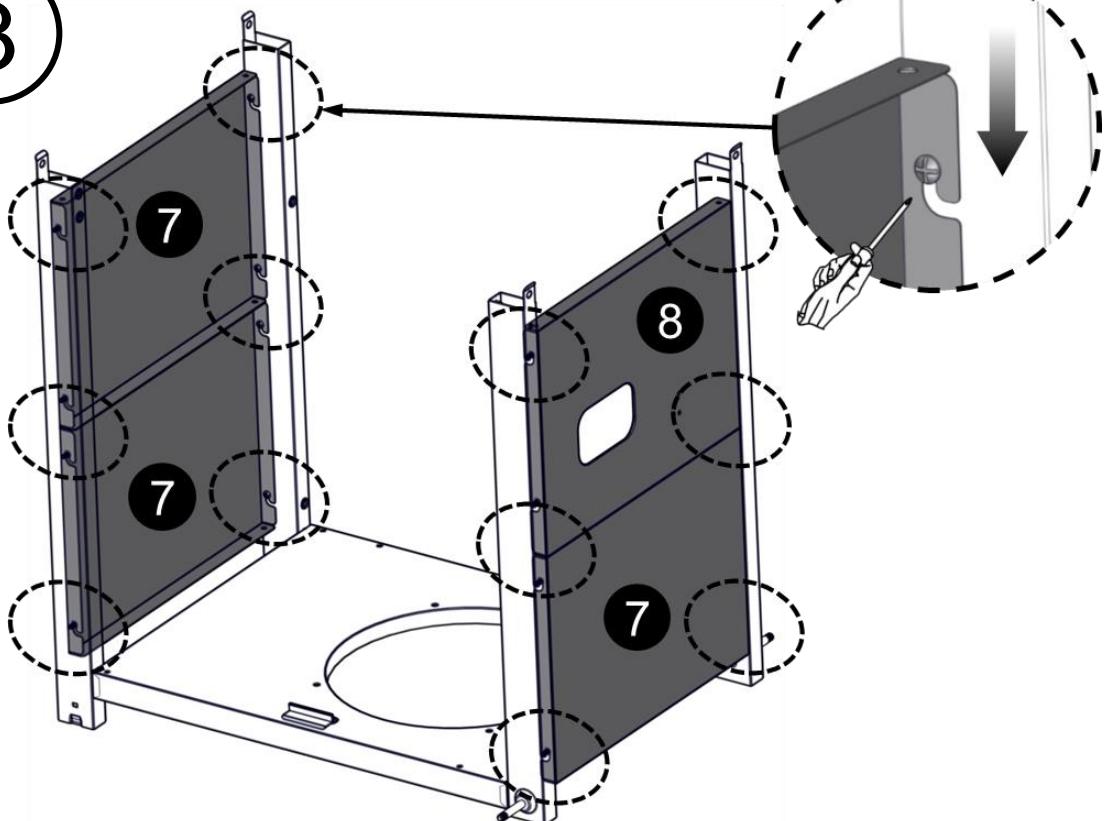

4

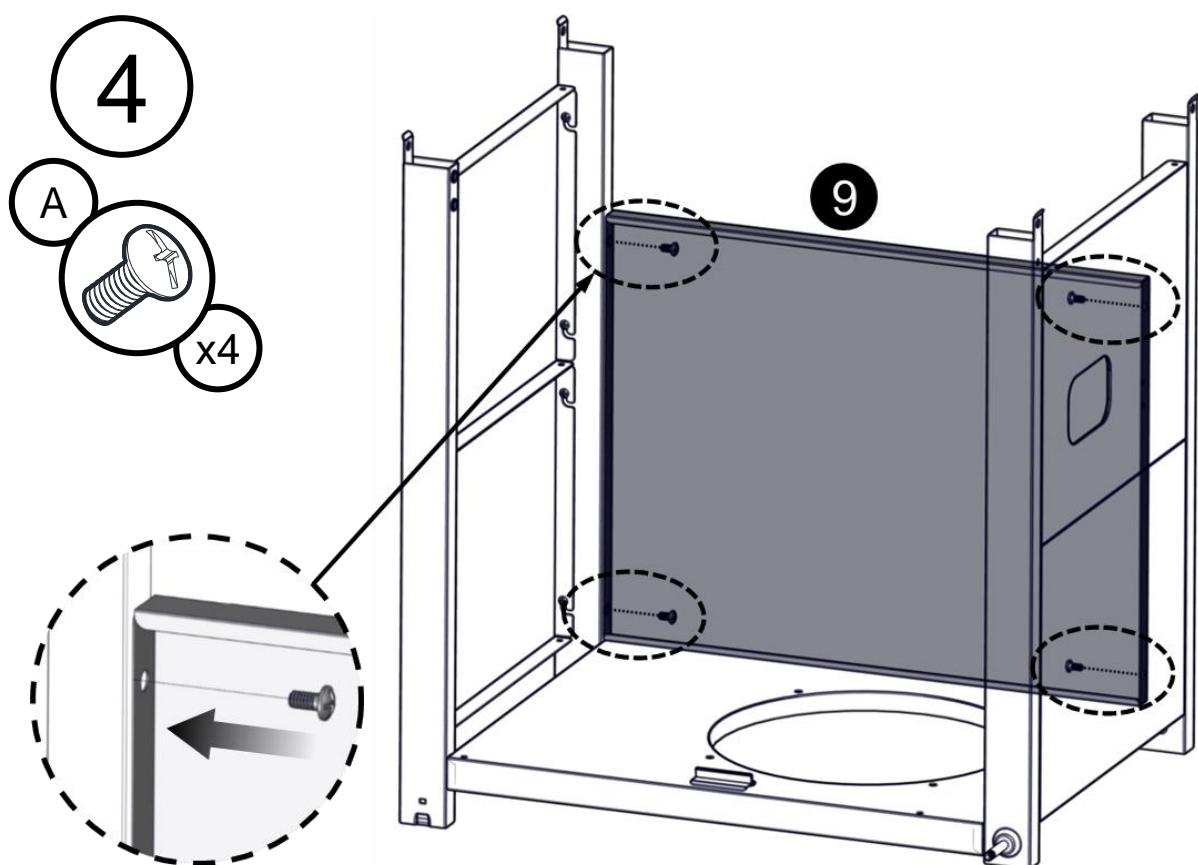


5

A




x4



10

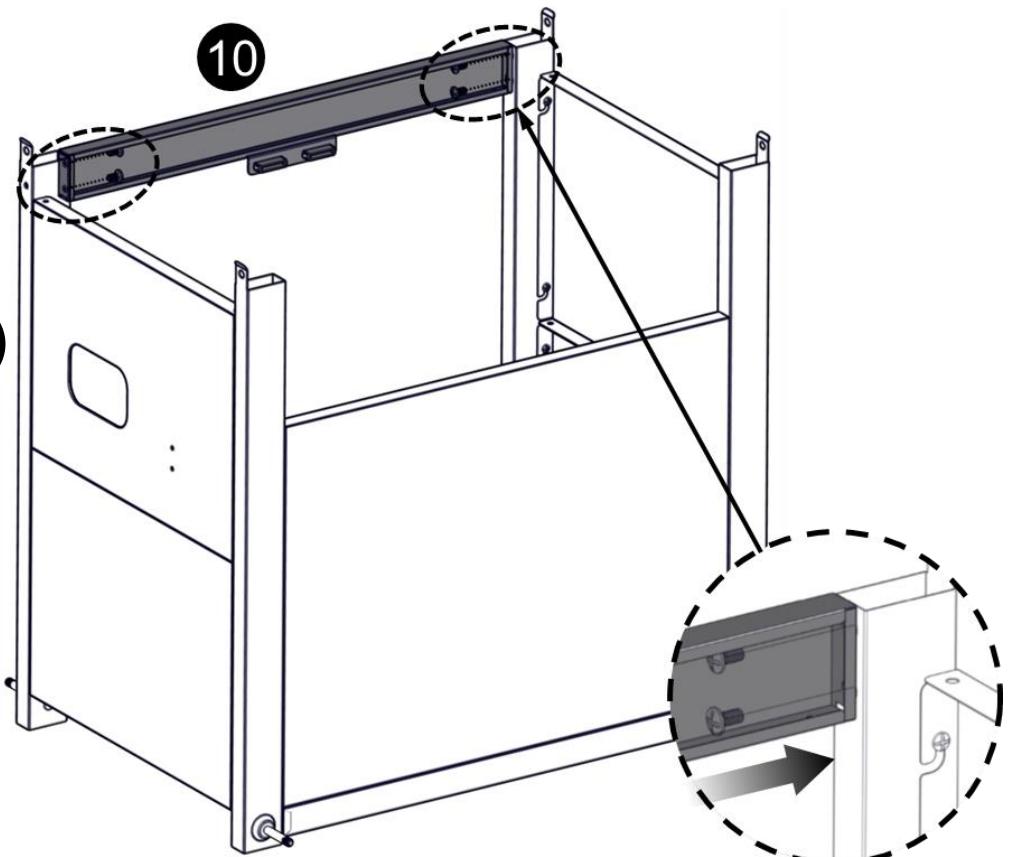



6

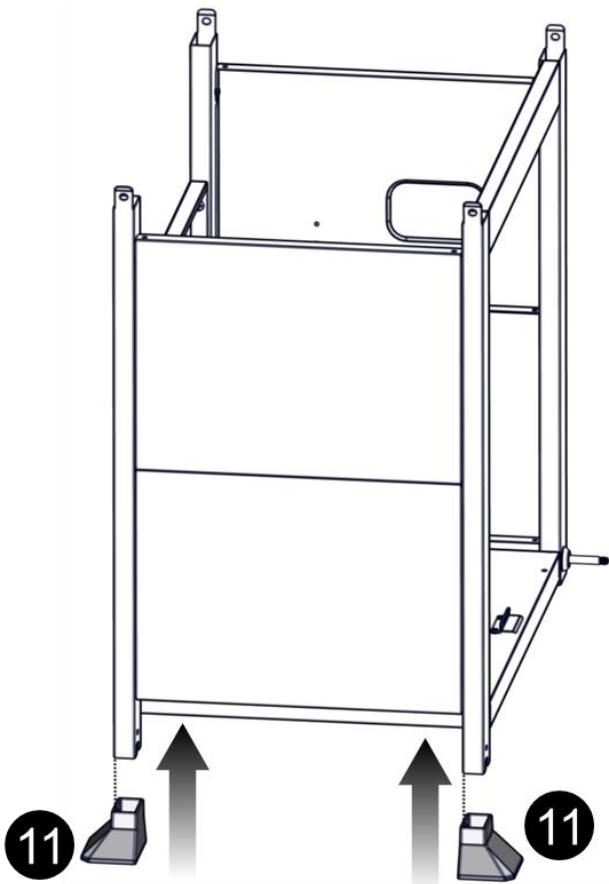

7

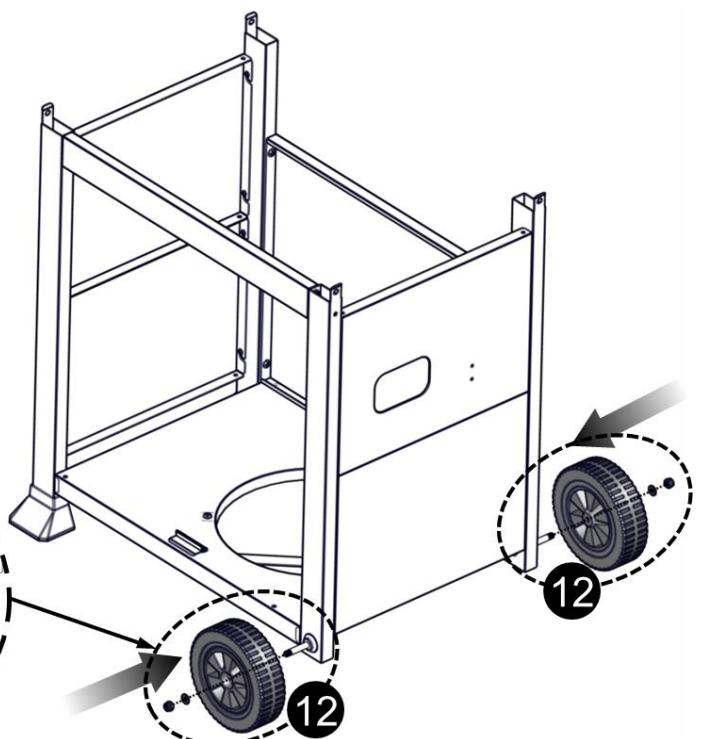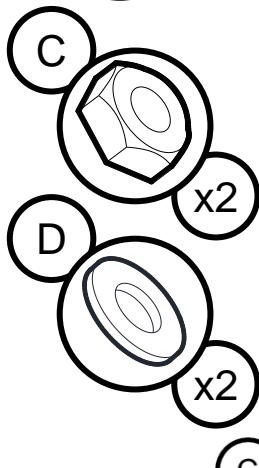

8

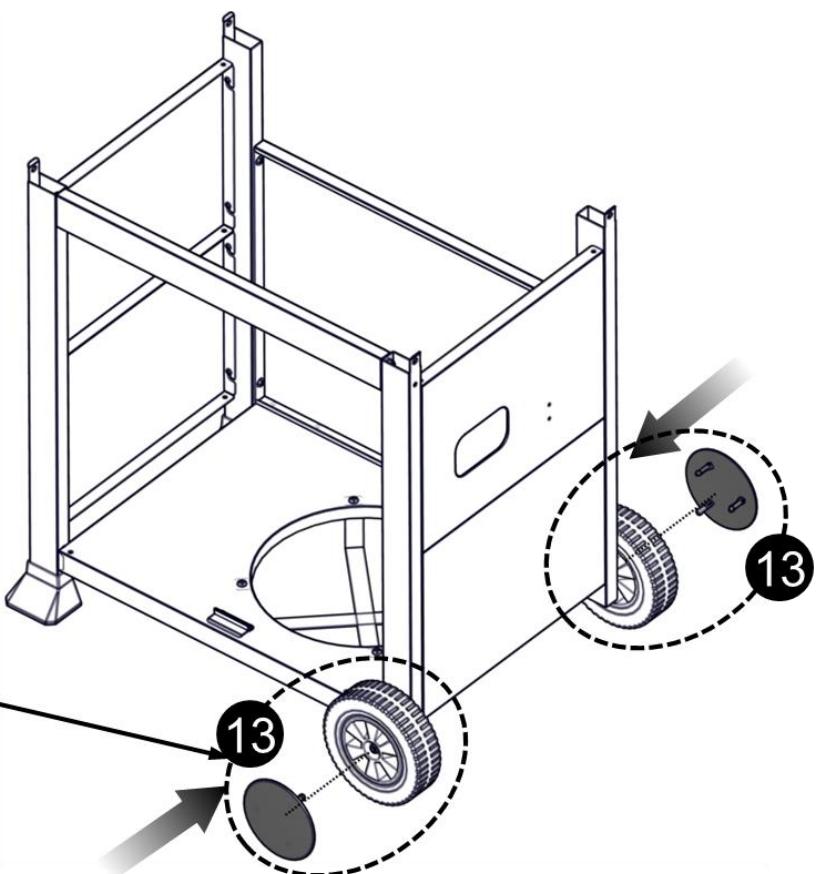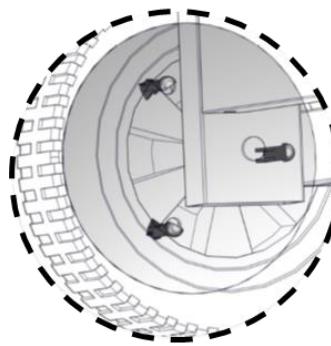


9

A





x4

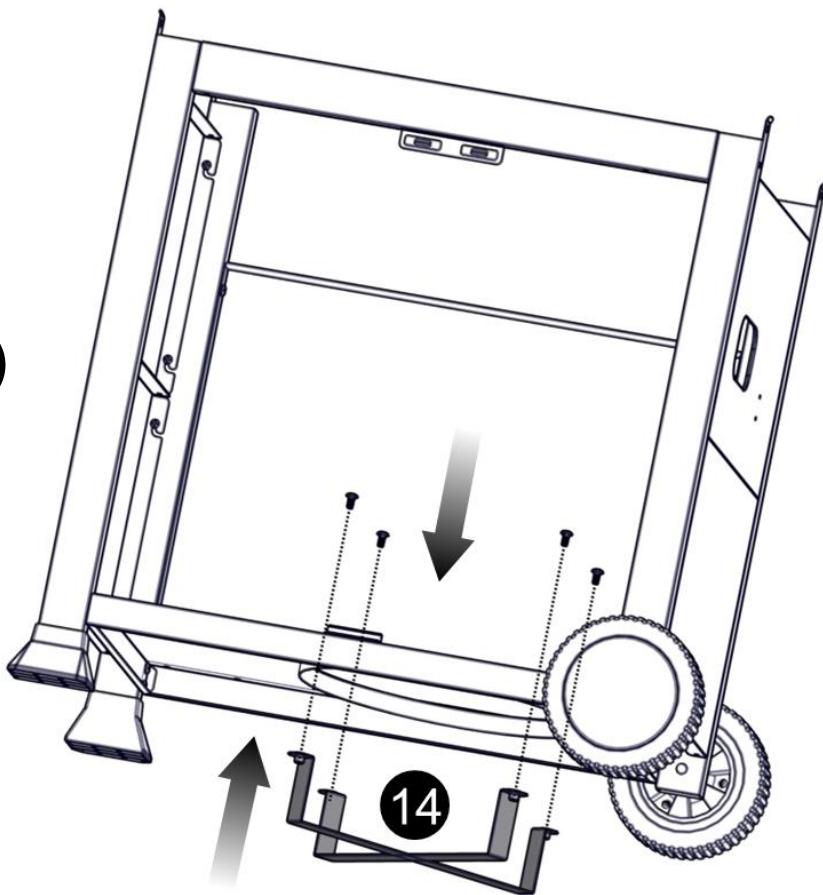

10



15

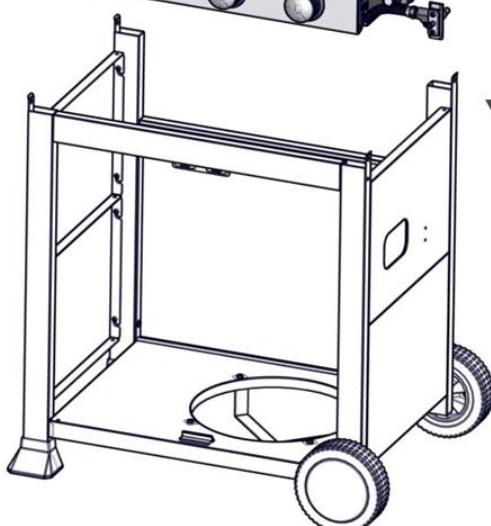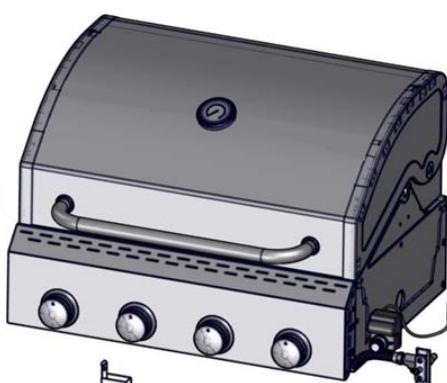


11

A




x4

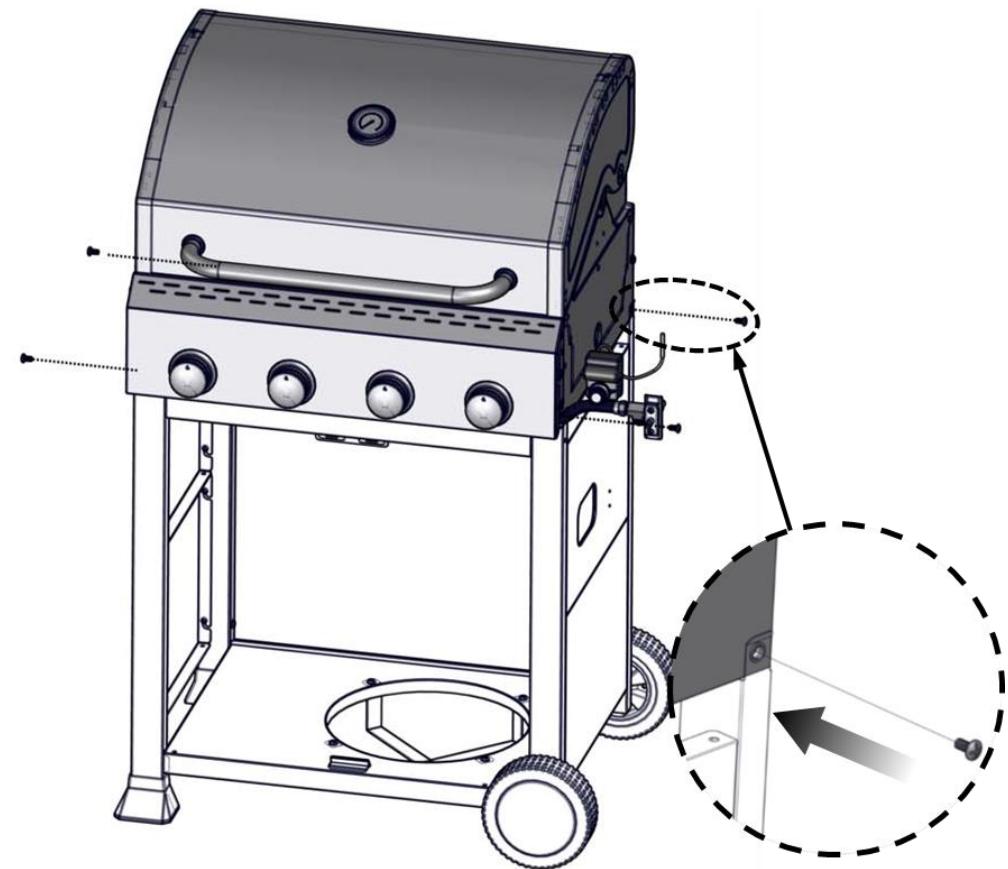


12


18

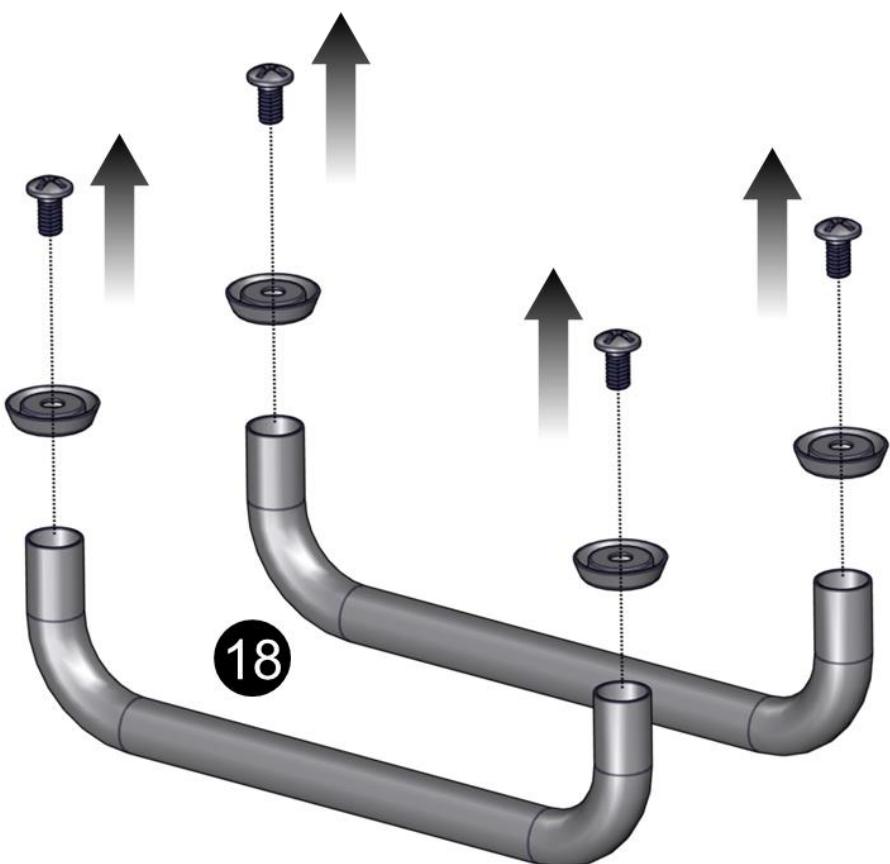


13

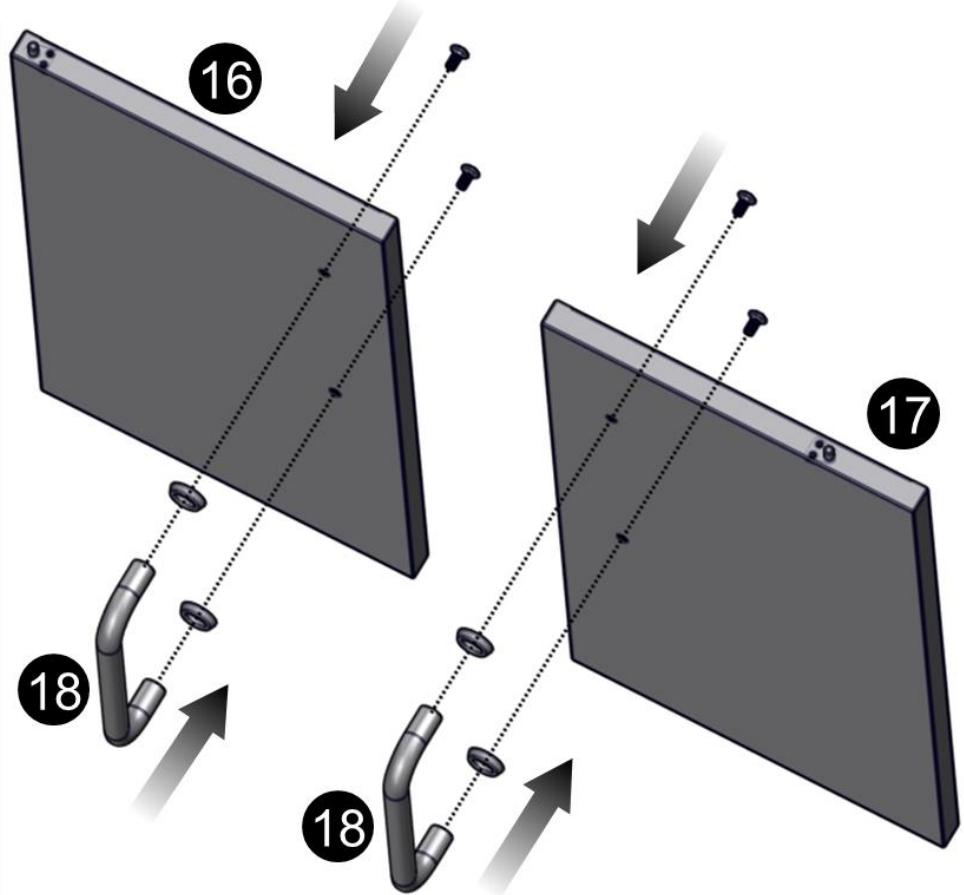

14

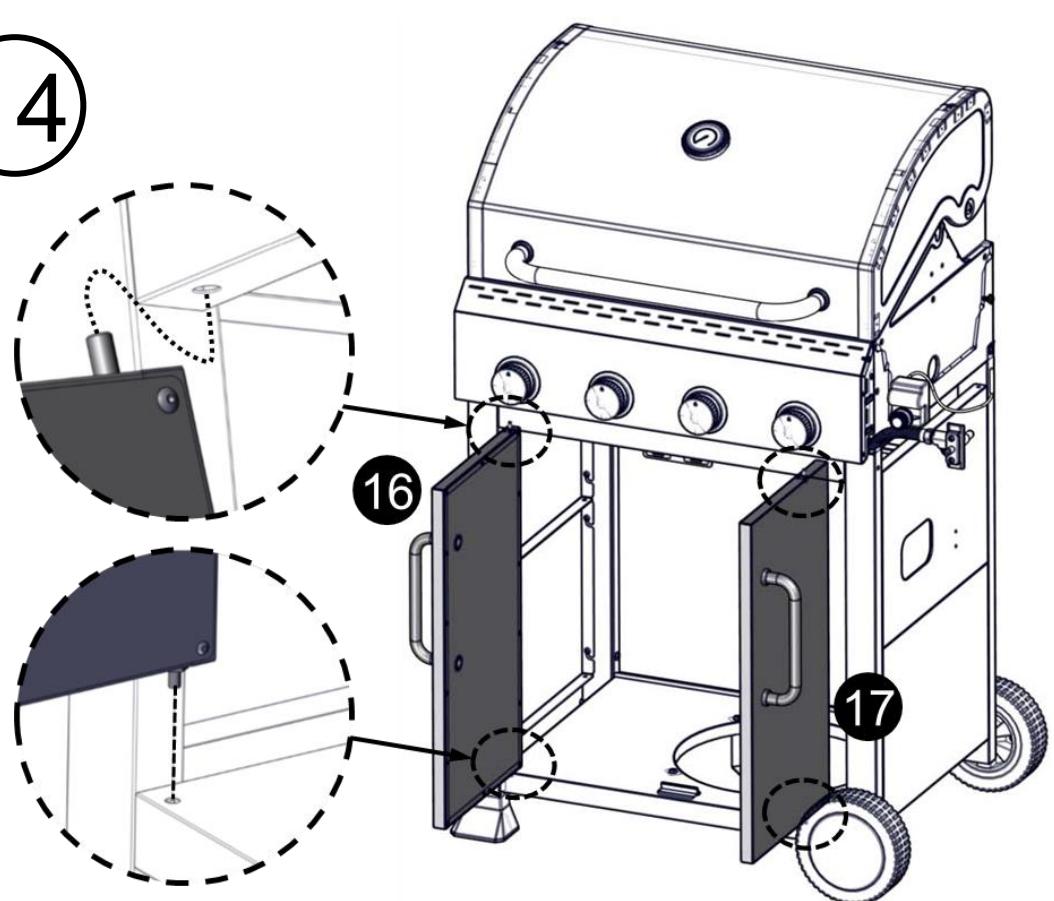

15

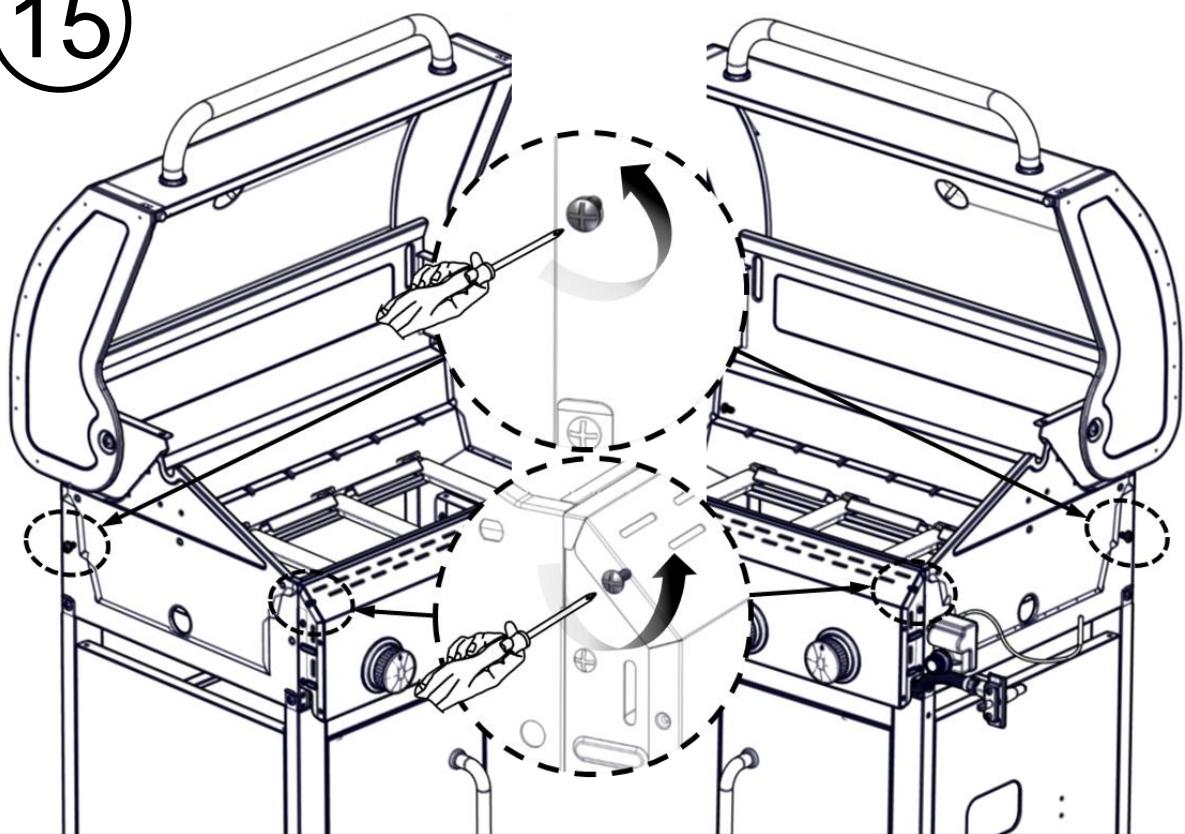


16

A



x3

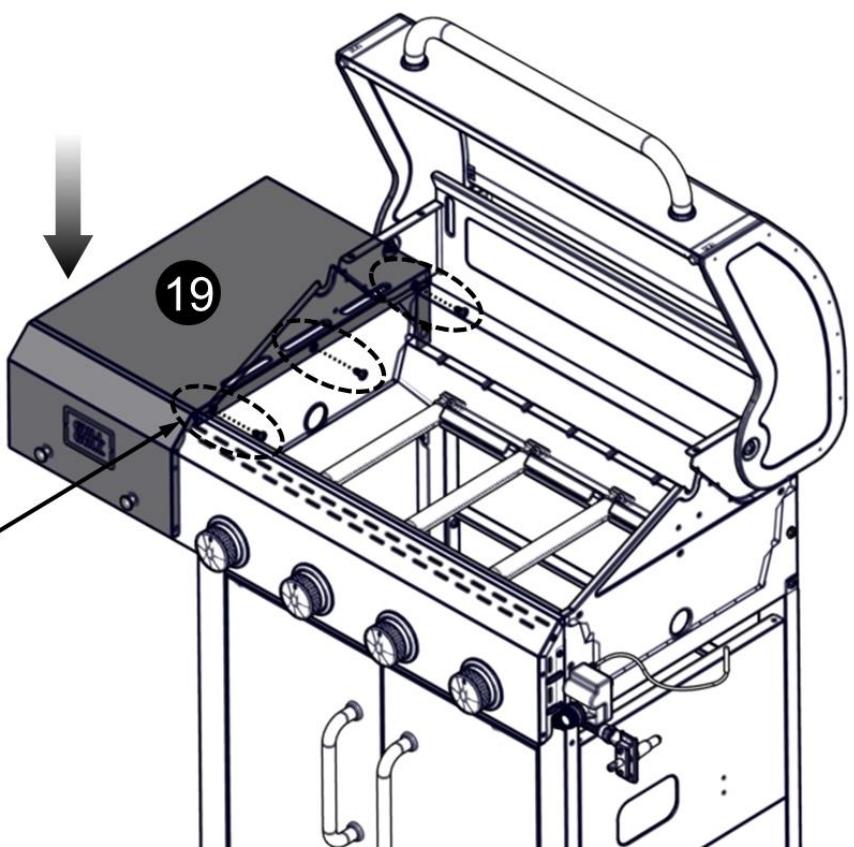


17

B



x2

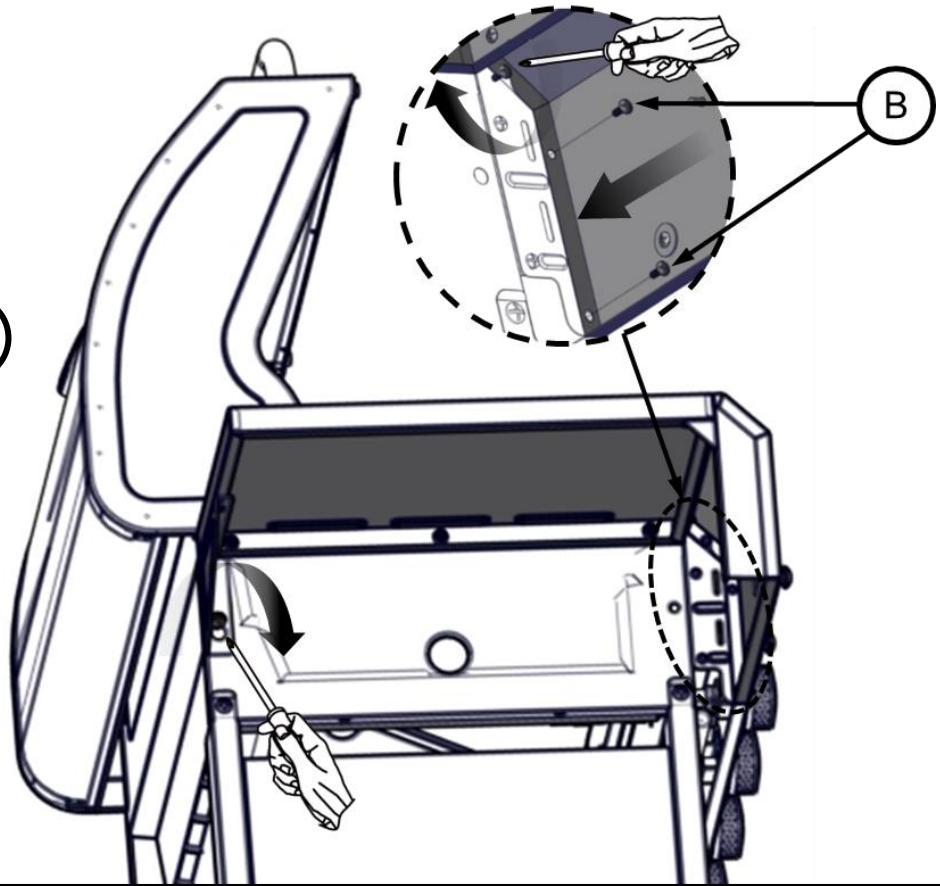


18

A



x3

20


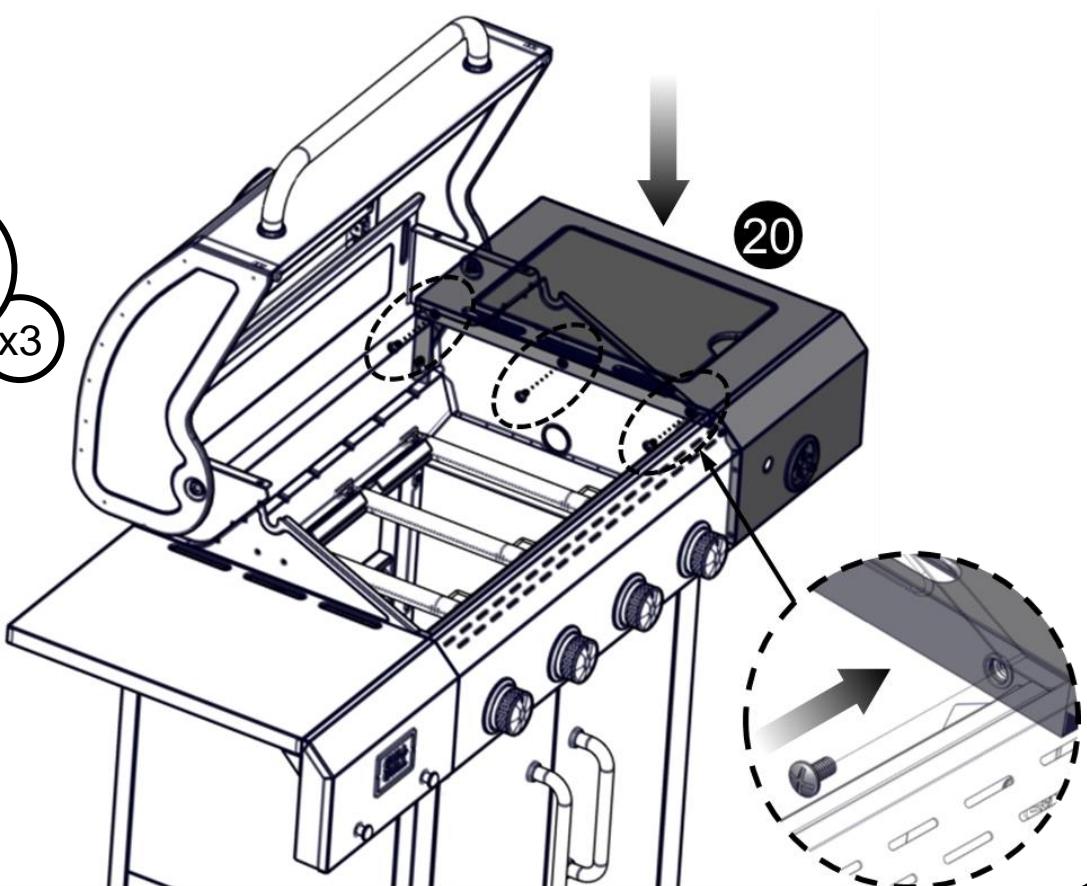


19


B




x2

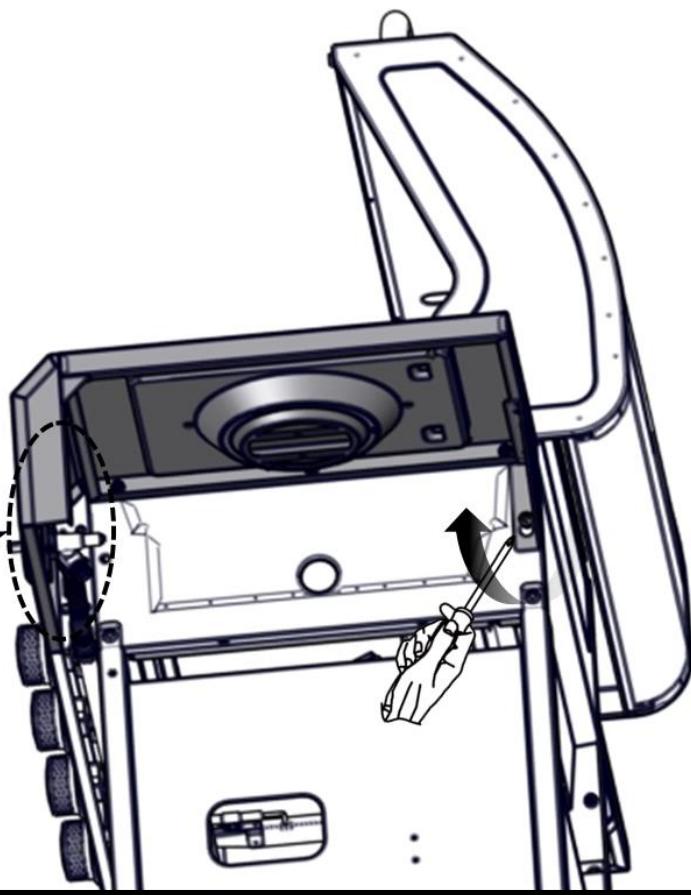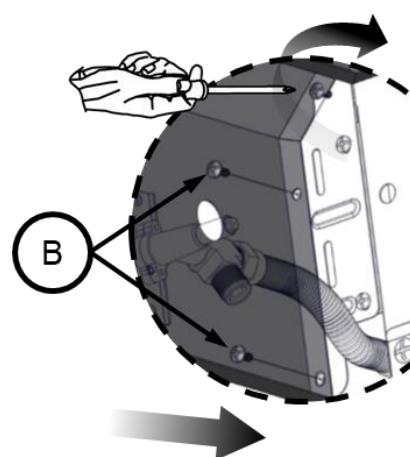


20

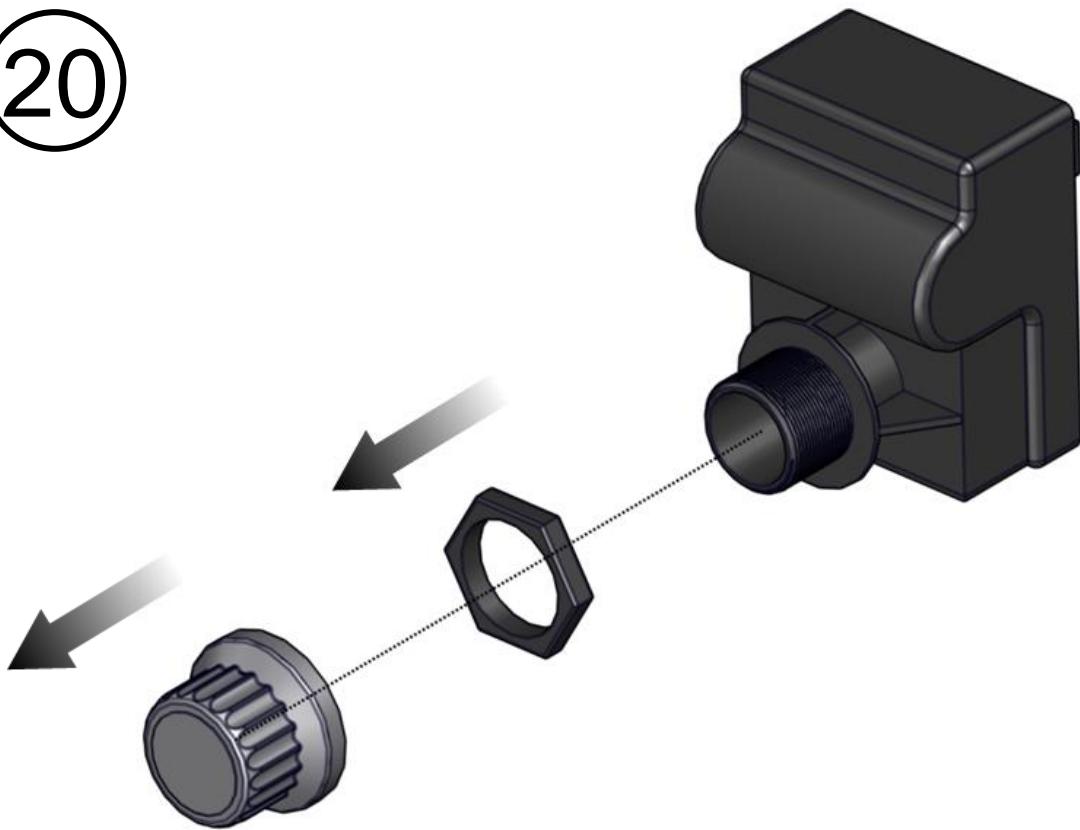


21 !

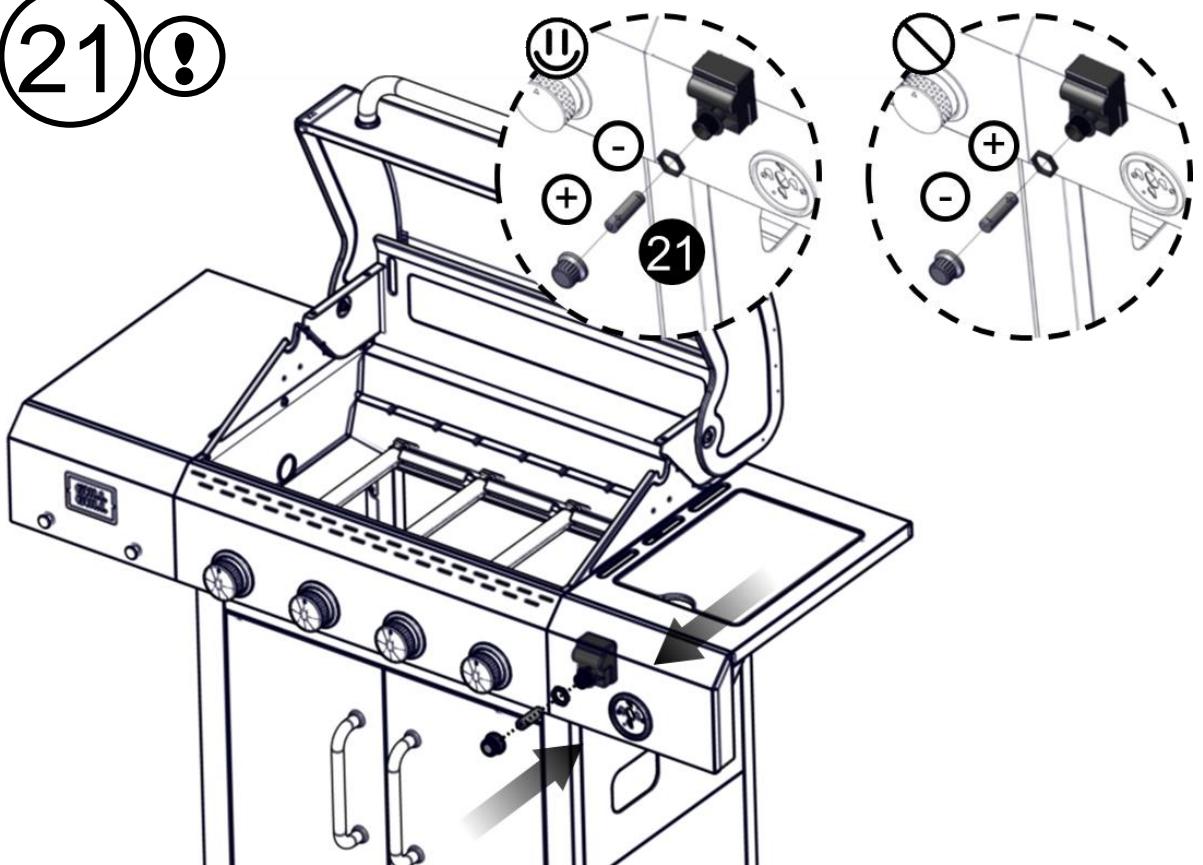


22

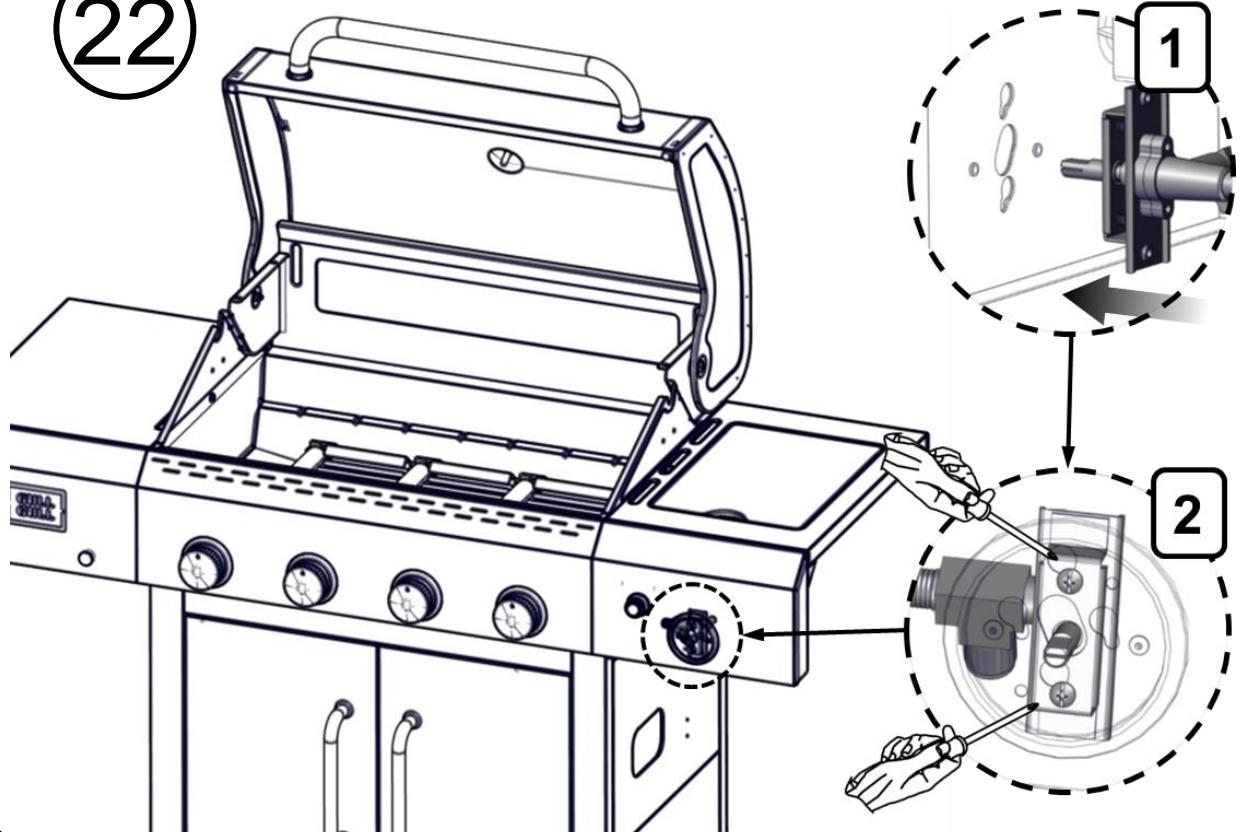


23

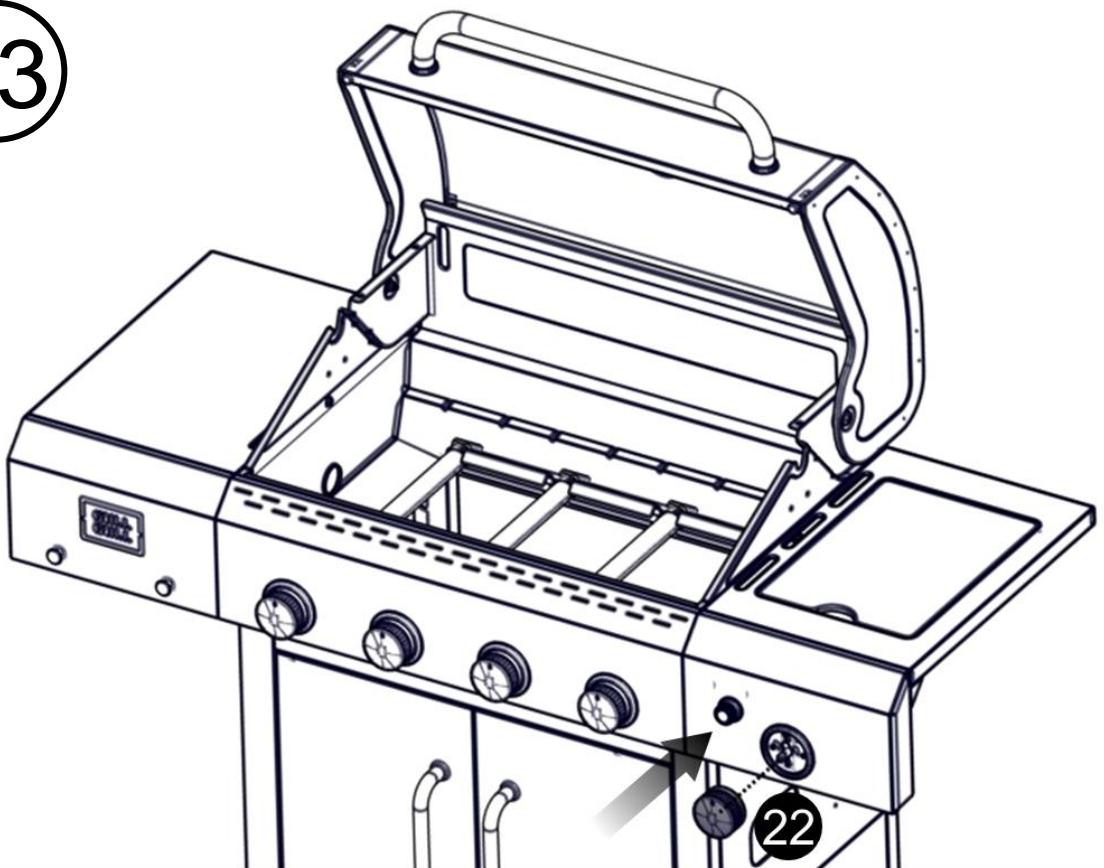


24

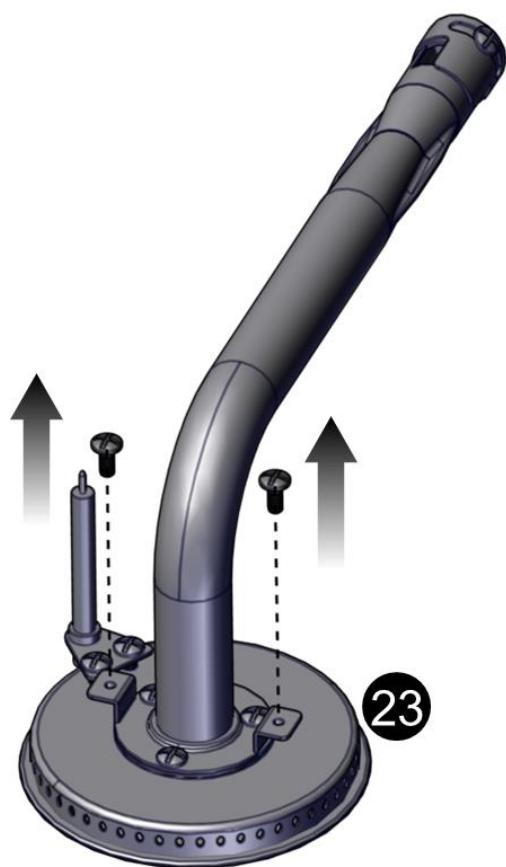

25

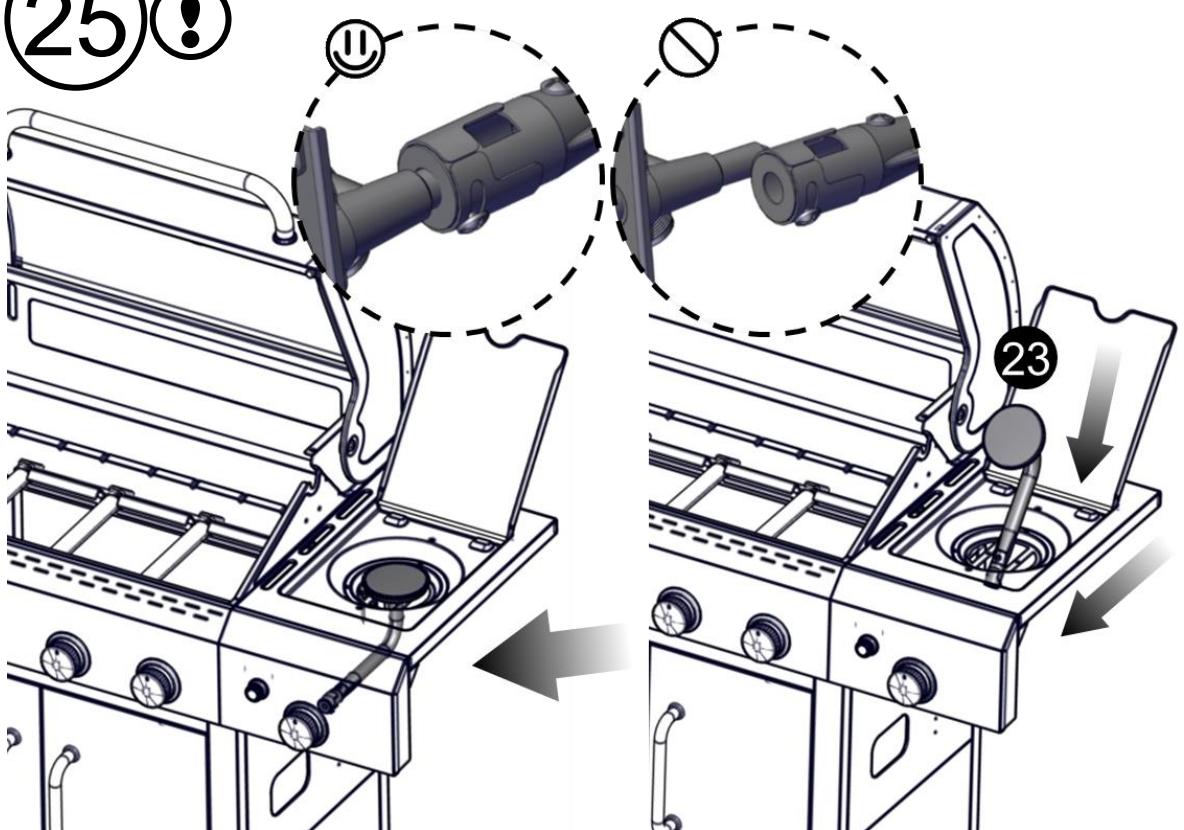

26

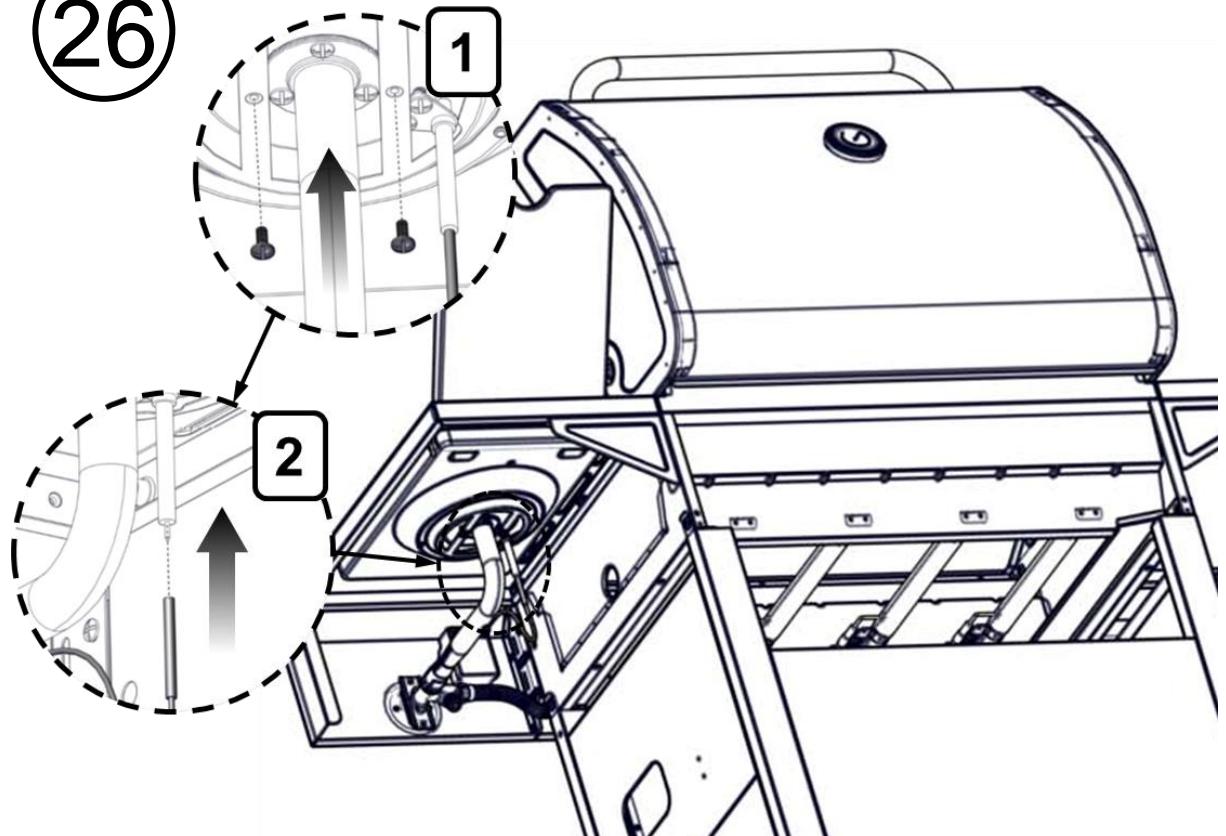


27

B



x2

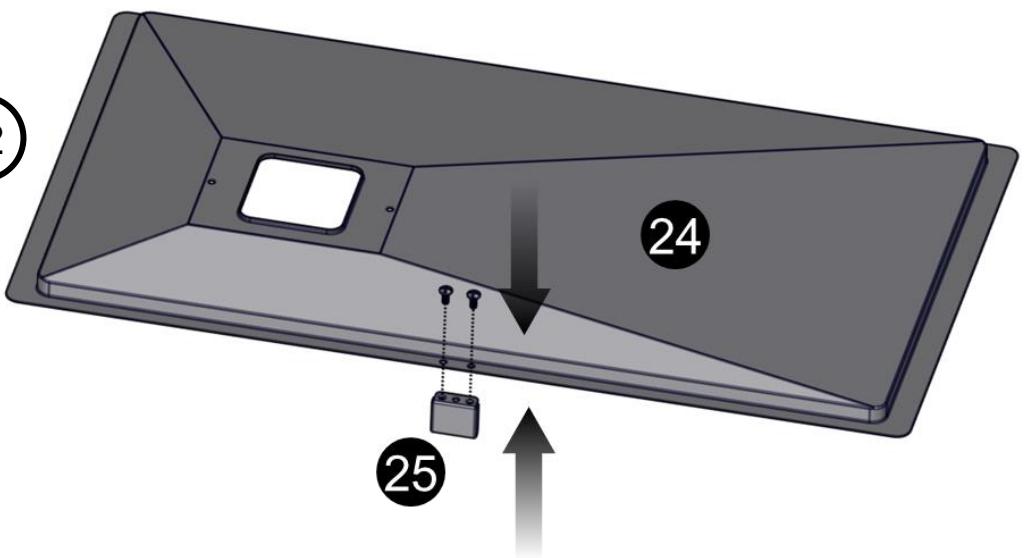

28



B




x2

E




x2


26

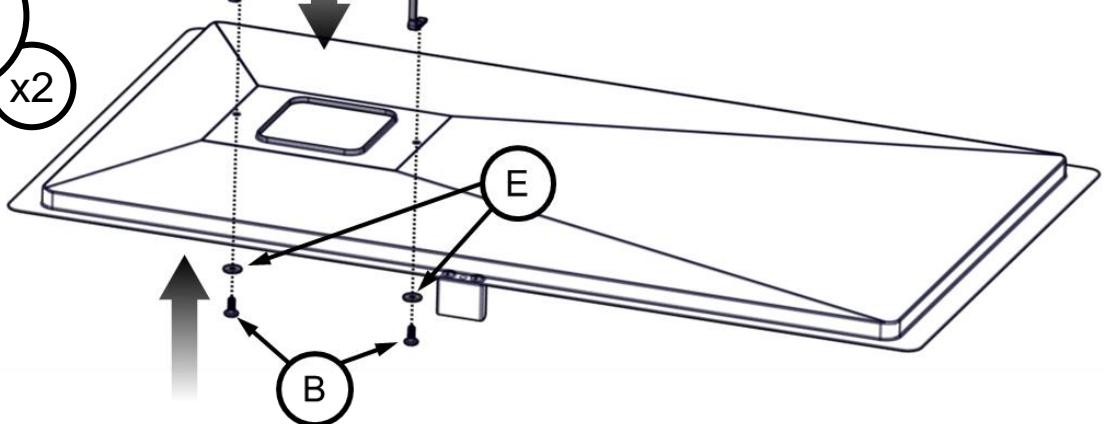


29

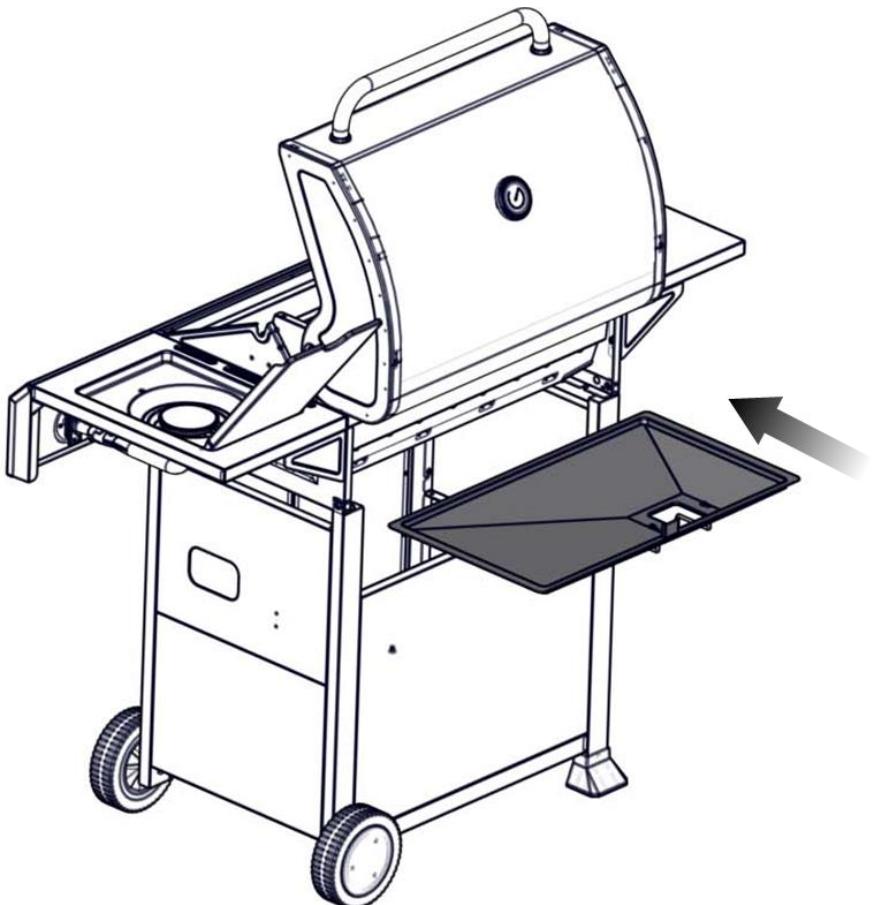


30

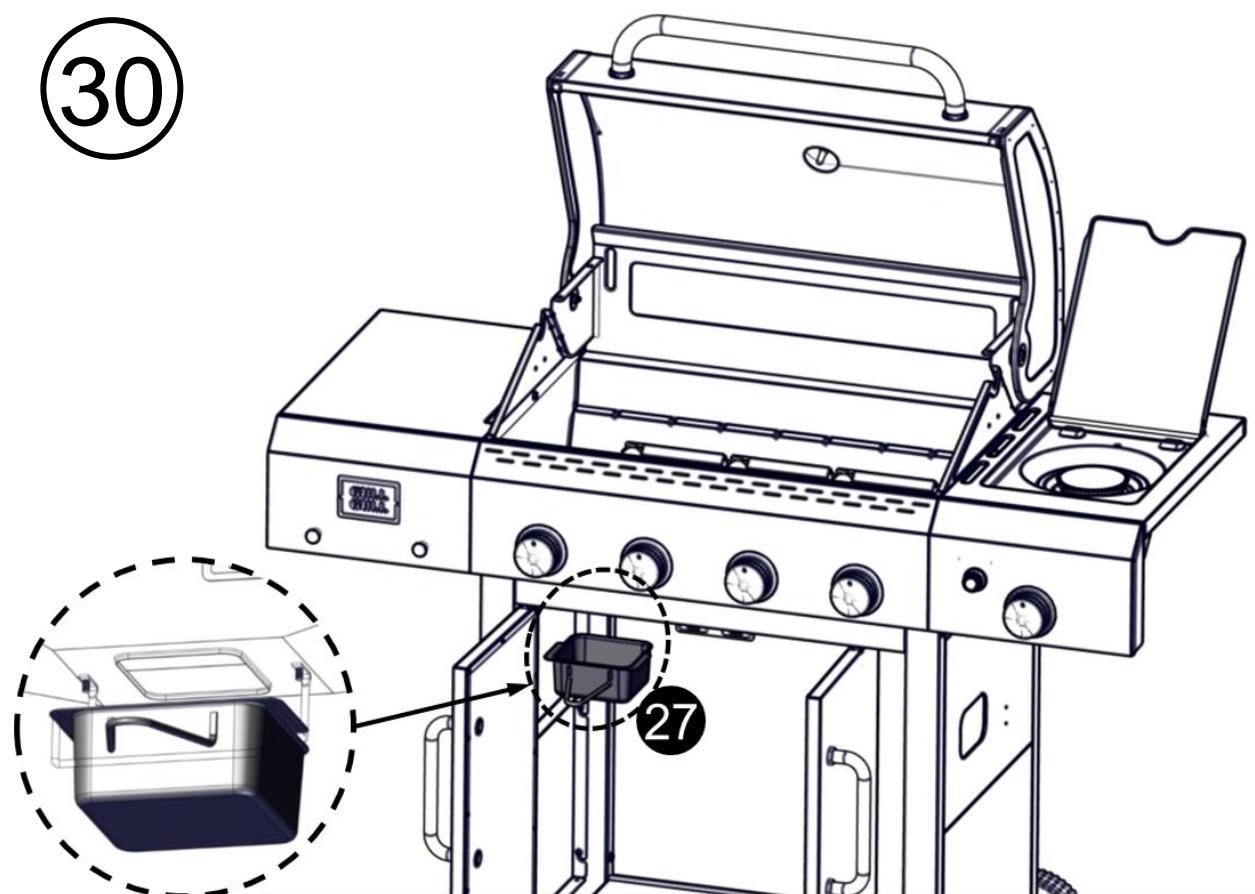


31

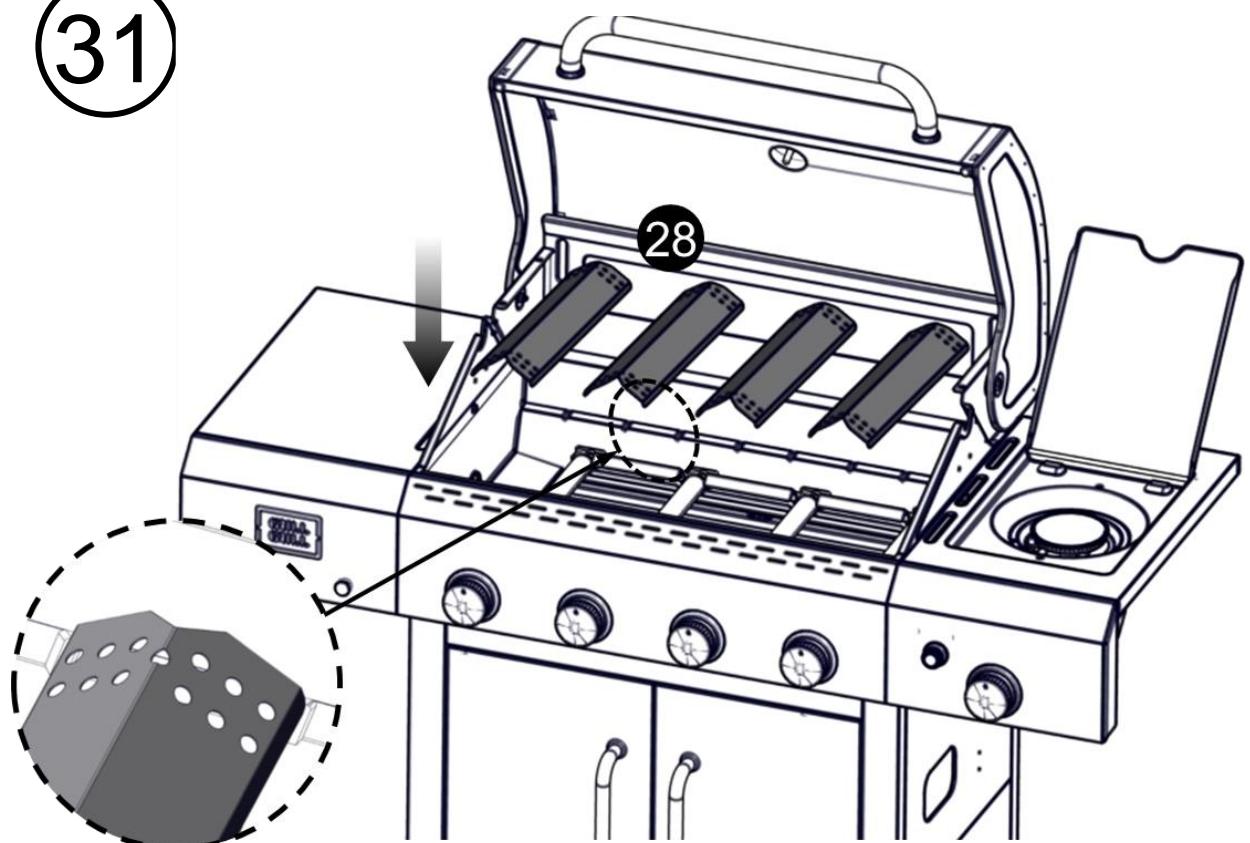


32

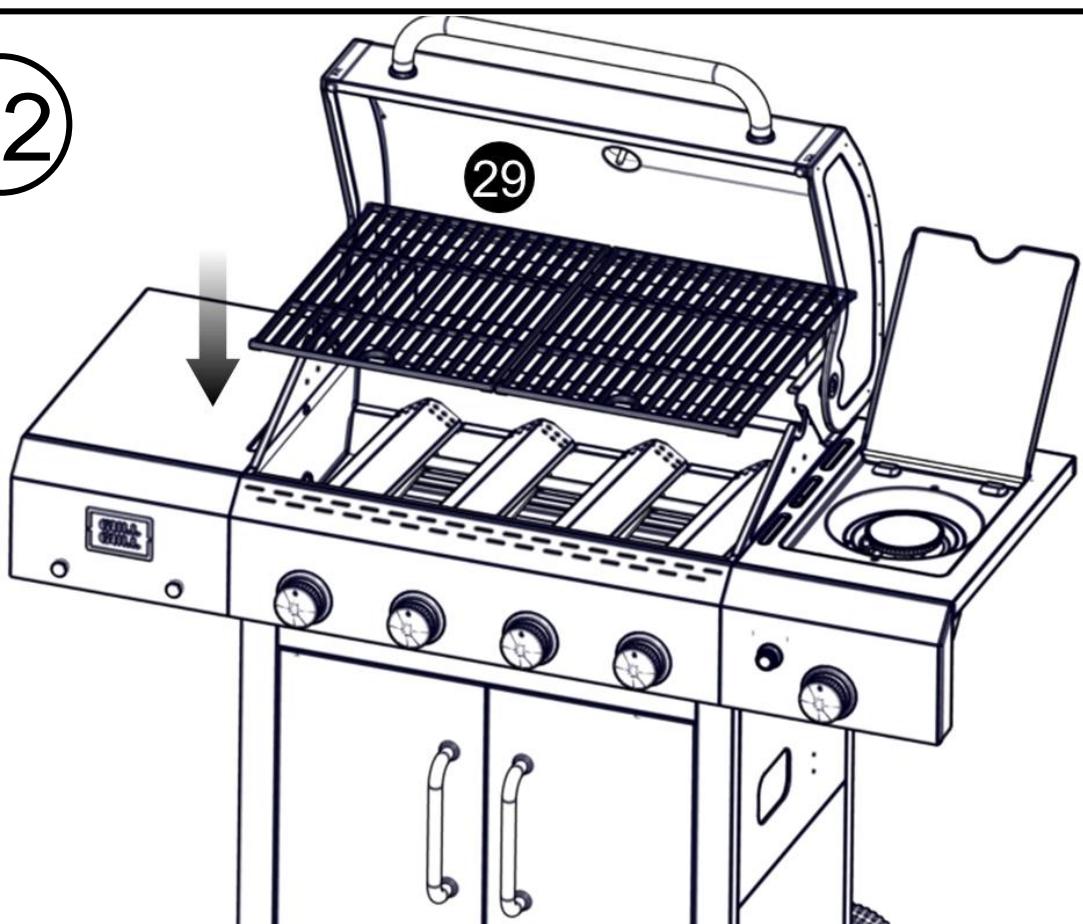


33

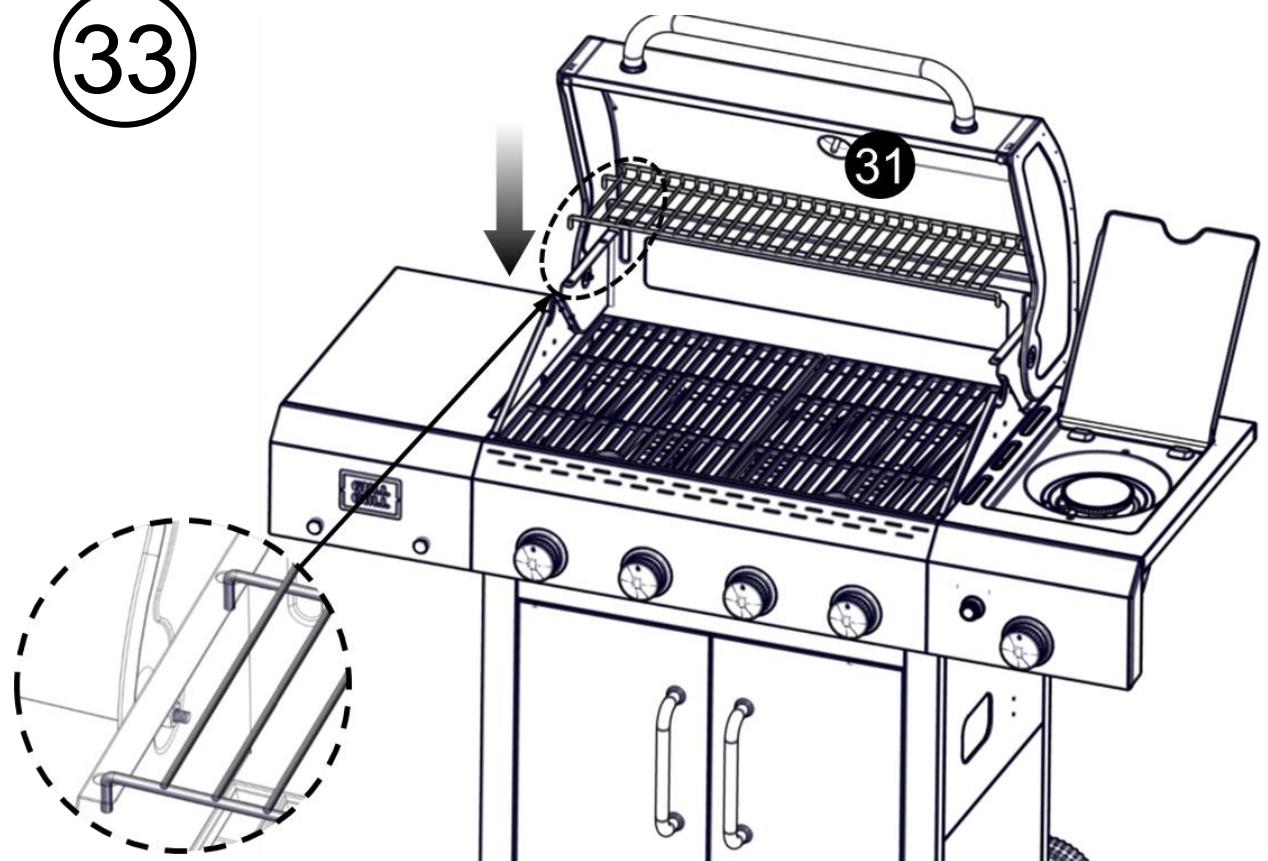


34

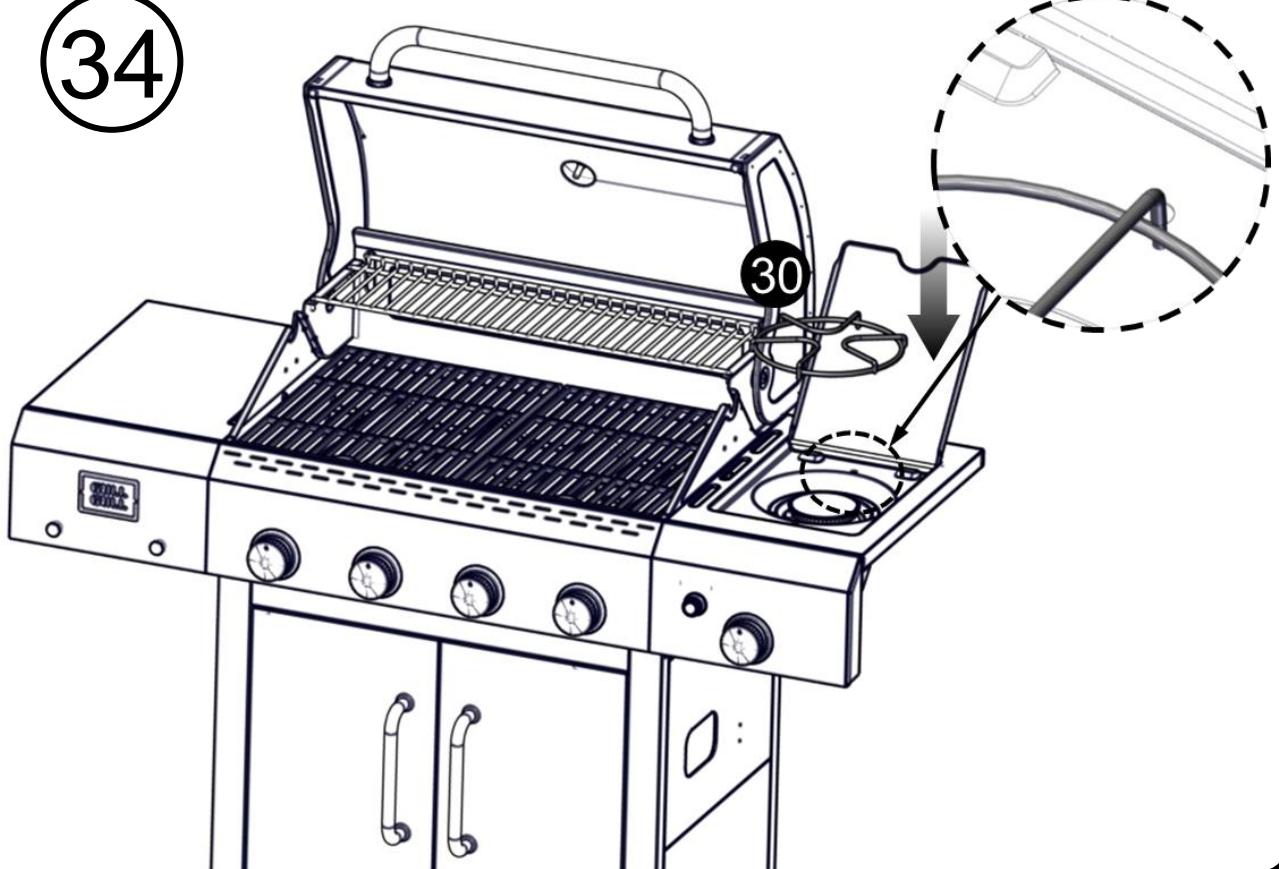


35

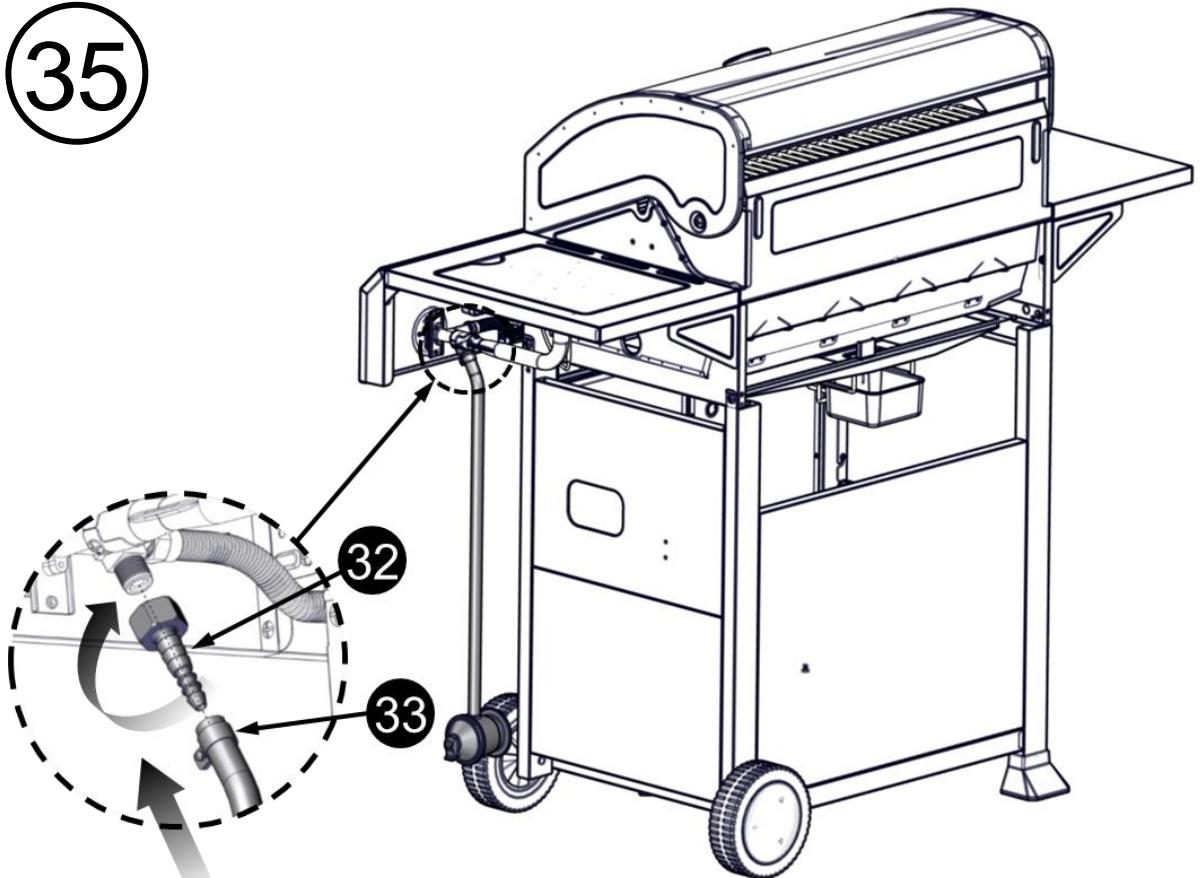


36

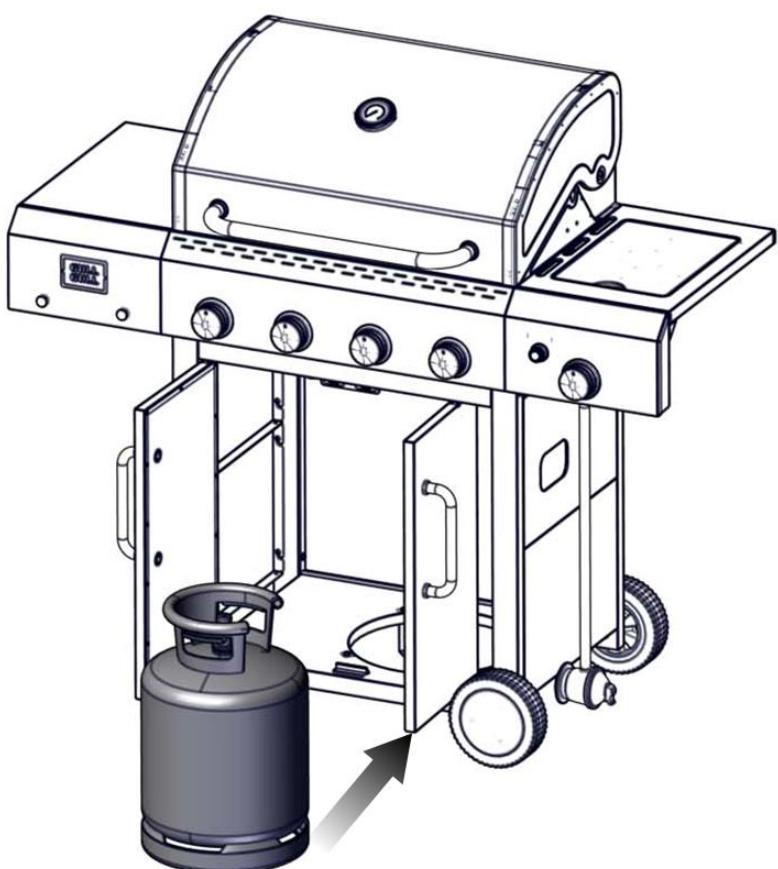

37

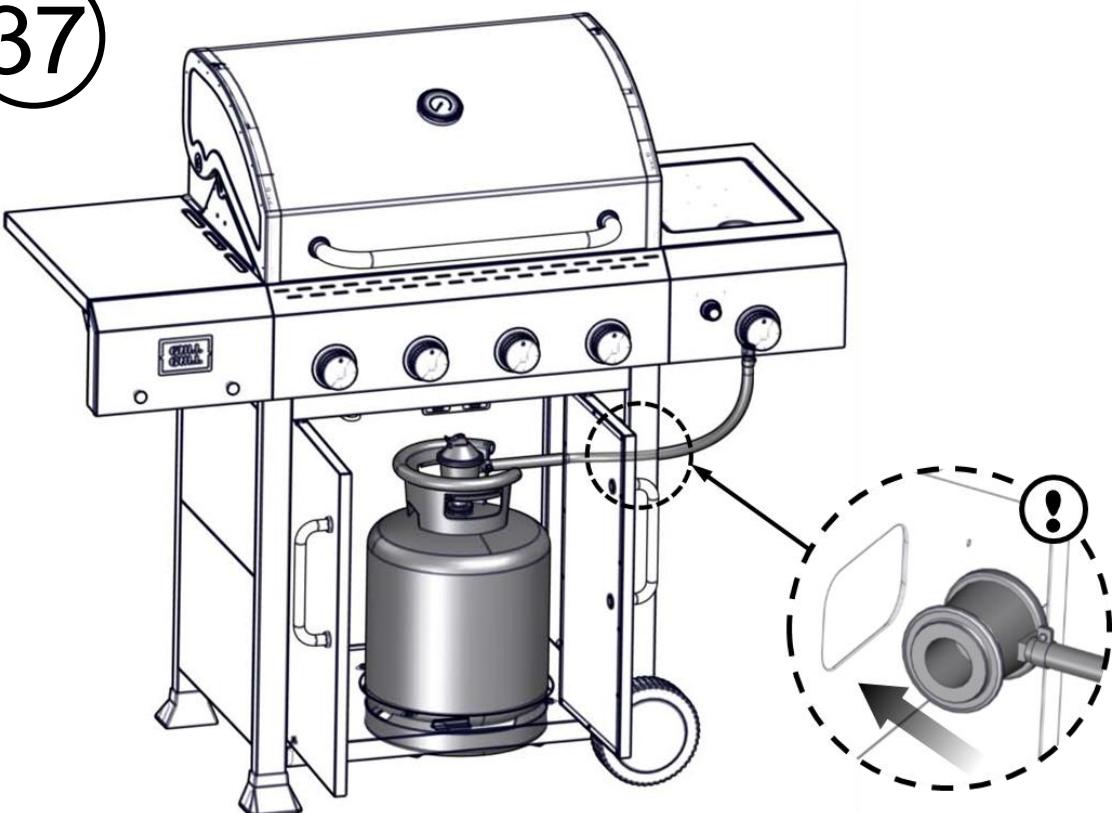

38

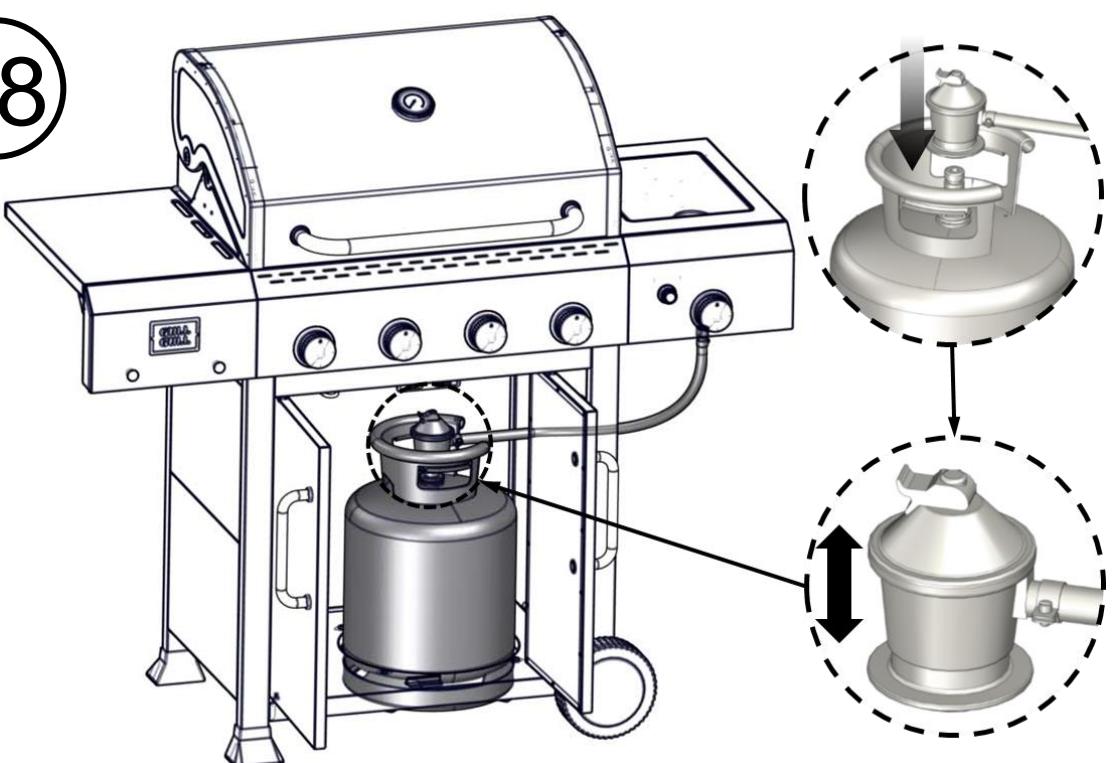

Tjek altid alle gasflasketilkoblinger for lækager, før du tager grillen i brug. Brug ikke grillen, før alle tilslutninger er blevet tjekket, og du har sikret dig, at der ikke er lækager.

DENNE SIDER ER BEVIDST TOM

DENNE SIDER ER BEVIDST TOM

