

Montering



Sedummåtterne lægges således at de stødes op mod hinanden. De skal lægges i forbandt.

VM20 vækstplader lægges nederst på tagpappen. Side om side.

VM20 Vækstplader

VM20 vækstplader udlægges først helt ud til kanter. De kan skæres med en lang hobbykniv. Den profilerede side vender nedad mod tagmembranen.

Sedummåtter

Sedummåtterne lægges helt ud til kanter, bladfanger eller taghætter. Måtterne lægges at kanterne støder op imod hinanden.

Måtterne kan skæres med en isoleringskniv eller en lang hobbykniv. Det er nemmest at skære fra bagsiden.

Måtterne skal lægges forsigtigt så de ikke bliver beskadiget.

Hvis sedummåtterne udlægges i en tør og solrig periode, skal de gennemvandes 3-4 gange om ugen i de første 2-3 uger.

Udlægges sedummåtterne i en regnfuld periode er yderligere vanding unødvendig.





Afslutning

Sedumopbygning skal altid støde op mod en opkant. Det kan være en rustfristål kantskinne, murkrone, ovenlys, natursten, eller lignende. Opkanten skal være min. 50mm høj.

Her er nogle eksempler på afslutninger:



Tag med kip

Her monteres, vækstpladerne og sedummåtterne hen over kippen.

Lav aldrig en samling ved kippen. Man kan ikke lægge sedummet hen over kippen hvis der er udluftning langs kippen. Man skal i stedet stoppe før udluftningen.



Tag med hældning (maks 25 gr. når man anvender VM20)


0-9 gr.: Her er det ikke nødvendigt med støtteskinner

15-19gr.: Her er det nødvendigt med støtteskinner på tværs af taghældning med maks 2,5mtr afstand imellem.

20-45gr.: Her er det nødvendigt med støtteskinner på tværs af taghældning med maks 1,5mtr afstand imellem. Fra taghældning 30gr og opefter anbefaler vi at man bruger plastik strips til at binde sedummåtterne sammen.

Dette er dog kun vejledende og skal vurderes for hvert enkelt projekt.

Støtteskinner monteres på samme måde som kantskinnerne, dvs. brændes på overpappen med ca. 20cm bred strimmel tagpap på hele skinnen.

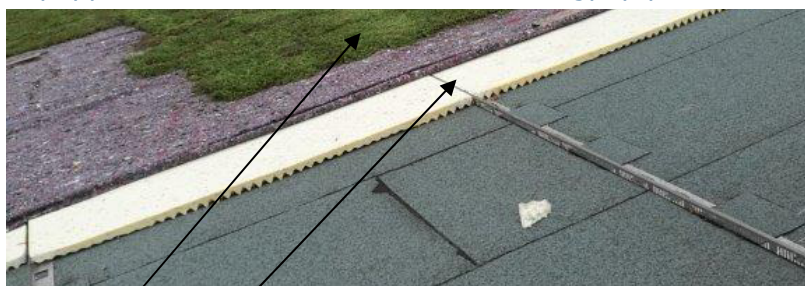

VM20 vækstpladerne skæres til så de støder op mod støtteskinnerne.

Sedummåtterne lægges hen over støtteskinnerne. Lav aldrig en samling af sedummåtterne ved en støtteskinne.

På denne måde bindes de forskellige lag sammen hen over.





Stillads, rækværk, eller faldliner bruges hvor det er nødvendigt.

Kantskinner og nedløb

Rustfristål skinner bliver for det meste synlige ved tagfoden. Ønsker man at skjule skinnen kan man montere en lægte på skinnen ved at skrue den på bagfra. Husk at efterlade min 1 cm mellemrum under lægten så vandet stadig kan løbe ud i tagrenden.

Hvis der er nedløb inde på taget, monterer man et rustfristål bladfang samt ramme af skinner på ca. 50cm x 50cm rundt om afløbet. Rammen er i princippet tilskårne kantskinner og monteres på samme måde. Til monteringen af bladfanget skal man kun bruge en 13 top- eller fastnøgle.

Vanding

Med tage med hældning over 25gr. og i områder med blæst som medfører udtørring kan man overveje montering af siveslanger. Disse kan evt. lægges under sedummåtterne langs kippen eller tagryggen samt langs støtteskinner. Dette giver lettere mulighed for vanding som vil gavne planterne i tørre perioder.

OBS.

Denne monteringsvejledning skal kun betragtes som vejledning til montering. Den tager ikke alle forhold i betragtning. Der skal altid tages en konkret vurdering i hvert enkelt projekt omkring, bl.a. tagets udformning, de lokale forhold, osv. Derfor er denne vejledning uden ansvar.





Drift og vedligeholdelse

Gødning

I samme sæson som montering er der ikke behov for gødskning da måtterne er gødsket ved levering.

I efterfølgende sæsoner behøver man kun tilsætte gødning 1 - 2 gange om året (April og September) Gødningen skal være NPK 14-3-15. Dosering 1kg pr 100kvm.

Der skal udføres vedligeholdelse 2 gange om året.

Ukrudt

Fjernelse af ukrudt gøres manuelt og efter ønske. Mængden af ukrudtet kommer an på bl.a. det omkringliggende område.

Vanding

Hvis måtterne er lagt i en meget varm periode, anbefaler vi, at man vander regelmæssigt i 2-3 uger efter montering, for at rødderne kan etablere sig.

Sedummåtterne kan tåle perioder uden vand. I så fald kan de se tørre ud. Man kan vande måtterne for at give dem et mere frodigt udseende.

Væksten

I tilfælde af, at der forekommer bare pletter kan disse afhjælpes ved at tilsætte lidt jord og stiklinger som efterfølgende vandes.

Bladfang

Bladfang kontrolleres og renses 1-2 gange om året.

pH

For at sikre gode vækstbetingelser skal man måle pH-værdien på vækstlaget ca. én gang om året. Er værdien for lav, dvs under 6,0 skal man tilsætte kalk

