

GrowTek®



Growtek.dk

Monteringsvejledning

Sedumbakker

Stavelsager 9, 5400 Bogense - Fyn (www.growtek.dk)

Husk før du monterer

SIDE 2



Tagmembran

Vi anbefaler tagpap som tagmembran

Vi anbefaler tagpap, når du skal montere dit nye grønne tag. Årsagen er at det er nemmere at brænde vores kantskinner fast ovenpå.

Vandtæthed

Det er vigtigt, at dit tag er vandtæt

Husk at sikre dig, at dit tag er vandtæt, før du begynder at montere dit nye grønne tag ovenpå.

Vægt

Sedumbakker vejer 55 kg/m²

Det er vigtigt, at du sikrer dig, at din tagkonstruktion kan bære en ekstravægt på 55 kg/m² før du monterer dit grønne tag. Hvis du er usikker på dette, skal du søge byggeteknisk rådgivning, som kan vurdere dette for dig.

Opkant

Opkant rundt om hele taget

Bemærk at der skal være en opkant rundt om hele dit tag, når du får et grønt tag. Du kan anvende vores kantskinner. Til Sedumbakker anbefaler vi vores 60mm kantskinner i aluminium. Disse kan også tilkøbes i sort.

Montering

Plug'n'Play Sedumbakker

Sedumbakker

Sedumbakkerne lægges helt ud til kanter, bladfang og taghætter. Bakkerne udlægges således, at de støder godt op imod hinanden. De kan tilskæres med vinkelsliber, isoleringskniv eller en lang hobbykniv.

Bakkerne kommer i enheder på 0.24/kvm. Af den årsag er de lette og nemme at håndtere. Dette muliggør en hurtig monteringsproces. Hvis bakkerne udlægges i tørre og varme perioder, anbefales det at de vandes 1-2 gange om ugen i den første måneds tid.



Kantskinner til tagfoden

Vi anbefaler at der monteres en afslutning ved tagfoden

Afslutning til dit grønne tag

Det er vigtigt, at der er en opkant hele vejen rundt om dit tag, når du vælger at få et sedumtag. En afslutning kan være vores kantskinner, en murkrone, natursten eller lignende. Til Sedumbakker anbefaler vi at du anvender vores 60mm kantskinner.

Montering af skinner

Montering med ekstra lag tagpap


Kantskinner brændes fast ovenpå dit eksisterende tagpap. Oftest anvendes en overskydende strimmel tagpap, ved at brænde den fast på kantskinnen og ned på det underliggende tagpap.

Montering med tagklæber (til gør-det-selv personen)

Vores tagklæber påføres direkte på undersiden af kantskinnen, hvorefter den placeres direkte ovenpå tagpappen. En nem løsning til personen som ønsker at gøre det selv.

Hvorfor skal der være en opkant?

I tilfælde af kraftig vind, er det vigtigt at dit sedumtag har en kantaftslutning. På denne måde, er dit grønne tag bedre sikret.

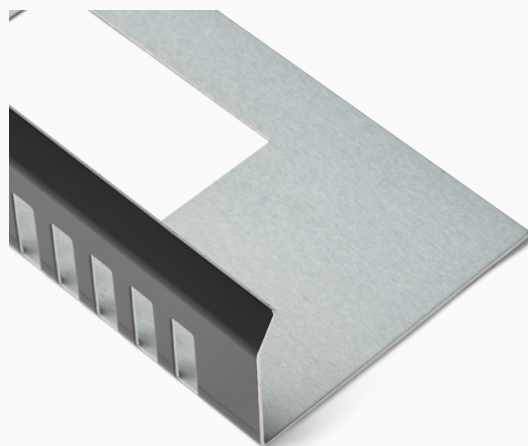

Støtteskiner

Montering af støtteskiner ved taghældning på 15-45 grader

15-25 graders taghældning

Vi anbefaler vores 40mm kantskiner i sølv til montering på midten af taget for at sikre, at sedumbakkerne ikke glider. Støtteskinerne placeres langs taget for hver 2.4 meter. Dette svarer til at du kan placere 4 Sedumbakker (60x40 cm) på langs, før støtteskinen placeres.


25-45 graders taghældning

Hvis dit tag har en hældning på mellem 25-45 graders taghældning, så anbefaler vi at montere vores kantskiner inde på midten af taget, for hvert 1.2 meters mellemrum med Sedumbakker. Dette svarer til at du placerer 2 sedumbakker på langs (60x40 cm) før støtteskinen placeres.

Støtteskiner fastgøres solidt på tagkonstruktionen ved at fastgøre dem med ekstra tagpap eller med vores tagklæber, så de kan optage belastningen fra opbygningen og holde sedummåtterne på plads. Sørg for, at støtteskinerne danner en lige linje på tværs af taget, så opbygningen ligger stabilt og med et pænt slutresultat.

Hvorfor skal der være støtteskiner?

Ved en taghældning på mellem 25 - 45 grader, er det vigtigt der er skinner på midten af taget, så sedumbakkerne ikke kan rutsje/glide ned.

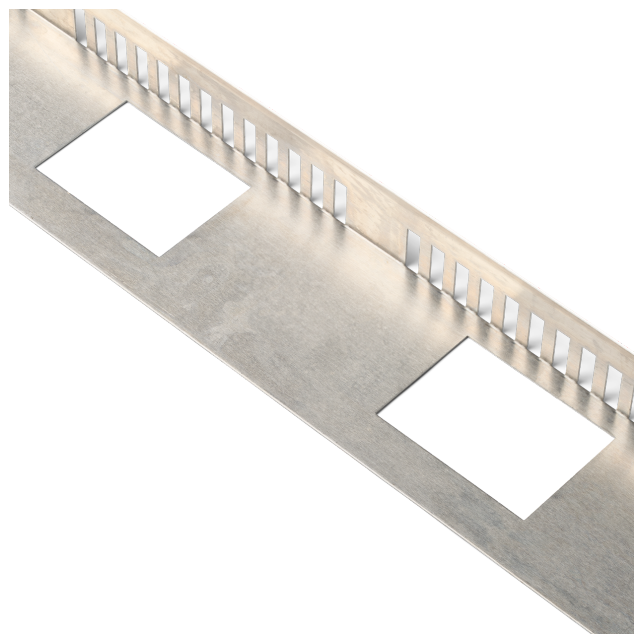

Nyttig viden

Tag med kip uden udluftning

Det anbefales at lægge sedumbakkerne helt op til kippen og så tæt op imod hinanden som muligt, hvis dit tag er uden udluftning ved kip. Man vil ikke kunne se mellemrummet, når det ses nedefra.

Tag med kip med udluftning

Vi anbefaler at montere en kantskinne ved tagryggen med 30 - 50 cm mellemrum til udluftning. Husk derfor at medregne en række kantskinner ved kippen, hvis du har udluftning.

Taghældning

Ved bestilling af vores Sedumbakker til taget anbefaler vi at dit tag har en maksimal taghældning på 45 graders hældning.

Kantskinner og nedløb

Kantskinner bliver for det meste synlige ved tagfoden. Ønsker man at skjule skinnen, kan man montere en lægte på skinnen ved at skrue den på bagfra. Husk at efterlade min. 1 cm mellemrum under lægten, så vandet stadig kan løbe ud i tagrenden. Hvis der er nedløb inde på taget, kan man montere vores bladfang samt en ramme af skinner på ca. 50 x 50 cm rundt om afløbet. Til montering af bladfangeren, kan en 13 top eller fastnøgle anvendes.



Vejen til en grønner verden

Kontakt os endelig hvis du har nogen spørgsmål.

GrowTek®



Stavelsager 9, 5400 Bogense - Fyn (www.growtek.dk)

