

Montagevejledning: SkamoWall



1 Fjern organisk materiale med SkamoWall Biocide.



2 Bland SkamoWall Adhesive.




3 Påfør SkamoWall Adhesive på væggen.



4 Skær SkamoWall Board, hvis det er nødvendigt.



5 Montér SkamoWall Board på væggen og tryk den godt fast efter påførelse af SkamoWall Primer.

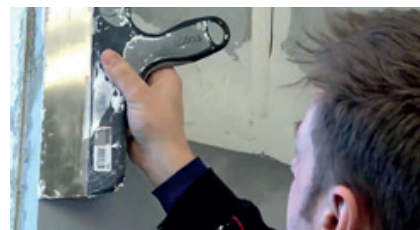

6 Spartl revner og ujævnheder med SkamoWall Smooth Plaster.




7 Puds væggen med SkamoWall Smooth Plaster.



8 Væggen er klar til at blive malet.



9 Den perfekte væg med et godt og behageligt indeklima fri for fugt og skimmelsvamp.

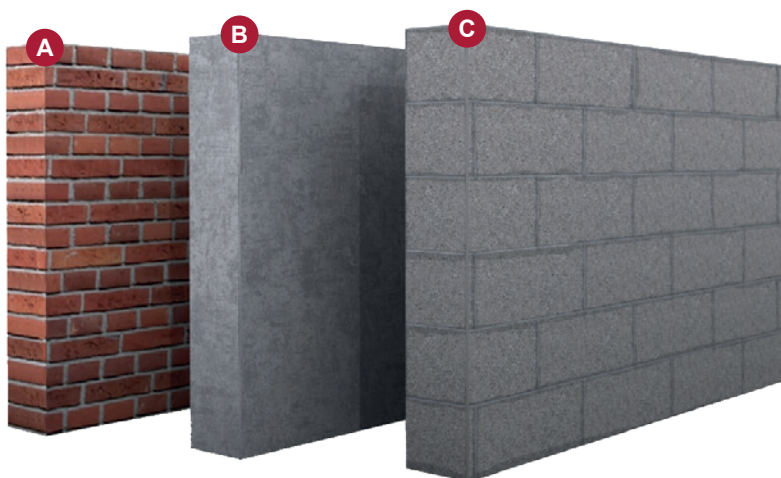

SkamoWall-systemløsningen kan anvendes som indvendig isolering på vægge af:

- A** Tegl
- B** Klinkerbeton
- C** Lecabeton
- D** ... Og alle andre vægtyper, dog ikke træ.

Skamol

Østergade 58-60, 7900 Nykøbing Mors, Danmark

Tlf.: +45 97 72 15 33

www.skamowall.dk

