

Montagevejledning: SkamoWall Basic



1 I tilfælde af skimmelsvamp skal du bruge et biocid til at rengøre overfladen.




2 Bland SkamoWall Basic Adhesive.




3 Påfør SkamoWall Basic Adhesive på væggen og siderne af SkamoWall Basic Board.



4 Skær SkamoWall Basic Board, hvis det er nødvendigt.

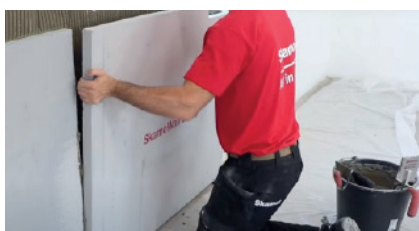

5 Montér SkamoWall Basic Board på væggen og tryk den godt fast og påfør derefter SkamoWall Basic Primer.

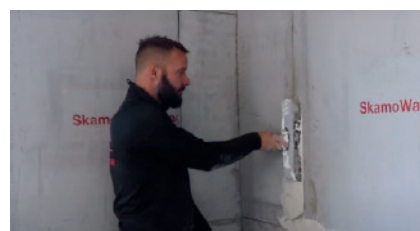

6 Spartl samlinger med SkamoWall Basic Smooth Plaster/Skamol Structural Plaster



7 Puds væggen med SkamoWall Basic Smooth Plaster/Skamol Structural Plaster.



8 Væggen er klar til at blive malet.



9 Den perfekte væg med et godt og behageligt indeklima fri for fugt og skimmelsvamp.

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Danmark

Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com

