

GrowTek®



Growtek.dk

Monteringsvejledning

SedumPlus

Stavelsager 9, 5400 Bogense - Fyn (www.growtek.dk)

Husk før du monterer

Tagmembran

Vi anbefaler tagpap som tagmembran

Vi anbefaler tagpap, når du skal montere dit nye grønne tag. Årsagen er at det er nemmere at brænde vores kantskinner fast ovenpå.

Vandtæthed

Det er vigtigt, at dit tag er vandtæt

Husk at sikre dig, at dit tag er vandtæt, før du begynder at montere dit nye grønne tag ovenpå.

Vægt

SedumPlus vejer 60 kg/m²

Det er vigtigt, at du sikrer dig, at din tagkonstruktion kan bære en ekstravægt på 60 kg/m² før du monterer dit grønne tag. Hvis du er usikker på dette, skal du søge byggeteknisk rådgivning, som kan vurdere dette for dig.

Opkant

Opkant rundt om hele taget

Bemærk at der skal være en opkant rundt om hele dit tag, når du får et grønt tag. Du kan anvende vores kantskinner. Til SedumPlus anbefaler vi vores 60mm kantskinner i aluminium.

Montering

SedumPlus. Sedummåtte + 20mm
filtplade

1. Sedummåtte

Sedummåtterne lægges helt ud til kanter, bladfang og taghætter. Måtterne udlægges således, at de støder godt op imod hinanden. De kan tilskæres med vinkelsliber, isoleringskniv eller en lang hobbykniv. Det er nemmest at skære fra bagsiden.

Måtterne udrulles forsigtigt så de ikke bliver beskadiget. Hvis måtterne udlægges i tørre og varme perioder, anbefales det at de vandes 1-2 gange om ugen den første måned efter montering.

Dimensioner: 200 x 60 cm

2. Vandholdende filtplade 20mm

Filtpladen er designet til at suge vand samt lade rødderne fra sedummåtterne gro ned i. Filtpladen lægges ud direkte **ovenpå din tagmembran**. Filtpladerne lægges tæt mod hinanden og skal ikke overlape.

Filtpladen tilskæres på samme måde som sedummåtterne.

Dimensioner: 120 x 60 cm



Kantskinner til tagfoden

SIDE 4

Det anbefales at der monteres en afslutning ved tagfoden

Afslutning til dit grønne tag

Det er vigtigt, at der er en opkant hele vejen rundt om dit tag, når du vælger at få et sedumtag. En afslutning kan være vores kantskinner, en murkrone, natursten eller lignende. Til SedumPlus anbefaler vi at du anvender vores 60mm kantskinner.

Montering af skinner

Montering med ekstra lag tagpap


Kantskinner brændes fast ovenpå dit eksisterende tagpap. Oftest anvendes en overskydende strimmel tagpap, ved at brænde den fast på kantskinnen og ned på det underliggende tagpap.

Montering med tagklæber (til gør-det-selv personen)

Vores tagklæber påføres direkte på undersiden af kantskinnen, hvorefter den placeres direkte ovenpå tagpappen. En nem løsning til personen som ønsker at gøre det selv.

Hvorfor skal der være en opkant?

I tilfælde af kraftig vind, er det vigtigt at dit sedumtag har en kantafslutning. På denne måde, er dit grønne tag bedre sikret.

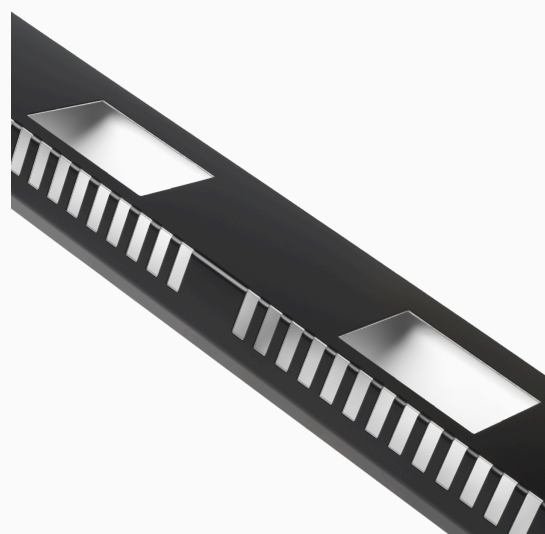

Støtteskinner

Montering af støtteskinner på midten af taget ved taghældning på 15-25 grader


15-25 graders hældning

Vi anbefaler vores **40mm kantskinner sølv** til montering på midten af taget for at sikre, at sedummåtterne ikke glider. Støtteskinnerne placeres langs taget for hver 2.4 meter. Dette svarer til at du kan placere to filtplader (2x120 cm) på langs, før støtteskinnen placeres.

Støtteskinner fastgøres solidt på tagkonstruktionen ved at fastgøre dem med ekstra tagpap eller med vores tagklæber, så de kan optage belastningen fra opbygningen og holde sedummåtterne på plads. Sørg for, at støtteskinnerne danner en lige linje på tværs af taget, så opbygningen ligger stabilt og med et pænt slutresultat.

Hvorfor skal der være støtteskinner?

Ved en taghældning på mellem 15 - 25 grader, er det vigtigt der er skinner på midten af taget, så sedummåtterne ikke glider.

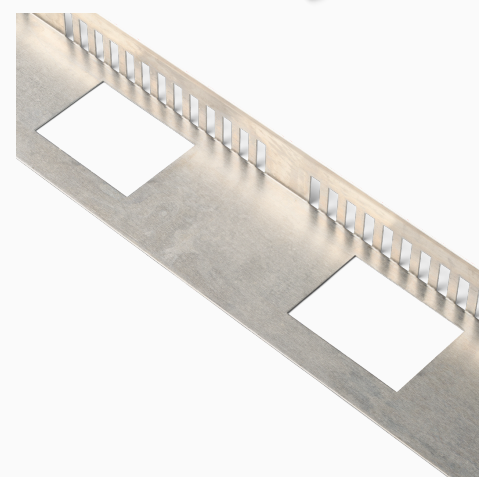

Nyttig viden

Tag med kip uden udluftning

Det anbefales at lægge sedummåtterne henover kippen, hvis dit tag er uden udluftning ved kip.

Tag med kip med udluftning

Vi anbefaler at montere en kantskinne på 60mm højde ved tagryggen med 30 - 50 cm mellemrum til udluftning. Husk derfor at medregne en række kantskinner ved kippen, hvis dit tag har en ventileret tagryg.

Taghældning

Ved bestilling af vores SedumPlus-opbygning anbefaler vi at dit tag har en maksimal taghældning på 25 graders hældning.

Kantskinner og nedløb

Kantskinner bliver for det meste synlige ved tagfoden. Ønsker man at skjule skinnen, kan man montere en lægte på skinnen ved at skrue den på bagfra. Husk at efterlade min. 1 cm mellemrum under lægten, så vandet stadig kan løbe ud i tagrenden. Hvis der er nedløb inde på taget, kan man montere vores bladfang samt en ramme af skinner på ca. 50 x 50 cm rundt om afløbet. Til montering af bladfanget, kan en 13 top eller fastnøgle anvendes.





Vejen til en grønner verden

Kontakt os endelig hvis du har nogen spørgsmål.

GrowTek®



Stavelsager 9, 5400 Bogense - Fyn (www.growtek.dk)