


for Troldtekt® v-line 2way monteret med skruer


Denne vejledning gælder montering af Troldtekt® v-line 2way med skruer på træforskalling eller stålskinnesystem. Hvis du monterer Troldtekt® på træforskalling, bør forskallingen være minimum 22 x 95 mm. Du kan downloade monteringsvejledninger for Troldtekt® C60 skinnesystem eller træforskalling på www.troldtekt.dk.

KANTTEGNING (OPHÆNGSNEUTRAL)


TVÆRSNIT v-line 2way 10

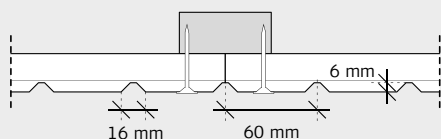


TVÆRSNIT v-line 2way blank

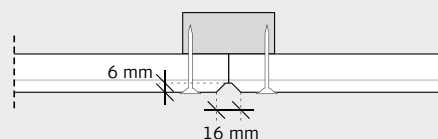

TVÆRSNIT v-line 2way 6

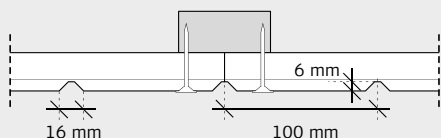

LÆNGDESNIT v-line 2way 10, 6 og blank

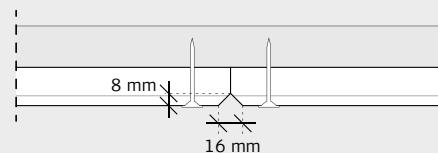

MONTERING (LÆS HELE VEJLEDNINGEN INDEN ARBEJDET PÅBEGYNDSES)

1: Start med at montere en gennemgående række af Troldtekt plader på langs af lokalets centerlinie. Fortsæt dernæst til begge sider. Det er vigtigt, at du støder pladerne tæt sammen under opsætningen, v-line 2way er udformet med spor på både kort- og langkanter af pladerne. Du bør derfor ikke sætte pladerne i forbandt, hvis det tværgående spor ønskes fremhævet.

2: Fastgør pladerne med Troldtekt skruer i en afstand af 25/20 mm fra kanterne – som angivet illustration for montering nedenfor – 25 mm for træforskalling, 20 mm for C60-stålskiner. Vær opmærksom på ikke at skruer skrues for langt i, da skruen kan presse en fordybning i pladen. Fastgør skruerne i pladens "toppe" (**fig. 1**), og ikke i bunden af sporene (**fig. 2**).


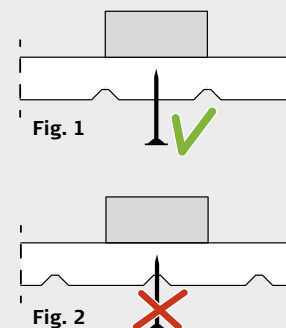



ILLUSTRATION - MONTERING

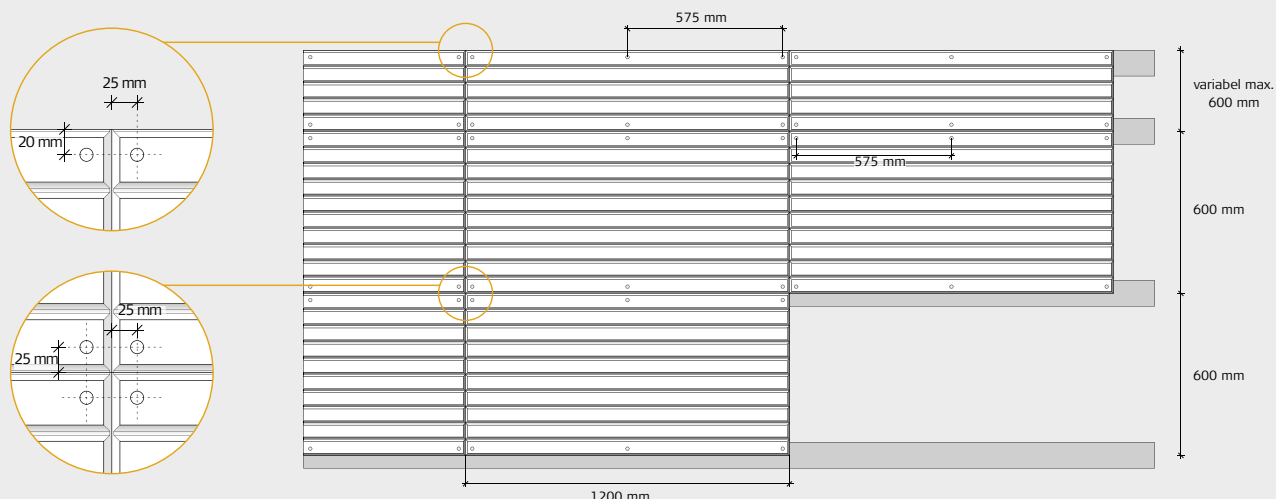


DAMPSPÆRRE

Skal du indbygge en dampspærre (fugtspærre) anbefaler vi, at du benytter plastfolie. Dampspærren skal placeres over forskallingen, altså mellem forskalling og spær fod. Opsæt dampspærren, så den ligger fast og stramt mod isoleringen.


Vi henviser til producentens vejledning.

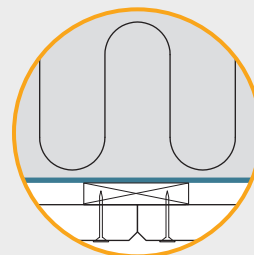


TROLDTEKT® V-LINE 2WAY VARIANTER

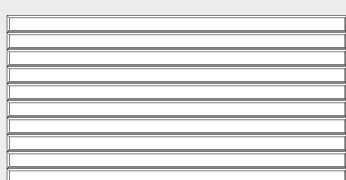

Troldtekt® v-line 2way 10

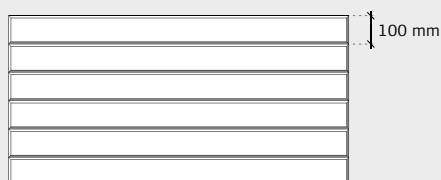

Troldtekt® v-line 2way 6




Troldtekt® v-line 2way blank

TROLDTEKT® V-LINE BLANK

V-line 2way blank er uden spor, men med samme kantbearbejdning som v-line 2way 6 og v-line 2way 10.

Pladen kan f.eks. anvende som tilpasning (1) eller til montage af belysning mv (2)

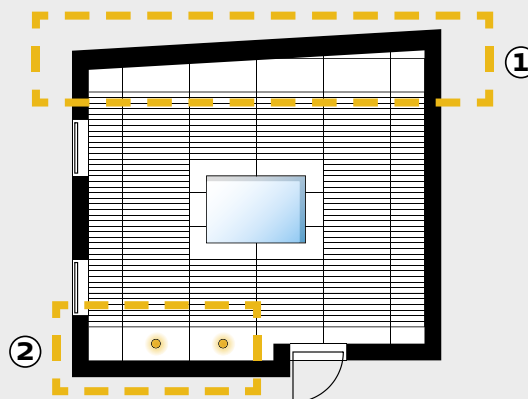

TROLDTEKT® SKRUER

Pladetykkelse (mm)	Pladelængde (mm)	Skruedimension (mm)	Antal skruer (pr. plade)	Max. spændvidde (mm)
25	1200	4,2x45 / 4,2x50	6	600

Troldtekt strukturskrue til træ og stål, PH 2
4,2 x 45 mm



Troldtekt strukturskrue til stål, PH 2
4,2 x 50 mm

