



# MONTERINGSVEJLEDNING

## RollLock soft close

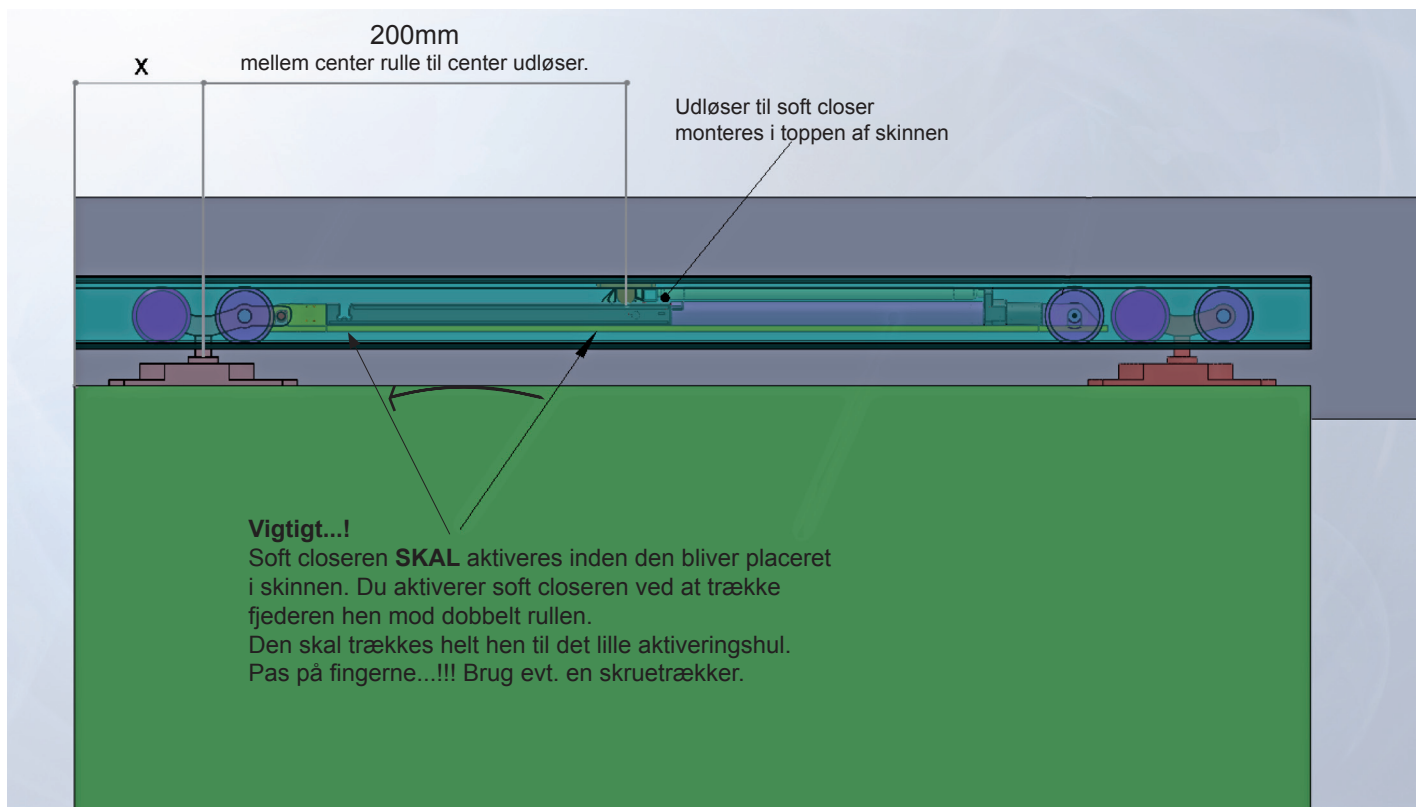

1. Soft closeren aktiveres. Soft closeren **SKAL** aktiveres inden den bliver placeret i skinnen. Man aktiverer soft closeren ved at trække fjederen i retning mod rullen. Den skal trækkes helt hen til det lille aktiveringshul. Pas på fingrene...!!!
2. Soft closeren placeres i skinnen. Den bagerste rulle på soft closeren skal først op i skinnen, hvorefter resten af closeren skubbes op.
3. Det er vigtigt at soft closeren bliver skubbet helt ind forbi, hvor udløseren skal monteres.
4. Monter derefter udløseren oppe i skinnen, med de medsendte selvskærende skruer. Udløseren skal monteres 200mm fra justerboltens center.
5. Monter til sidst døren på justerbolten og juster i højden.

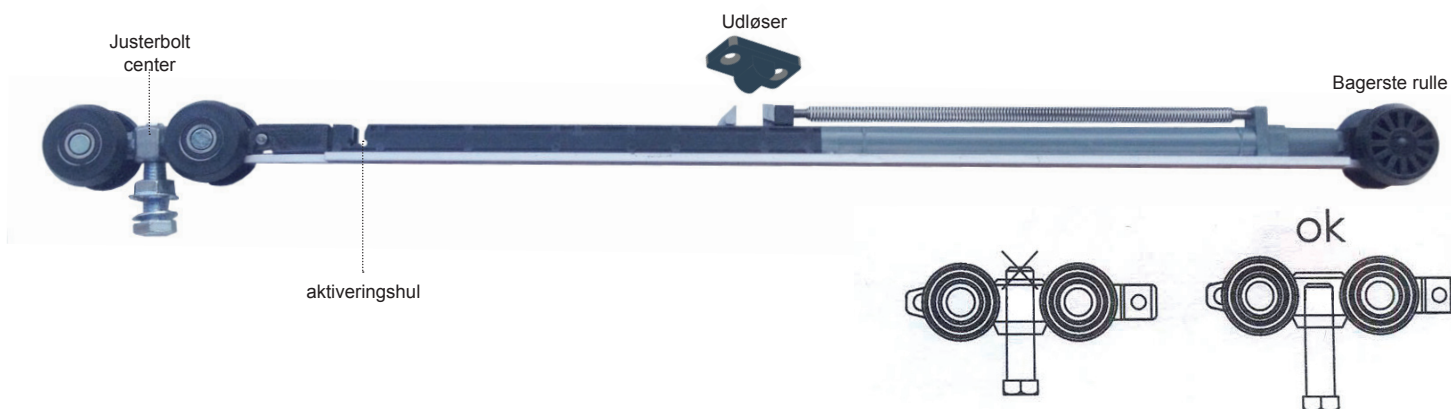

**Vigtigt..!**  
justerbolten må ikke stikke ud over kanten på rullen.