

BYGTJEK


ALU - PROFILER A/S

Monteringsvejledning WinWin plader

Størrelse A: 300x600mm

Størrelse B: 320x850mm (hvor der isoleres med granulat)

- WinWin plader, anvendes til vindstop mellem spær, således at de ikke kan blæse ind i isoleringen, ved udhæng.
- Pladerne er udført i PP-polypropylene, som er regenererende, og udført som 3mm termo kanalplader og kondenserer derfor ikke. Ligeledes er pladerne UV bestandige og skruefaste.
- Bredden på pladerne passer til en spærafstand på 1 meter.
- WinWin pladerne er udført sådan, at de kan opfylde ventilations krav, hvor der kræves ventilation. Vingernes højde er 70mm, således at de monteres til overkant spær.
- Ved eventuelt tilpasning af WinWin plader (grat/skotrendehjørne) anvendes hobbykniv.
- Til fastgørelse af pladerne anvendes hæfte klammer (dasker). Hvor pladerne ligger ind over hinanden (under spær) anvendes WinWin skrue.
- Kan anvendes såvel til gitterspær som bjælkespær.

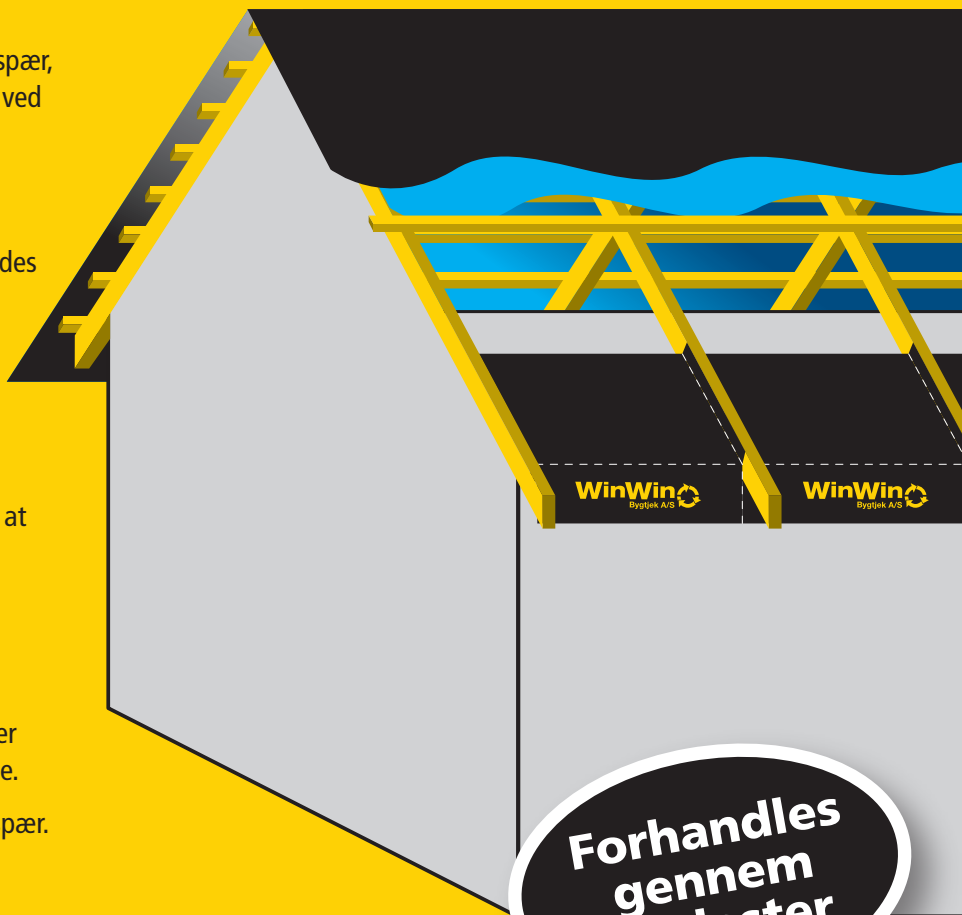


Forhandles
gennem
trælaster


- vi ændrer vaner

Monteringsvejledning WinWin plader


Størrelse A: 300x600mm
Størrelse B: 320x850mm (hvor der isoleres med granulat)

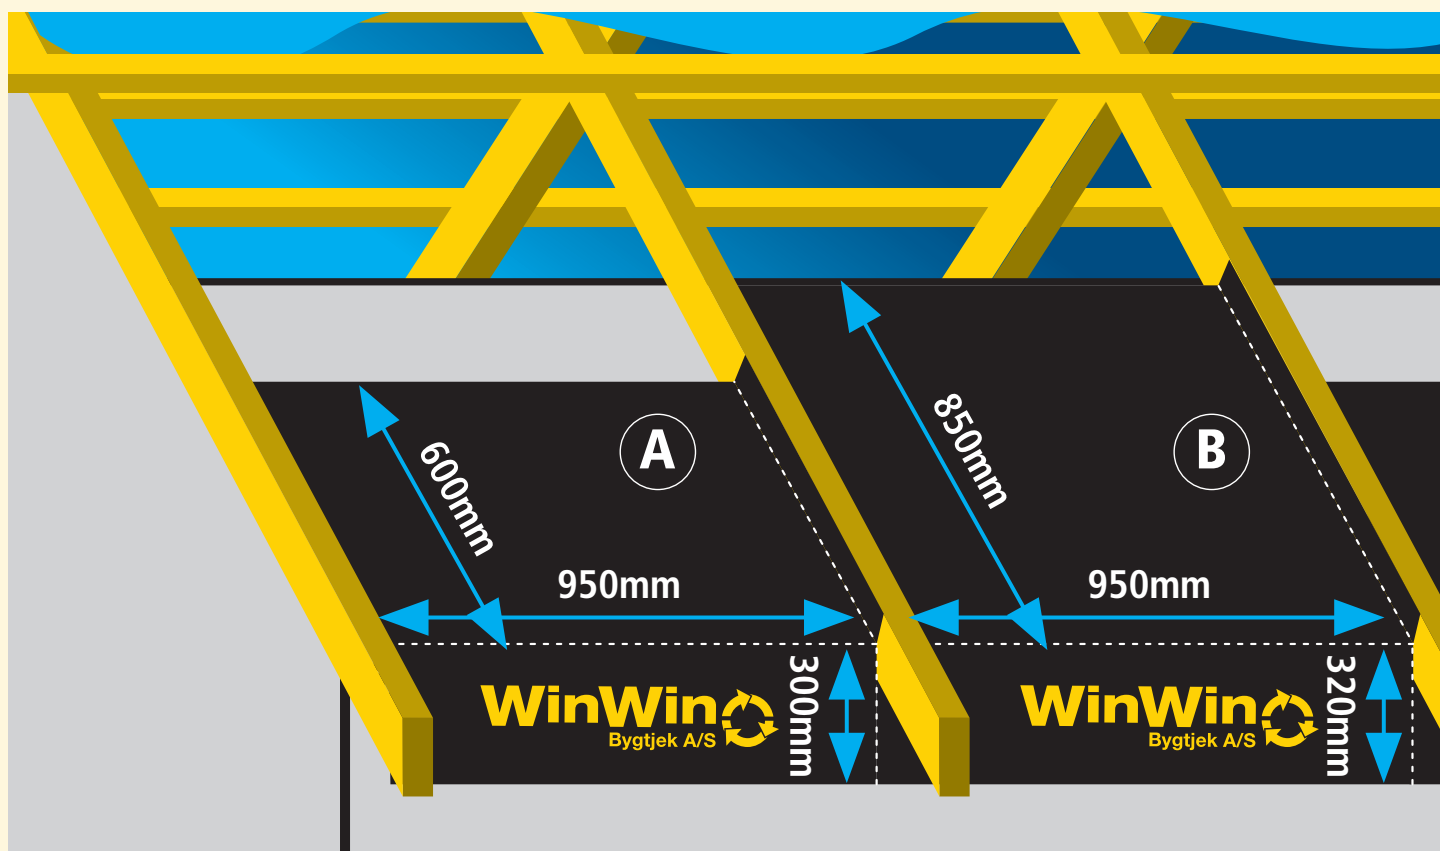


- 1 WinWin plade bukkes, hvor plade er forbukket. Sømningens flap er 70mm, og passer til overkant spær. WinWin pladen fastgøres til spær med klammer. Øverst er det dog mest hensigtsmæssigt at montere 2 stk. WinWin skruer (i tilfælde af kraftig blæst).

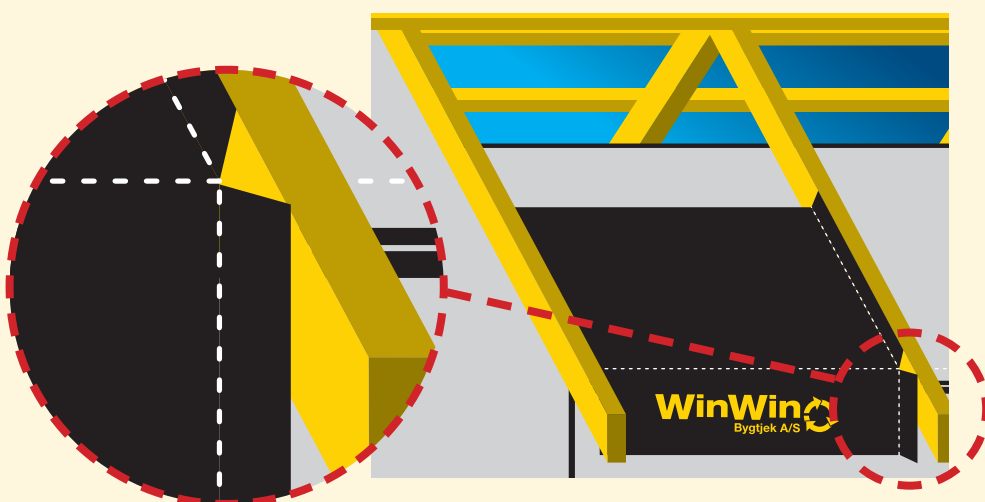

- 2** Hvor WinWin plade skal ind under spær, laves der i flap et snit, med hobbykniv, således at flappen kan komme ind under spær. (Når man har målet på, hvor flap skal skæres, er det nemmere at lave snittet inden montering.)

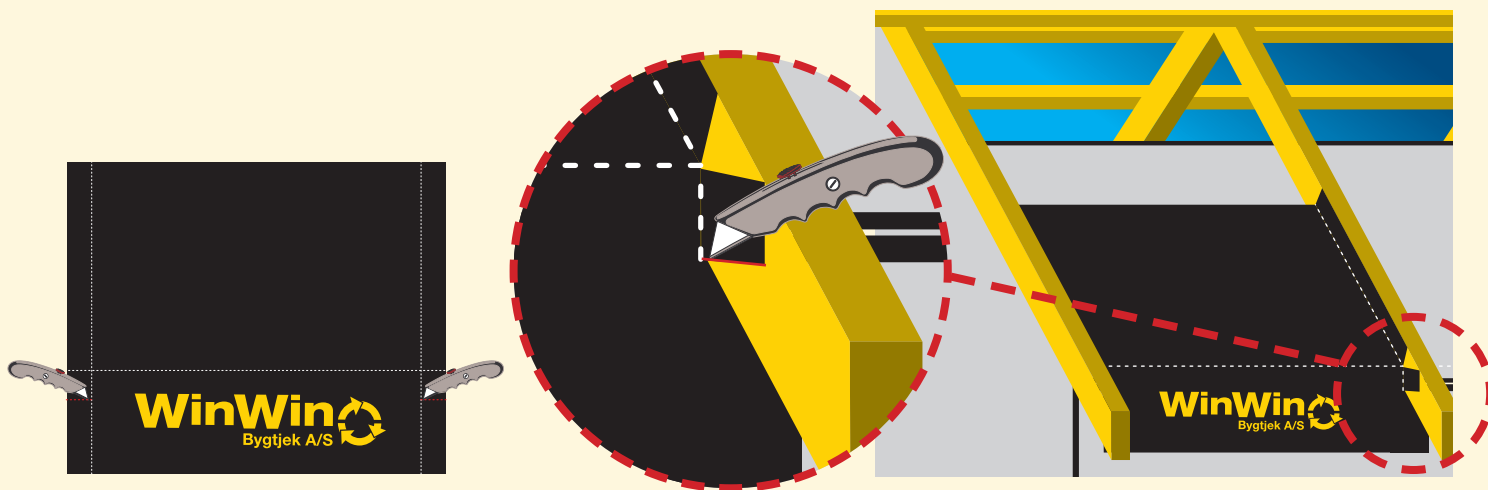

- 3** WinWin plade monteres, og flap drejes ind under spær. Flap fra næste WinWin plade drejes ligeledes ind under spær og de 2 flapper skrues sammen med 2 stk. WinWin skruer. Herefter fortsættes montering af WinWin plader.

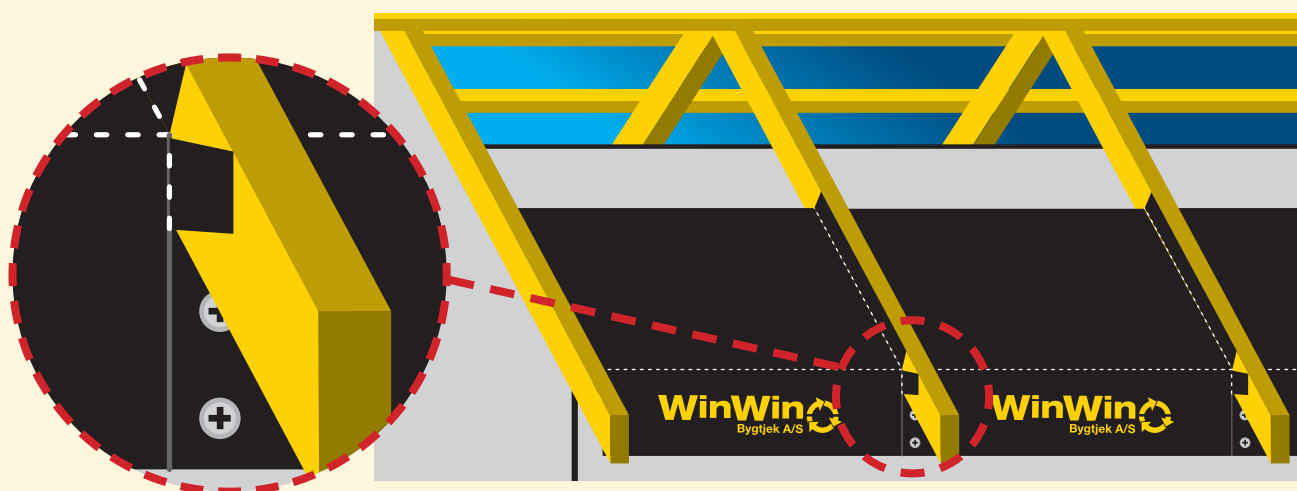


- 4** **Tilpasning af WinWin plader, hvor centerafstand imellem spær ikke er 1 meter:**

WinWin pladen tilpasses med hobbykniv. Mål afstand mellem spær og læg 70mm til, som skal bruges til flap og afkort pladen. Herefter vendes pladen og 70mm fra kant skæres halvt igennem kanal. Nu er der så igen en ny flap til fastgørelse i spær. Dette kan udføres på langs, skråt og tværs.

Der skæres kun halvt igennem kanalen når der skal laves flap..



- 5** **Tilpasning ved skotrende/grat:** Mål afstand fra spær til kel/grat og læg 70mm til, og lav en skrå afkortning. Lav flappen under kel/grat rigelig lang, således at den kan skrues sammen med WinWin plade fra modsatte side. WinWin pladerne monteres som tidligere beskrevet.

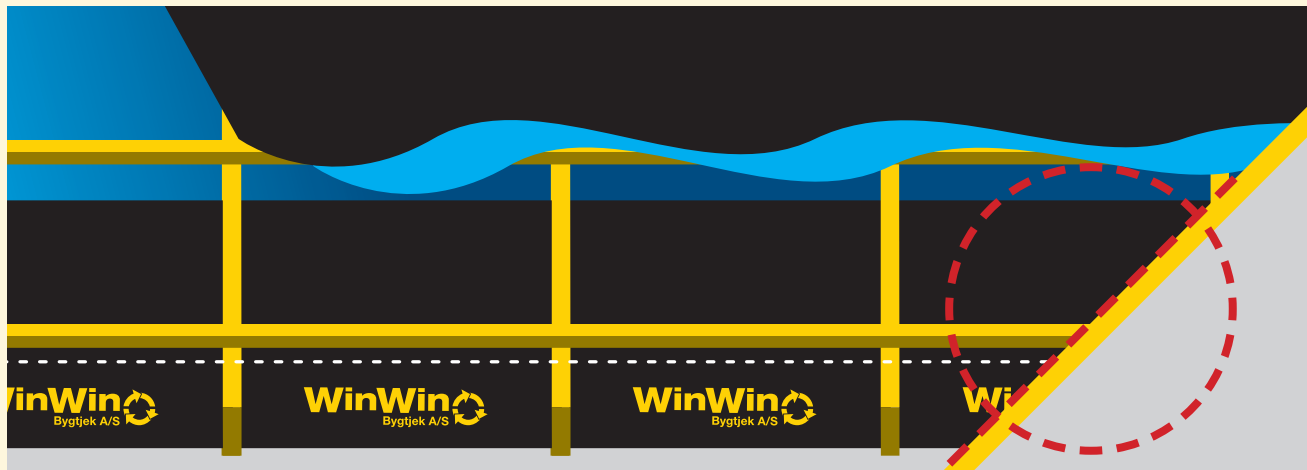

- 6** **Fugning:** WinWin plader fuges, hvor WinWin knækker til lodret, samt under spær. Hvis WinWin plade står ned på facademur fuges der også her.

