


# Montagevejledning


Ved nedlægning af rektangulære keramikfliser (som f.eks. 30x60, 33x50 eller 15x60 cm.) er der vigtigt, at fliserne **ikke** nedlægges i halvt forbandt, men derimod nedlægges i 1/3 forbandt. (se nedenstående illustration).

Det skyldes, at rektangulære fliser kan have tendens til at krumme en anelse på midten. Ved at lægge fliserne i 1/3 forbandt undgår man, at det højeste punkt på flisen (midten) støder op mod det laveste punkt på flisen (enden). Det vil sige ved at lægge fliserne i 1/3 forbandt opnås et mere jævnt og ensartet gulv.

*Illustration: Rektangulære fliser bør lægges i 1/3 forbandt.*

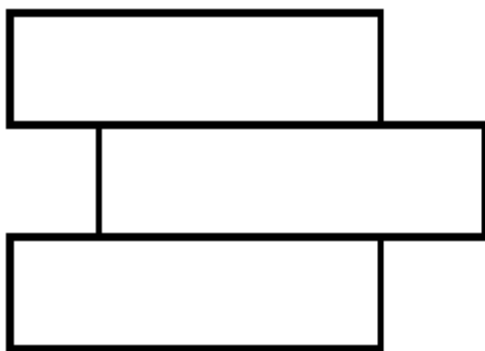

1/3 forbandt

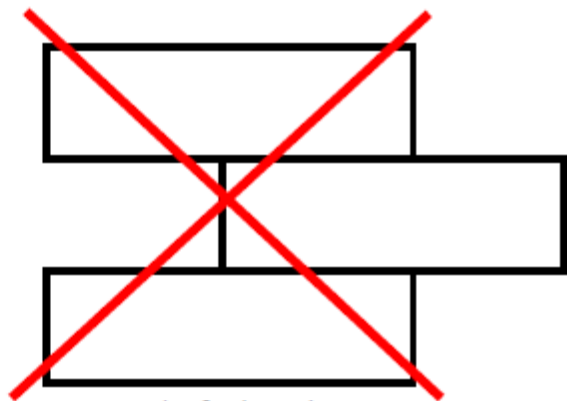

1/2 forbandt