

# Montagevejledning: SkamoWall



**1** I tilfælde af skimmelsvamp skal du bruge et biocid til at rengøre overfladen.




**2** Bland Skamol Adhesive.




**3** Påfør Skamol Adhesive på væggen og siderne af SkamoWall Board.



**4** Skær SkamoWall Board, hvis det er nødvendigt.

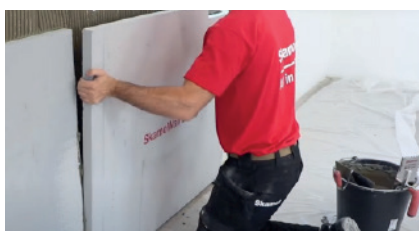

**5** Montér SkamoWall Board på væggen og tryk den godt fast og påfør derefter Skamol Primer.

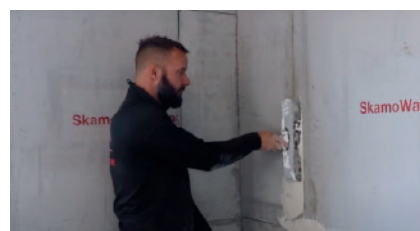

**6** Spartl samlinger med Skamol Smooth Plaster/Skamol Structural Plaster



**7** Puds væggen med Skamol Smooth Plaster/Skamol Structural Plaster.



**8** Væggen er klar til at blive malet.



**9** Den perfekte væg med et godt og behageligt indeklima fri for fugt og skimmelsvamp.

## Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Danmark

Tel.: +45 97 72 15 33

[www.skamol.com](http://www.skamol.com)

