


Monteringsvejledning for SVALK indbygningskarm

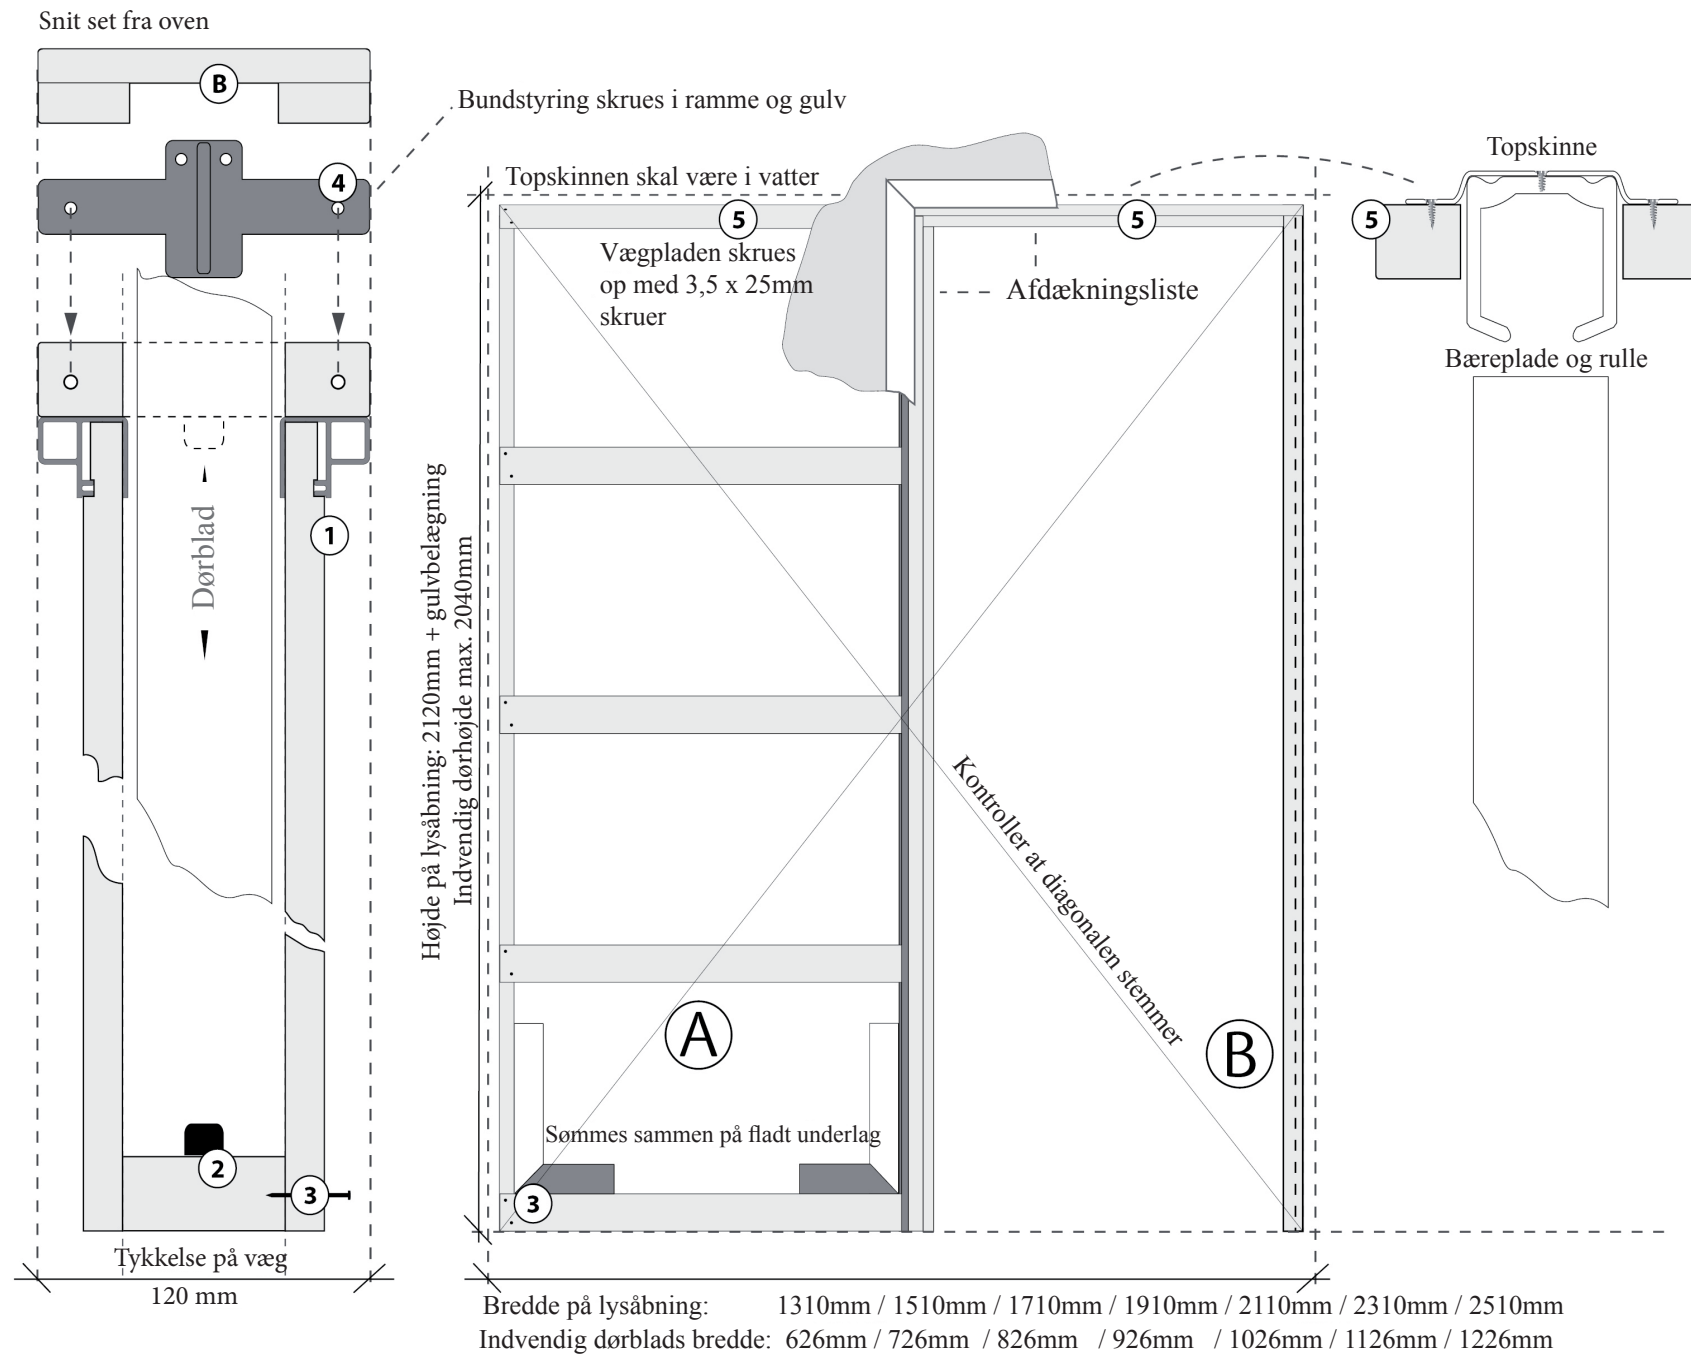

Monteringsvejledning

Billed 1.

Læg forkant med aluminium stivere på et plant underlag og slå tværstiverne i så de sidder fast i stiverne. 4 på hver. I toppen er der en tværstiver fast monteret på delen med skydedørsskinne. De 4 skal fordeles ens startende i bunden.

Billed 2.

Bagkanten med gummistopper lægges imellem tværstiverne. Udfræsningen skal vende op af.

Billed 3.

Tværstiverne stiftes fast i bagkanten. Kontroller at alt er i vinkel inden de sættes fast.

Billed 4.

Bundstyret sættes fast på undersiden af forkanterne. Tjek at det udvendige karm mål er 120mm.

Billed 5.

Toppen monteres fast oven på bag og forkanten.

- Anslaget sættes fast på enden af toppen. Udfræsningen skal vende op af.
- Nu er karmen klar til at montere i lysåbningen.
- Hele karmen skal oplodses tilsvarende gulvbelægningens tykkelse.
- Isæt karmen i lysåbningen og fastgør den gennem bagstykket og anslaget til konstruktionen. Fastgør bundstyret i gulvet. Det er meget vigtigt at alt er i lod og vater. Tjek krydsmålet.
- Sæt rullerne i skinnen og monter bærepladerne på dørbladet 50mm fra hver ende.
- Hæng dørbladet på og juster så dørbladet går frit og rammer anslaget i den fulde længde.
- Monter pyntelister med cirka 5mm luft til dørbladet.
- Karmen er nu klar til montage af gipsplader.

Monteringsvejledning for SVALK indbygningskarm



Indhold :

- 1 – Top med skydedørsskinne
- 1 – Bagkant med gummianslag
- 2 – Forkant med aluminium stivere
- 1 – Anslag
- 8 – Tværstivere
- 1 – Rullesæt med bundstyr – stifter og skruer
- 2 – Afdækningslister lang
- 2 – Afdækningslister kort

SVALK INDBYGNINGSKARM