


# Monteringsvejledning: Skamol Smooth Plaster

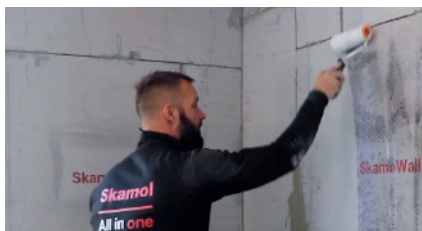

**1** Klargør SkamoWall Board.



**2** Mix Skamol Smooth Plaster med vand efter det angivne blandingsforhold.



**3** Påfør Skamol Smooth Plaster i en jævn tykkelse på 1,5 til 3mm.

## Anvendelsesområde

Skamol Smooth Plaster bruges som slutpuds på SkamoWall Board.

For at sikre en glat overflade er det vigtigt at SkamoWall Board, værktøj, blandespannd og vand er fri for støv og fremmedlegemer af enhver art.

- A** Fjern støv fra overfladen af SkamoWall Board.
- B** Påfør SkamoWall Primer på de overflader af SkamoWall Board, hvor der skal påføres Skamol Smooth Plaster.
- C** Hjørner beskyttes med Skamol Corner.
- D** Skamol Smooth Plaster blandes i forholdet 5,5 til 6,5L rent vand per 15kg sæk.
  - 4L vand hældes i blandingsspannen
  - Under kraftig omrøring tilsættes hele Skamol Smooth Plaster-sækkens indhold (15kg)
  - De resterende 1,5 til 2,5L vand tilsættes blandingen indtil den ønskede konsistens opnås
  - Blandingen mixes kraftigt i minimum 5 minutter
  - Lad blandingen hvile i 10 til 15 minutter og mix igen til blandingen er helt lind og fri for bobler
  - Efter mixning kan Skamol Smooth Plaster anvendes i 30 til 60 minutter
- E** Skamol Smooth Plaster påføres SkamoWall Board med tandspartel for at opnå en jævn tykkelse (1,5 til 3mm). Derefter afrettes og filtses Skamol Smooth Plaster.
- F** Senest dagen (ved 20°C) efter er Skamol Smooth Plaster hærdet, og der kan eventuelt males med en diffusionsåben maling.

## Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Danmark  
Tel.: +45 97 72 15 33

[www.skamol.com](http://www.skamol.com)

