
Win Skotrende
- dobbelt

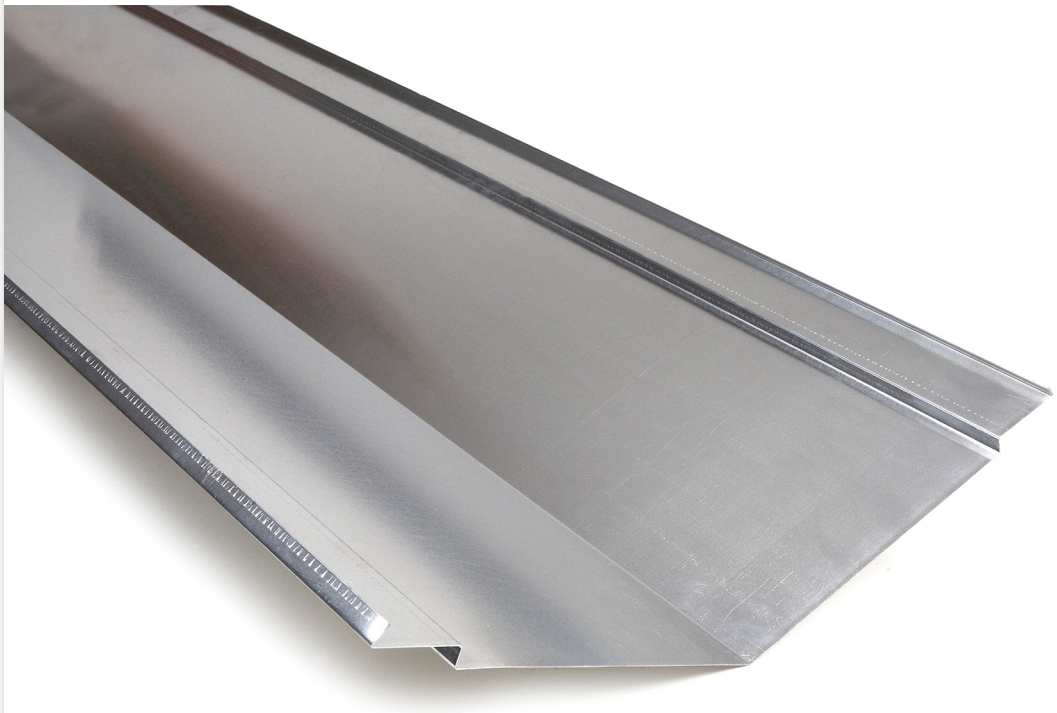


Montagevejledning

REV_18_05_2026


JUAL

MONTAGEVEJLEDNING


Win Skotrende - dobbelt

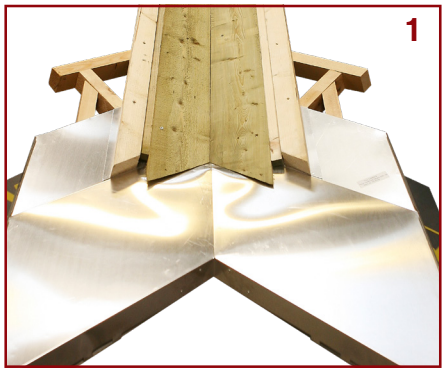

Skotrende underlag monteres.

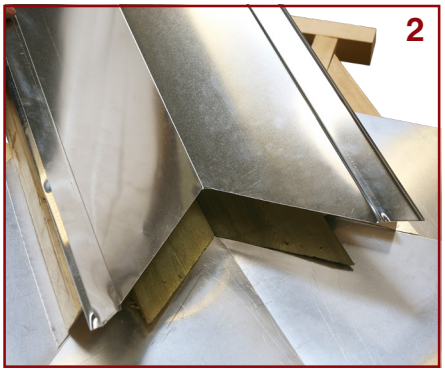

Første skotrende profil klippes ned mod skotrende hjørne.

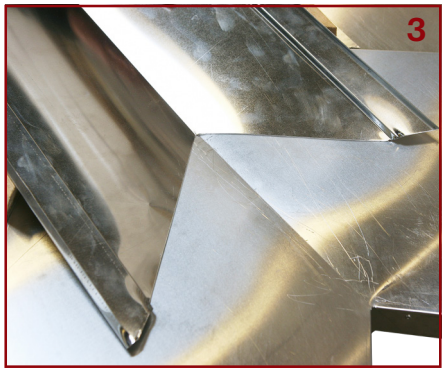

Korrekt monteret skotrende start.



Skotrende profil sømmes foroven med 2,6 x 25 mm alusøm.




Dobbelt blindfals monteres således, at der bliver et overlæg på 200 mm.



Blindfals sømmes med 2,6 x 25 mm alusøm.

Kan med fordel fuges ved gennembrydning.

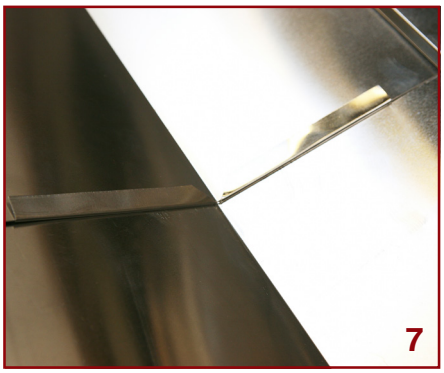

Næste skotrende profil skubbes ned i blindfals og blindfals trykkes ned over skotrende og skotrende profilen er korrekt monteret.

REV_18_05_2026

JUAL A/S // INDUSTRIVEJ 14 // DK-7130 JUELSMINDE // **T.** +45 76 83 11 33 // **M.** JUAL@JUAL.DK // **W.** JUAL.DK

JUAL

REV_18_05_2026

VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG!

JUAL A/S, Industrivej 14
DK-7130 Juelsminde

E: jual@jual.dk
T: +45 76 83 11 33
W: jual.dk