

## SKAGEN Systemhegn 125

Version 1219-02










Kære kunde,


Tillykke med dit nye Skagen produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det.

Kassen med dit nye Skagen produkt indeholder mange små dele, gem derfor al emballage indtil produktet er færdigsamlet. Produktet kan være fastgjort til emballagen vær derfor forsigtig med udpakningen så produktet ikke beskadiges. Læs monterings vejledningen omhyggeligt før produktet samles og tages i brug. Vi anbefaler at styklisten kontrolleres straks ved åbning af emballagen.

## Indhold

 <p><b>Stolpe x 1 stk.</b> D: 1250x80x80 mm Art: 1224015</p>	 <p><b>Spacer (afstandsstykker) 20 stk.</b> Afstandstykker 3 mm tykkelse</p>	 <p><b>Skrue til spacer 2 stk.</b> Ø3,2x11 mm</p>	 <p><b>Dækskinne til sporet x 2 stk.</b> Aluminiumscover til stolpe sporet</p>
 <p><b>Skrue til montage x 4</b> Ø6,2x50 mm med Ø10 x50 mm plugs</p>	 <p><b>Løfte højde beslag 2 stk.</b> Beslag med skrue til hævning i stolpen</p>	 <p><b>Stolpehat 1 stk.</b> Stolpehatte i sort plast</p>	

## Måltegning og andre nyttige mål/information:

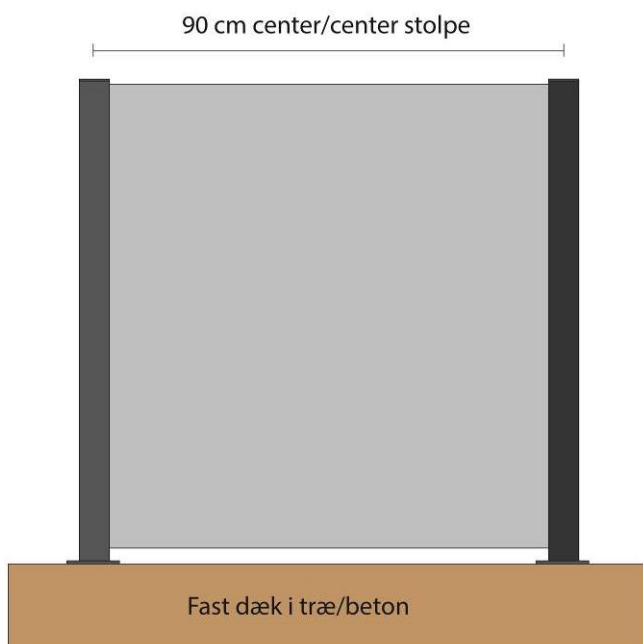


15-16 mm Træ/WPC i tykkelse: Afkortes på 86,8 cm

20-21 mm Træ/WPC i tykkelse: Afkortes på 87 cm

### VIGTIGT:

- MÅ kun bruges som læhegn/havehegn, kan IKKE bruges som værn/rækværk
- Max 40 cm over jord højde.
- Vind max: Kan klare op til 20 m/s
- Skal monteres i lod/vatter og på FAST dæk (ikke fliser)

## Systemhegn: OPSÆTNING

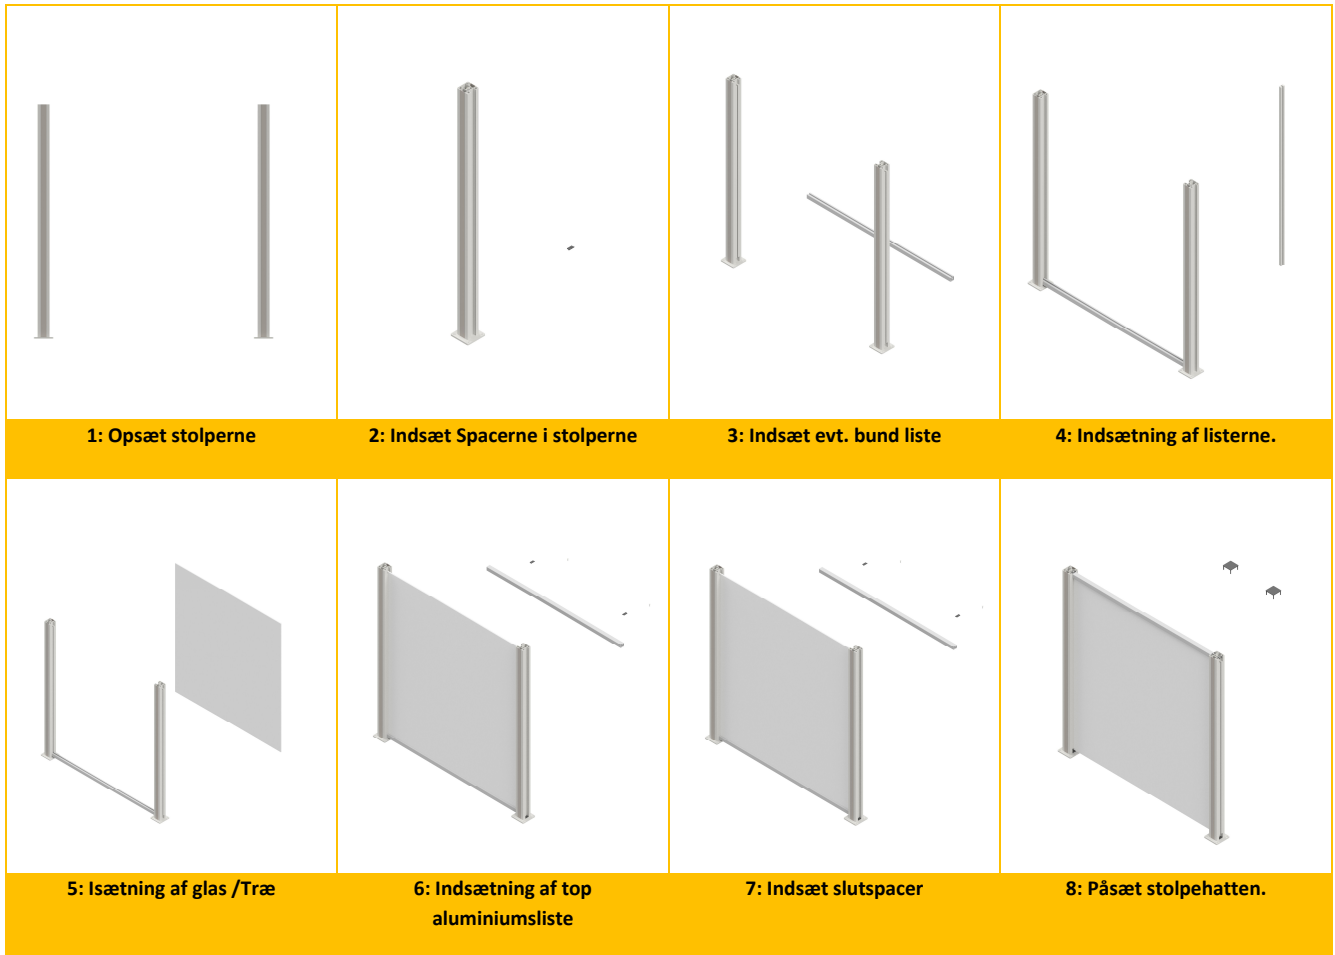

*Hvis du ønsker at hæve træ/wpc fra jorden mere end 3 cm, se punkt 9 før du begynder!*

*Punkt 3 og 6 er tilbehørsproduktet art.: 1223546 aluminiumlisten.*

### Opsætning:

**1: Opsæt stolperne:** Opmål terrassen/området hvor havehegnet skal stå. Hegnet har en center afstand fra stolpe til stolpe på 90 cm( Husk: stop og slutstolperne fylder 4 cm mere.). Opsæt første stolpe ved at sætte den i lod på fast dæk(HUSK at sikre det er et fast dæk max 40 cm over jord højde). Marker derefter hullerne i foden og bor med  $\varnothing 10$  mm mur bor(hvis beton dæk) og monter derefter de medfølgende plugs. Skru nu stolpen fast med  $\varnothing 6,2$  mm skruer i plugsen. Hvis træ dæk skal der ikke bores først, skru da skruerne direkte fast trædæk (Minimum 50 mm fast træ dæk). Mål nu fra center til center stolpe 90 cm og opsæt nu den næste som den første. Husk stolperne har 3 spor som kan bruges enten som stop, mellem, T-stolpe eller hjørne stolpe. Bare fjerne coveret til det ønskede formål.

## 2: Indsæt spacerne(afstandstykkerne):

**-Ved glas hegn** Indsæt nu de 3 mm spacer(afstandsstykker) i sporet. Minimum 1 stk. Skal indsættes i bunden til at støtte glasset. Man kan vælge at indsætte 9 stk. i bunden og vil dermed hæve glasset ca. 2,7 cm dog kan disse fordeles i bunden eller toppen efter behov.(Dog min, 1 stk. i bunden /toppen. Hvis du skal bruge aluminiumsliste skal der bruges 3 stk. mindre pr aluminiumsliste.

**-Ved træ hegn/WPC.:** Indsæt nu de 3 mm spacer(afstandsstykker) i sporet. Minimum 1 stk. Skal indsættes i bunden til at støtte, kan ved træ uden profil også bruges som mellem lægningstykker for at lave luft. Sæt IKKE skruer i spacerne da træet/wpc udvider sig og kan skubbe stolperne skævt.

## 3: Indsæt bund aluminiumsliste: (hop videre til punkt 4 hvis du ikke har/vil have aluminiumslisten)

- Indsæt nu aluminiumslisten Art: 1223546 i sporet med sporet opad.

## 4: Indsæt gummi listerne:

**Ved glas hegn:** Placerer nu de medfølgende glaslister i sporet ned mod spaceren. Mål inden i sætningen at gummilisten er 122 cm lang(hvis for lang afkort den til max 122 cm). Hvis du sætter aluminiumsliste i skal der trækkes - 10 mm for hver aluminiumsliste.

**Ved træ/WPC hegn i 15-16 mm:** Placere nu gummiliste art. 1224056 i sporet.

**Ved træ/WPC hegn i 21 mm:** hop til punkt 5

## 5: Indsæt glasset/træet/WPC:

**Ved glas hegn:** Inden isætningen af glasset i gummi sporet, smør sporet med opvaskemiddel, da dette vil gøre isætningen lettere. Vær nu 2 mand til at sætte forsigtigt glasset vandret ned i kantsporene.

**Ved træ/WPC hegn i 15-16 mm:** Inden isætningen af træet/wpc i gummi sporet, smør sporet med opvaskemiddel, da dette vil gøre isætningen lettere. **Skær NU træet/wpc i længde på 86,8 cm, Da der skal være luft på min. 3 mm i længden, da træet/wpc udvider sig.**

**Ved træ/WPC hegn i 21 mm:** Skær NU træet/wpc i længde på 87 cm, Da der skal være luft på min. 3 mm i længden, da træet/wpc udvider sig i længden.

## 6: Indsætning af aluminium toplisten: (hop videre til punkt 7 hvis du ikke har aluminiumslisten)

Skub aluminiumslisten art: 11223546 ned over glasset i aluminiums sporet. I sæt nu en slutspacer og bor i spacere hullet med en Ø3,0 mm bor. Derefter i skrues de medfølgende Ø3,2x11mm skruer i hver ende af aluminiumslisten. Hop derefter til punkt 8

**7: Nedsætning af slutspaceren:** I sæt nu en slutspacer.

**8: Sæt nu stolpehatten på:** Sæt stolpehatten på toppen og bank meget let jævnt med en gummi hammer på toppen. Der kan med fordel ligges en trækloids over toppen og bank forsigtig og jævnt stolpehatten i bund.

Nu er det Skagen systemhegn monteret, Se under vedligeholdelse hvordan du holder hegnet.

**9 LØFT DINE brædder op:** Hvis du ønsker at løfte dine brædder højder op end 3 cm, skal du bruge løfte beslagene og den medfølgende skrue. Du kan med dette løfte start punktet op. Husk at spænde skure godt inden monteringen af brædderne. Se montering fra punkt 2.

### SKAGEN Systemhegn tilbehør:


Art: 1223546 Aluminiums liste  
Top/bund



Art: 1224056 Gummiliste til 15-16 mm  
til træ/wpc



Art: 1224052: Røgfارvet 6 mm hærdet glas  
inkl. Glaslister.

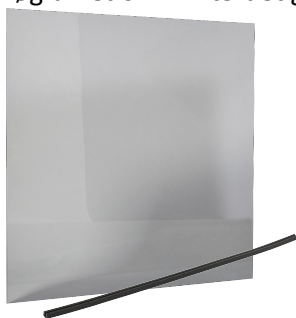

Art: 1224051: Klar 6 mm hærdet glas  
inkl. Glaslister.



WPC/Træ skal købes i din lokale XL-Byg.

### Sikkerhed/vedligeholdelse:

- Følge manualen i den rækkefølge der er foreskrevet. Vi anbefaler, at hegnet samles af 2 personer med passende sikkerhedsudstyr.
- Check Dækket/træværket for ledninger og rør før du bore.
- Opsætning på trædæk, check at det er gennemgående træværk/bjælker. (ikke kun terrassesbrædder, min. 50 mm tykkelse)
- Hold børn væk ved opsætning af hegnet samt alt emballage skal bortskaffes.
- Skagen by XL-Byg er ikke ansvarlig for skade forvoldt på personer eller ejendom ved forkert opsætning/montering, opbevaring og behandling af hegnet.
- Farveændringer kan opstå som følge af påvirkning af lys/vejr over tid.

### Rengøring:

- Hegnet skal efter rengøring i mildt opvaskemiddel skylles efter i koldt vand. Der må ikke anvendes opløsningsmidler eller andre specielle rengøringsmidler på produktet.