


Win Sternkapsel

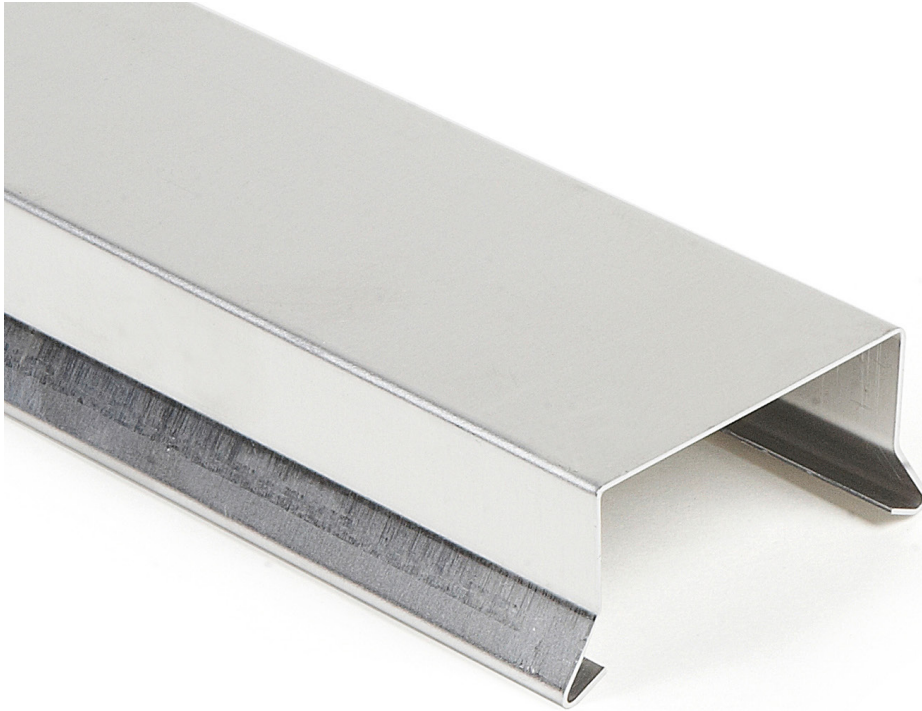

Montagevejledning

REV_01_02_2026

MONTAGEVEJLEDNING

Win Sternkapsel




1
Lige sternkapsel er konisk, og klippe for overlæg.



2
Under overlæg bruges 2,6 x 25 mm alu søm uden skive.




3
Sternkapsel sømmes pr. 200 mm med 2,6 x 25 mm alusøm med neopren skive.

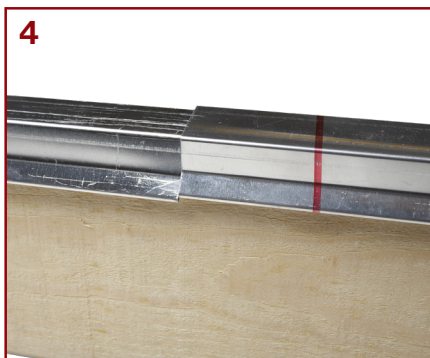

4
Kapslerne skubbes ind over hinanden. Husk overlæg i den rigtige retning, hvor sternkapsel monteres op langs taget, således at vand ikke løber ind i overlæg.



5
Monteret sternkapsel.

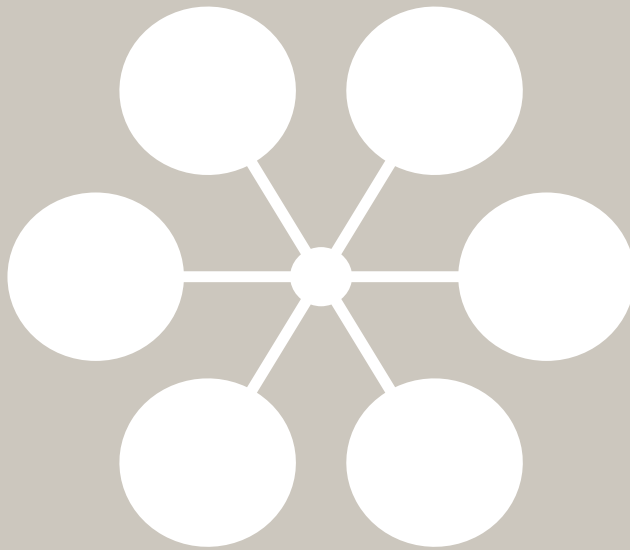

JUAL

REV_01_02_2026

**VI ER KLAR TIL
AT HJÆLPE DIG!**

JUAL A/S, Industrivej 14
DK-7130 Juelsminde

E: jual@jual.dk
T: +45 76 83 11 33
W: jual.dk