

Win Facadeprofil



Montagevejledning

REV_01_02_2026

MONTAGEVEJLEDNING

Win Facadeprofil



Facadeprofil monteres fra højre mod venstre.



Profilerne er klippet for overlæg.




Profilerne sømmes med 2,6 x 25 mm alusøm.



Færdig samling.



Beklædning monteres nu ovenpå facadeprofil.

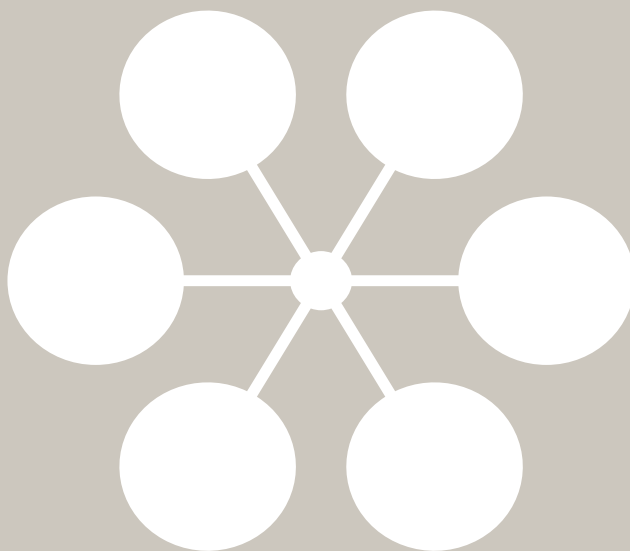

JUAL

REV_01_02_2026

**VI ER KLAR TIL
AT HJÆLPE DIG!**

JUAL A/S, Industrivej 14
DK-7130 Juelsminde

E: jual@jual.dk
T: +45 76 83 11 33
W: jual.dk