


Monteringsvejledning: Skamol Primer



1 Skamol Primer er klar til brug og skal ikke fortyndes.

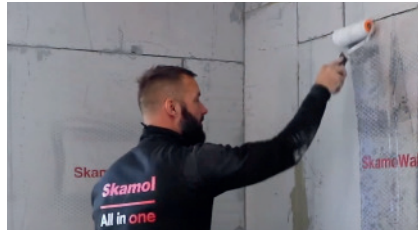

2 Skamol Primer påføres den side af SkamoWall Board, hvor der skal påføres puds.



3 Umiddelbart efter Skamol Primer er påført, kan der påføres puds.

Anvendelsesområde

Skamol Primer påføres den side af SkamoWall Board, hvor der skal påføres Skamol Smooth Plaster eller Skamol Structural Plaster.

Skamol Primer er klar til brug og skal ikke fortyndes.

- A** Fjern støv fra overfladen af SkamoWall Board.
- B** Skamol Primer påføres SkamoWall Board i et jævnt lag med pensel, rulle eller sprøjte.
- C** Det ses tydeligt, når SkamoWall Board er mættet med Skamol Primer.
- D** SkamoWall Board er klar til at få påført Skamol Smooth Plaster eller Skamol Structural Plaster ca. 30 minutter efter Skamol Primer er påført.

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Danmark
Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com

