


## Undertagskrave (0-45°):


Til brandbart materiale skal der holdes en afstand på 5 cm, derfor er det vigtigt at undertagskraven centreres.

1. Læg undertagskraven på undertaget oppefra, uden at tage papiret af tapen på bagsiden.
2. Streg op på indersiden af undertagskraven.
3. Fjern undertagskraven og skær hullet ud.
4. Tag papiret af tapen og monter undertagskraven ved at holde en hånd på undersiden af undertaget og samtidig trykke tapen ned på oversiden.
5. Tag den ekstra medfølgende tape og monter den på både inddækningen og undertaget for oven.

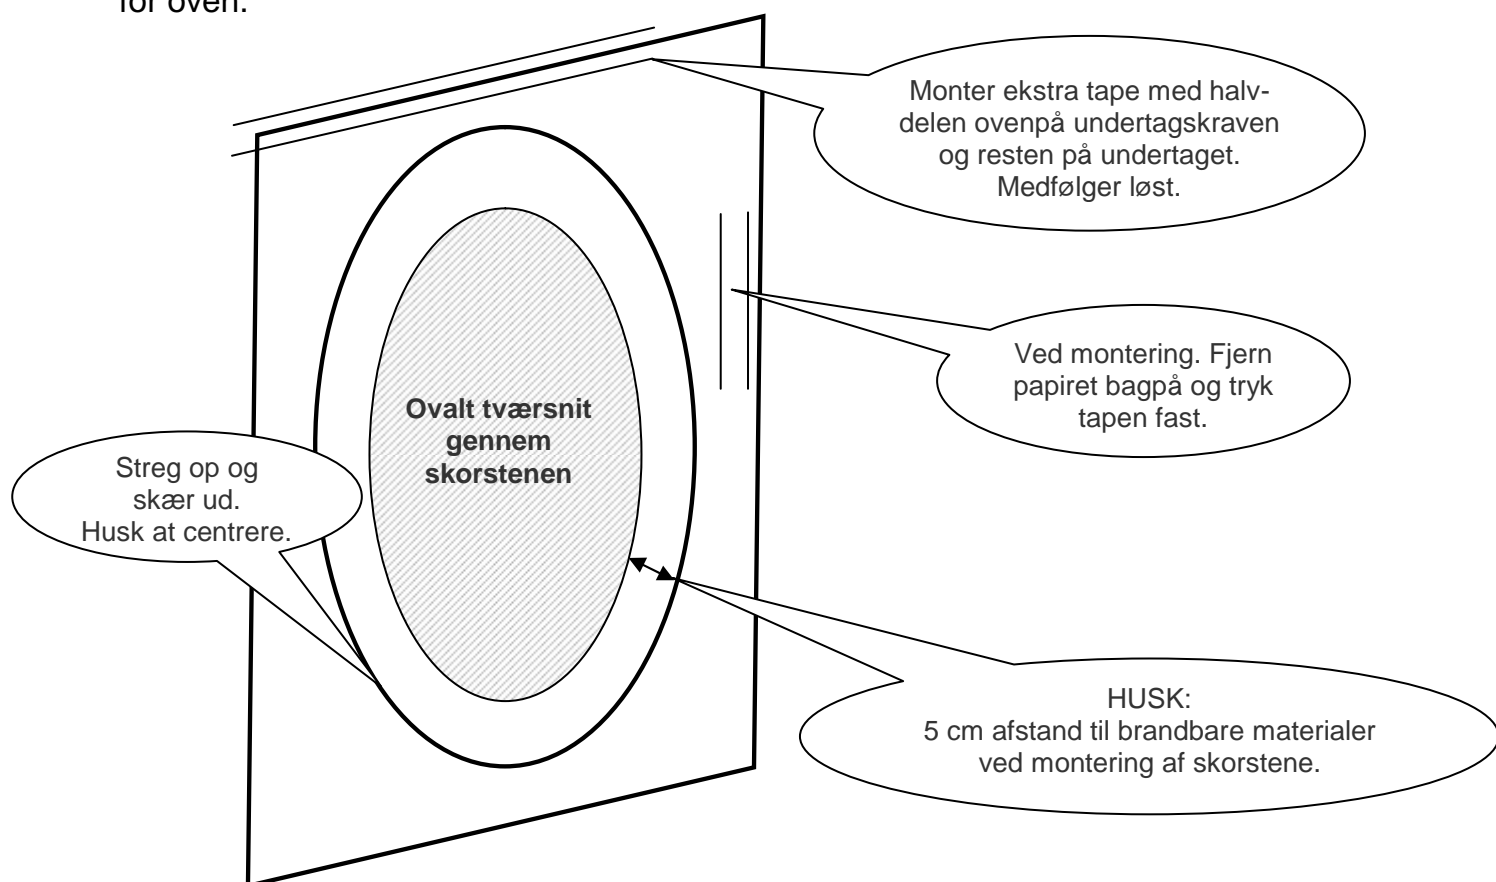

 VARDE OVNE

**DistriWest**

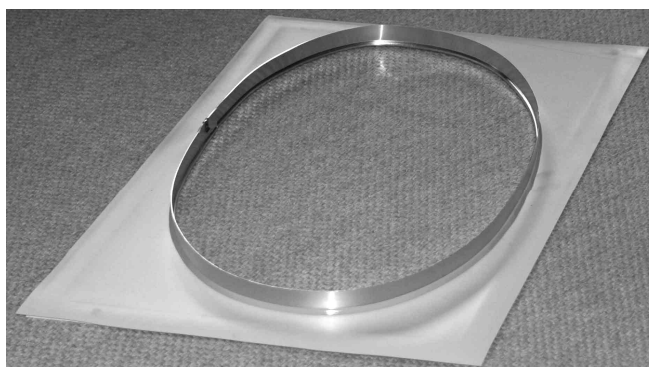

### Undertagskrave

Bruges på alle huse med undertag.  
(ofte under tegltage)

**NB!**

Til nybyggeri skal bruges en anden type undertagskrave, der er beregnet for tryktætte huse jf. nyt bygningsreglement. Spørg hos din forhandler.