




FØR DU BEGYNDER

Læs hele monteringsanvisningen igennem før du begynder. Den side af trækonstruktionen, der vender opad (mod pladerne), skal males med en hvid farve, da hvid absorberer mindst varme. Dette for at und-


gå at pladerne smelter ved stærkt sollys. Skal pladerne afkortes, anvender man en fintandet sav og understøtter pladerne. Taghældning bør være mindst 3 cm pr. meter (2°). Trapezplader skal altid monteres på en tværgående understøtning.

Vigtigt: Vend JärboPro Trapezpladen jævnfør anvisningen på pladen, så UV vender opad. Pladerne monteres med print og label op mod solen.


Indledning

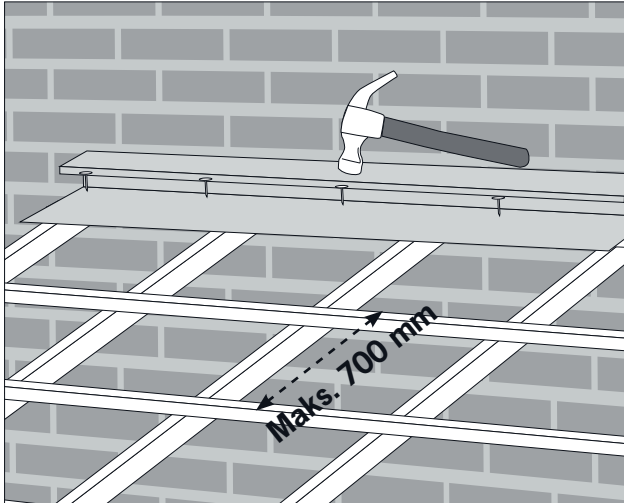

- 1** Pres topinddækning op mod mur og søm den fast i lægten. Forlæng topinddækning med minimum 20 mm overlap.

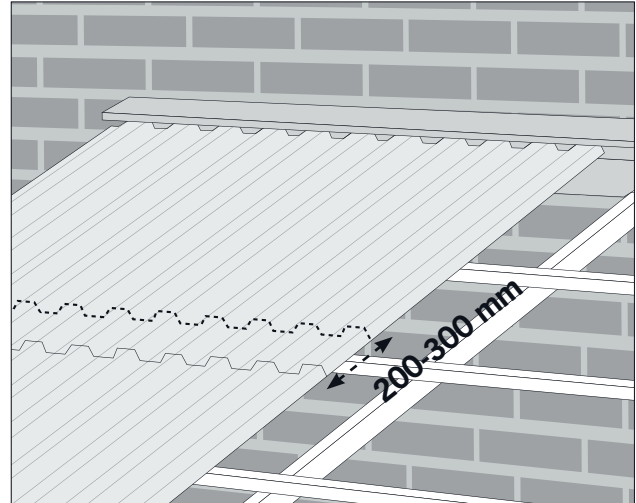


- 2** Lav altid mellem 200-300 mm overlap i længderetningen og altid midt over en lægte.

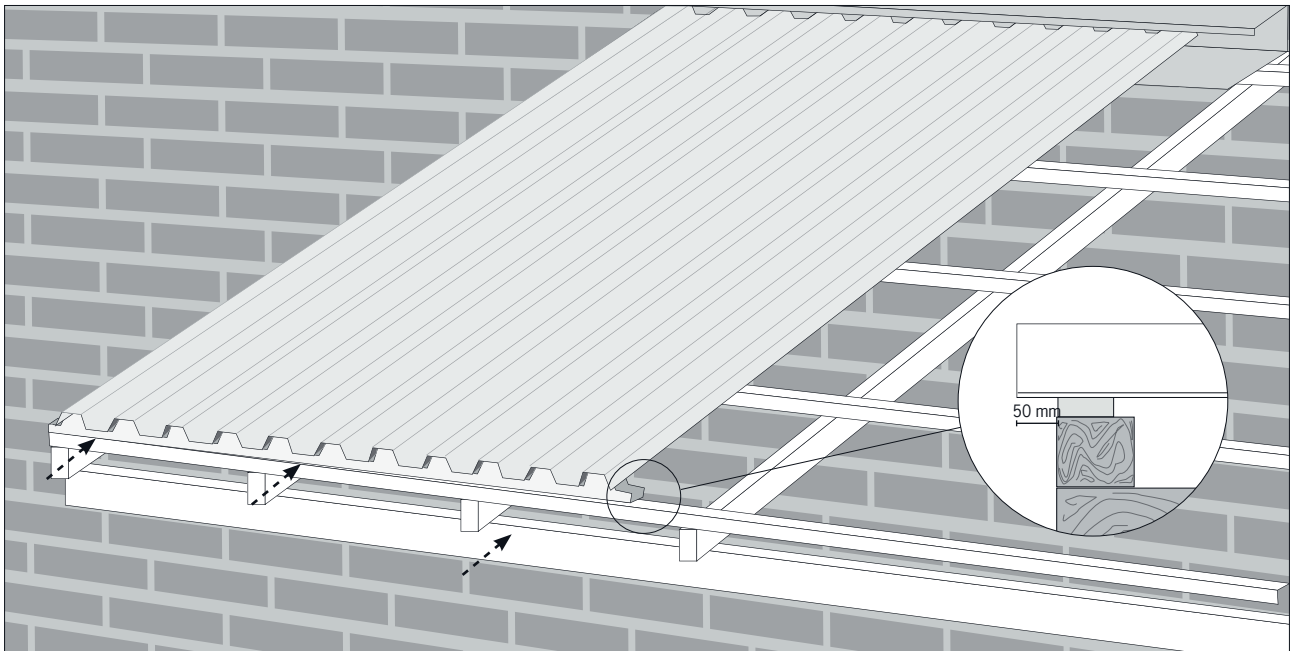


- 3** Læg tætningsprofil mellem trækonstruktion og trapezplade ved nederste lægte.

Bundskrue

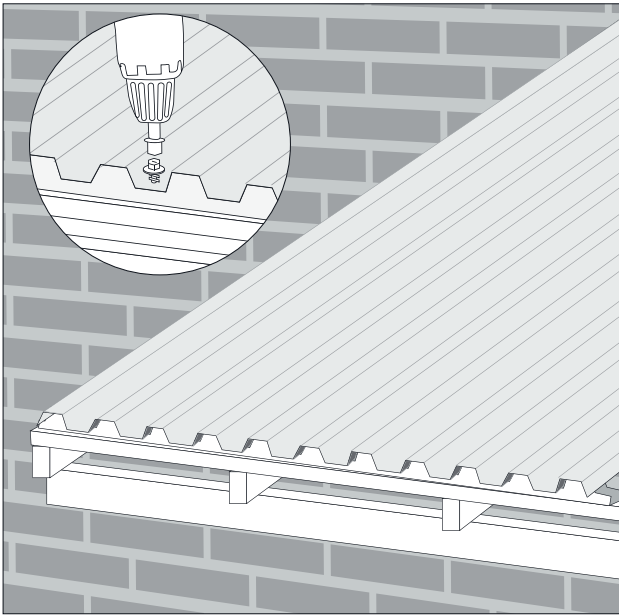

- 4** Skru bundskrue direkte igennem trapezpladens bølgedal uden forbo- ring, indtil pakning slutter tæt. Fastgør skruer i hver 2. bølgedal på nederste og øverste lægte. I lægterne i mellem nederste og øverste lægte skrues i hver 3. bølgedal (cirka 12 skruer pr. m²).

Topskrue

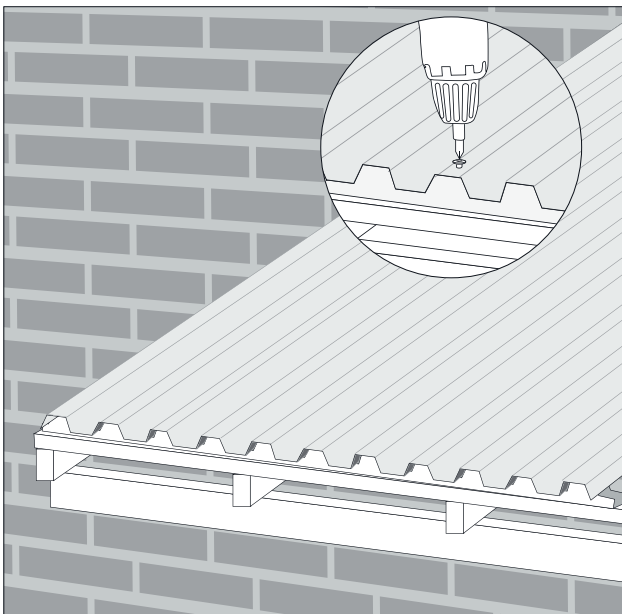

- 5** Skru topskrue direkte igennem trapezpladens bølgetop uden forbo- ring, indtil pakning slutter tæt. Fastgør skruer i hver 2. bølgetop på nederste og øverste lægte. I lægterne i mellem nederste og øverste lægte skrues i hver 3. bølgetop (cirka 12 skruer pr. m²).

EcoLite og JumboLite


Anvendes Plastmo Topskrue med løse hætter (varenr. 3929011) skal der forbores med $\varnothing 7$ mm bor. Efter forbo- ring skrues pladerne fast med topskruen. Skru, indtil pakningen slutter tæt, dog uden at trapezpladen deformeres.

OBS!




Benyt korrekt overlap af trapezplader afhængig af tagets hældning.

EcoLite og JärboPro

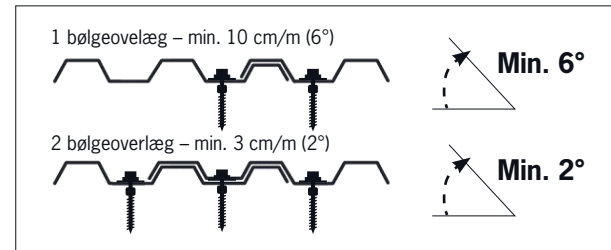

JumboLite

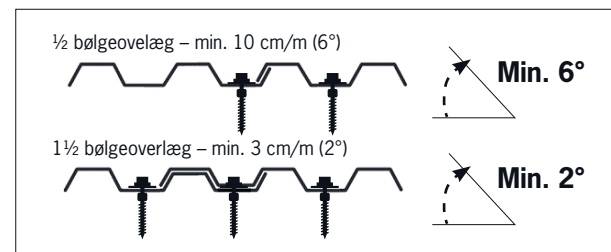


OBS!




Benyt korrekt overlap af trapezplader afhængig af tagets hældning.


EcoLite og JärboPro

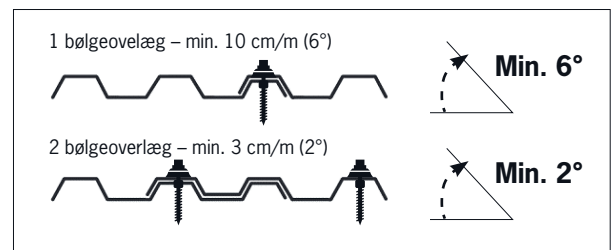


JumboLite

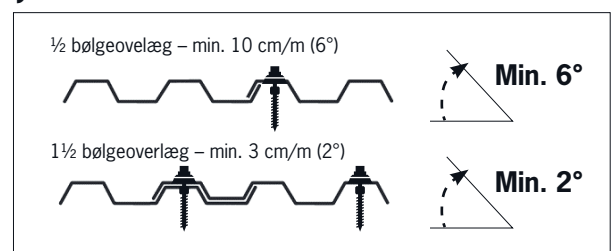


Afslutning

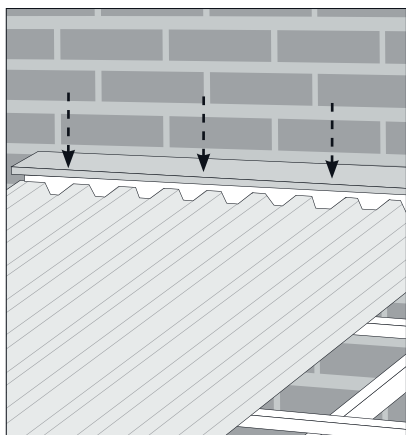

6 Tryk tætningsprofil ind i topinddækning og pres med let hånd på topinddækningen, indtil tætningsprofilen slutter helt tæt.

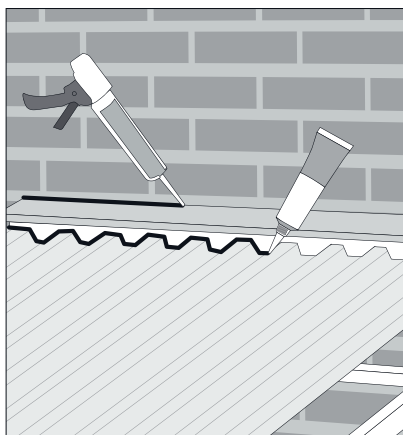


7 Fug mellem topinddækning og mur. Fug med Plastmo Silikonefugemasse mellem tætningsliste og trapezpladen.

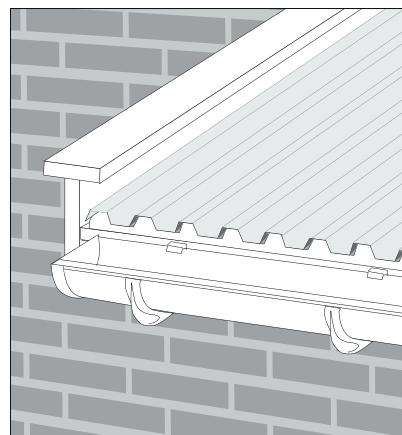


8 Afslut med at montere vindskede og Plastmo Tagrende.

JärboPro topinddækning

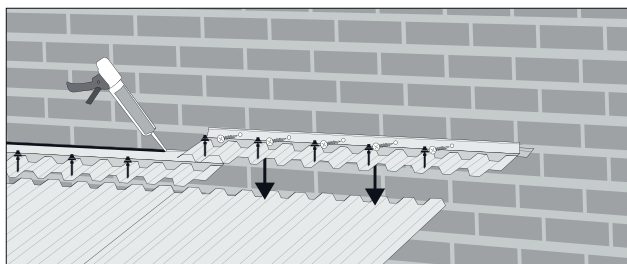


Topinddækningen monteres mod bagvæg med min. 5 skruer. Skruen i overlappet skal fastgøres gennem begge inddækninger. Trapezpladen placeres ca. 10 cm ind under topinddækningen. Topinddækningen fastgøres med Plastmo Top- eller Bundskruer med borevinger gennem trapezplade ned i den underliggende lægte. Fug til sidst mellem topinddækning og væg.

JärboPro sideinddækning

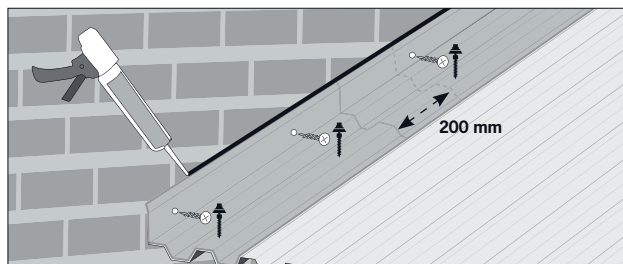


Start med at montere inddækningen nederst på taget ved tagrenden. Placer inddækningen med den glatte side op ad muren og bølgerne ud over pladen. Skru inddækningen fast til muren*. Anvend top- eller bundskruer til montering af inddækningen ned over pladen. Placer den næste inddækning med 200 mm overlap over den første inddækning. Fortsæt på den måde til inddækningen følger hele pladesiden. Fug mellem sideinddækning og mur.

Tagrygning til EcoLite og JumboLite

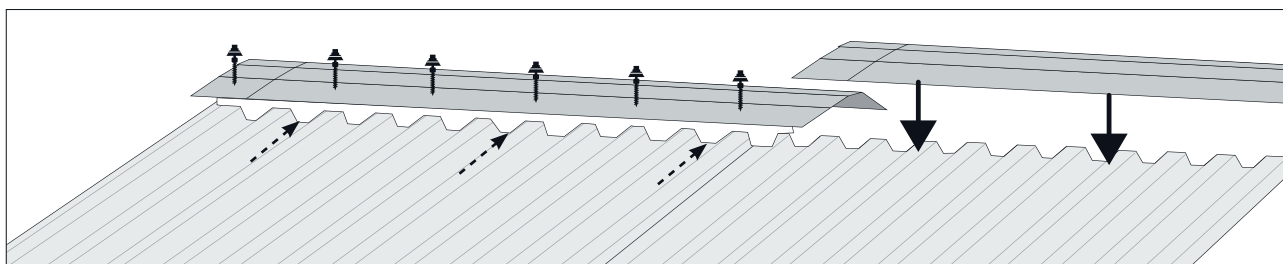

Tagrygning skal overlape trapezpladen med 140-150 mm på hver side af rygningen. Monter et tætningsprofil mellem trapezplade og tagrygning. Tagrygningen fastgøres med Plastmo Topskruer ned gennem trapezplade.

Tagrygning til JärboPro

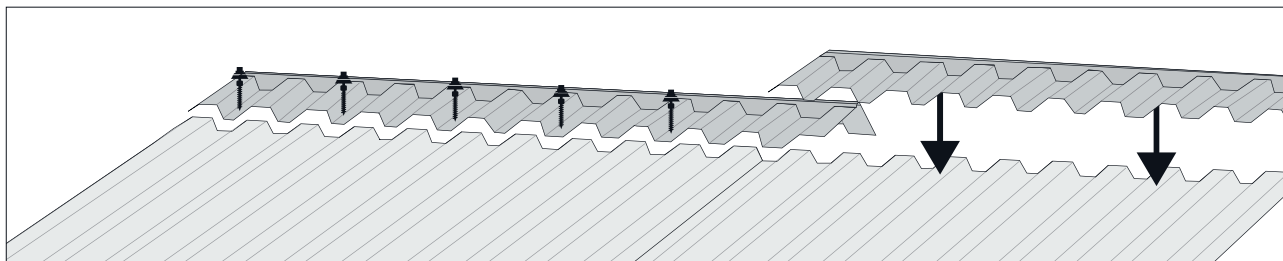

Tagrygning skal overlape trapezpladen med 100 -120 mm på hver side af rygningen. Tagrygninger i forlængelse skal overlape hinanden med mindst en bølge. Tagrygningen fastgøres med Plastmo Top- eller Bundskruer med borevinger gennem trapezplade ned i den underliggende lægte. Der monteres skruer i mindst hver anden top eller bund.

*Skruer til fastgørelse i væg afhænger af væggens materiale. Skruer købes derfor separat.