

Monteringsvejledning hængesystem, melamin-/træhylder

Læs instruktionen nøje, inden du begynder monteringen.

Nødvendigt værktøj til montering af elfa®



Vaterpas



Boremaskine




Skrutrækker Pz2



Bor 3, 8, og 10 mm



Bit Pz2



Målebånd



Blyant



Stige

Nemt at montere!



Skru bærelisten fast i væggen ved loftet, eller i højde med dørkarm.



Hæng hængeskinnerne på bærelisten.





Klik Sparringkonsol-
lerne på hængeskin-
nerne.



Monter melaminhyl-
derne på Sparring-
konsollerne

elfa® Hængesystem - komponenter

Bæreliste
Hængeskinne

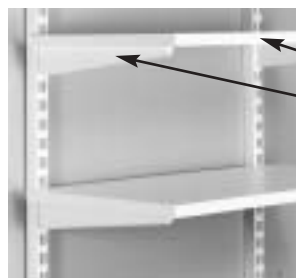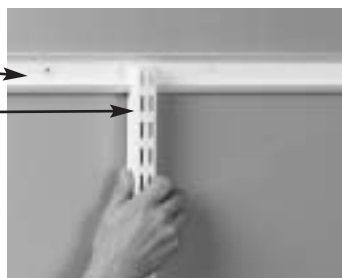

Melaminhylde
Sparringkonsol

elfa® Hængesystem - montering af bæreliste

Bæreliste

Trin 1 *Placering af bæreliste:*

For syns skyld placeres bærelisten ved loftet eller i højde med en dør, men kan naturligvis placeres efter behov.

Trin 2 *Beslut hvor på væggen bærelisten skal sidde:*


A) Hold bærelisten mod væggen i den ønskede højde, markér med blyant midterhullet på væggen, fjern bærelisten. B) Bor med 3 mm bor i markeringen. Bores i træ, bores hele borets længde igennem. Bores i beton eller sten, skift til et 8 mm slagbor for at kunne anvende en beton-pluk. Bores der ind i et hulrum, skiftes til 10 mm bor således, at en ekspanderskrue kan anvendes. C) Med en midlertidig skrue fastgøres bærelisten, således at den stadig kan bevæges. D) Hold et vaterpas under bærelisten, og sørg for at denne er i vater, og marker samtlige huller i bærelisten på væggen. E) Fjern bærelisten igen.



Trin 3 *Bor i alle markeringer:* A) Følg anvisningerne under punkt B i ovenstående trin 2. B) Skal ekspanderskrue anvendes, skru da skruen ud af ekspanderen og slå denne ind i hullet. Træk til og kassér afstandsstykket.

Trin 4 *Montering af bæreliste:* Hold bærelisten mod væggen og skru alle skrueene godt fast. A) Træskrue: Kassér pluk'en og stram skruen godt til med skruetrækker. Smør skrueene med almindelig sæbe, så er de nemmere at skru ind i træet. B) Ekspanderskrue: Stram skruen godt til med en skruetrækker. Det er vigtigt at ekspanderskruen sidder godt fast. Så snart bærelisten sidder godt fast mod væggen, er du færdig.


Diverse tilbehør og anvendelsesområder:

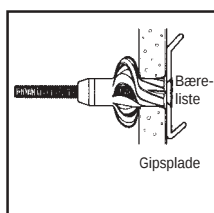

Montering på hulrumsvæg – G5 (ekspander)

Anvendes til 3 – 17 mm tykke vægge af gips eller spånplade. Bor med 10 mm bor. Slå ekspanderpluk'en i hullet. Til bærelisten anvendes ikke afstandsstykket. Stram skruen godt til.

Pz 2

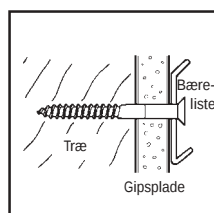


Montering på trævæg

Montering på gipsplade foran træ, eller direkte på træ. Bor for med 3 mm bor i hele borets længde. Pluk'en anvendes ikke. Stram skruen godt til.

Pz 2


Montering på tykke vægge eller dobbelte gipsplader (rød ekspander)

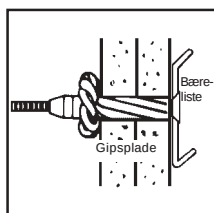

Ekspander til 18-30 mm tykke vægge – G6

Anvendes til 18-30 mm tykke vægge af gips eller spånplade. 10 mm bor anvendes. Slå ekspanderpluk'en i hullet. Til bærelisten anvendes distancestykket ikke. Stram skruen godt til.

Pz 2

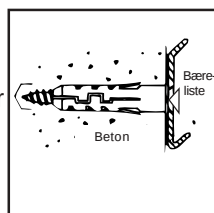

Montering på betonavæg

Montering på beton- eller stenvægge etc. Bor hul med et 8 mm slagbor. Slå ekspanderpluk'en i hullet. Stram skruen godt til.

Pz 2

Montering af melamin-/træhylder



Trin 1 Montering af bæreliste: Se side 2.

Trin 2 Placer hængeskinnerne i den ønskede afstand under hensyntagen til den hylde, der skal opsættes. Den indbyrdes afstand mellem hængeskinnerne bør være max. 90 cm. Det er vigtigt, at hængeskinnerne indbyrdes hænger parallelt og lodret. (fig A).



Trin 3 Midtersektionen i højden monteres først. Klik Sparringkonsollerne på hængeskinnerne (**Fig. B**). Samling af hylder: Placer samlebeslag i konsollerne - to i hver konsol. En forrest og det bagerste ca. 10 mm fra hængeskinnen. (**Fig. C**).

Trin 4 Læg hylden på konsollerne og tegn med blyant rundt om konsollerne (**Fig. D**). Samling af hylder: Læg hele rækken af hylder på konsollerne, og hylderne justeres (se trin 3 fig. c) så de flugter i forkanten. Med blyant markeres mærker til hullerne i samlingsbeslaget og rundt om de yderste konsoller.

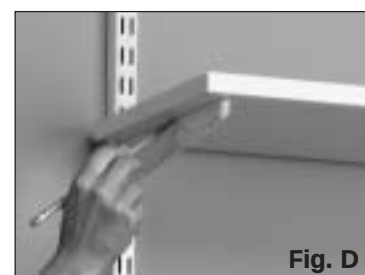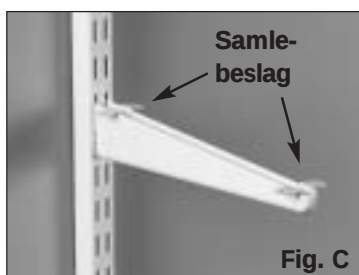

Trin 5 Tag hylderne ned, og læg dem på gulvet, så markeringerne er synlige og i samme rækkefølge, som de lå på konsollerne (**Fig E**). Samling af hylder: Samlebeslagene lægges på hylderne på de markerede huller.




Montering af melamin-/træhylder (fortsat)

Trin 6 Monter hyldestift i forkanten af den markerede kontur i begge yderste konsoller – placer yderligere en hyldestift nær den bagerste tegnede linie – ca 10 mm fra hyldens bagkant. Anvend samme procedure på alle hylder, hvor samlebeslag ikke anvendes (**figur F**)

Samling af hylder: Anvend 3 mm bor for at bore huller til hver samlebeslags skruehul. Begynd med den øverste hylde i rækken og anvend medfølgende skruer for at fastgøre en side på hver samlebeslag til en hylde. Fastgør ikke den anden side på samlebeslaget til næste hylde (**Fig. G**).

Anvendelse af hyldeskrue: Anvend en konsol, når skruehullerne skal markeres. Placer konsollen over hver konsolmarkering, og anvend en syl eller lignende spidst værktøj for at markere skruehullerne. Vær sikker på at holde sylen lige.


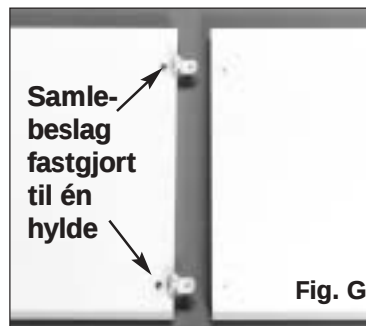


Trin 7 Placer hylden på konsollen ved at lægge de forreste hyldestifter i konsollen og tryk hylden ned, så de bagerste samlebeslag også fastgøres i konsollen. Nu sidder hylden fast (fig H).

Samling af hylder: Placer hylden på konsollen ved at trykke det forreste samlebeslag ned i konsollen. Tryk forsigtigt hyldens bagside ned. Det forreste samlebeslag trykker nu let mod konsollens inderside, og holder hylden på plads. (**Fig. H**). Placer næste hylde i rækken over konsollen og samlebeslaget. Fortsæt til hele rækken af hylder er på plads. Sørg for, at de borede huller i hylden ligger lige over de modsvarende huller i samlebeslaget og skru de medfølgende skruer fast.

Anvendelse af hylde-skrue: Placer hylden på konsollen og sørg for, at de borede huller i hylden ligger lige over de tilsvarende huller i konsollen. Skru en 30 mm skrue i det forreste hul og en 50 mm skrue i det bagerste hul i hver konsol. (**Fig. I**)

OBS! En kombination af ovenstående metoder kan anvendes for at montere hylder på konsoller.

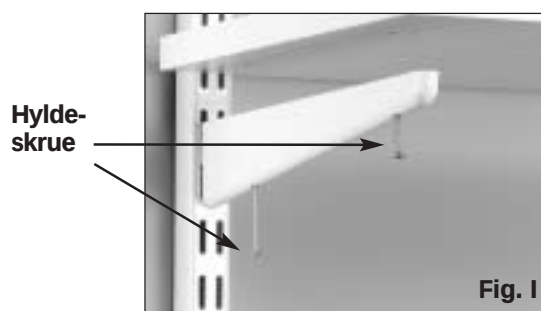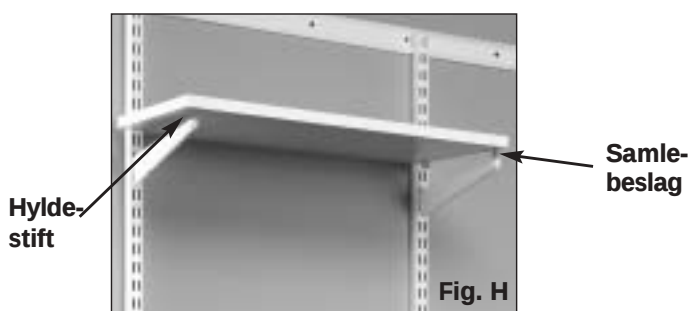

Trin 8 Efter at have monteret midtersektionen af hylder, gentages samme procedure med næste sektion. Start øverst for bedre at kunne komme til at montere hylderne.