

Denne installationsvejledning giver dig et overblik over de vigtigste emner, du skal være opmærksom på før, under og efter installationen. For mere detaljerede skriftlige instruktioner og instruktionsvideoer anbefaler vi, at du klikker/scanner QR-koderne i denne vejledning. Hvis du ikke har mulighed for at besøge hjemmesiden eller scanne QR-koden, bedes du kontakte din forhandler eller Unilins lokale tekniske service.

FOR AT OPNÅ DET BEDSTE RESULTAT SKAL INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN FØLGES NØJE AF ALLE INVOLVEREDE PARTER. LOKALE REGLER OG STANDARDER VEDRØRENDE INSTALLATION ELLER FORHOLD PÅ STEDET SKAL FØLGES, HVIS DE ER MERE STRIKSE.


RETNINGSLINJER FOR EGNETHED, PLEJE, VEDLIGEHOLDELSE OG GARANTI

VEDLIGEHOLDELSE	• Designet til indendørs opvarmede områder, se betingelsestabellen. • Aquasafe-teknologi muliggør installation i fugtige områder (for specifikke vandbestandige forhold, se garantien). • Ikke egnet til områder med indbygget gulvafløb. • Ikke egnet til meget fugtige/tørre områder eller områder, hvor gulvet lejlighedsvis kan blive udsat for ekstremt høje eller lave temperaturer (såsom, men ikke begrænset til, solarium, sæsonverandaer, saunaer, uopvarmede rum, poolområder og brusegulve osv.). • Flydende installation skal forblive flydende! Fastgør, blokér eller belast aldrig permanent et flydende gulv! (f.eks. installer ikke køkken, indbyggede skabe, tunge ovne, faste genstande osv. ovenpå gulvet). • Kasser skal opbevares og transporteres på en plan overflade i pæne stakke; opbevar altid kasserne fladt og stil dem aldrig oprejst.
REPARATIONSVEJLEDNING	• For vedligeholdelsesinstruktioner: klik/scann vedligeholdelses-QR-koden. • Forebyggende foranstaltninger: • Installer en passende dørmåtte ved alle udvendige indgange; Kontakt med gummi kan forårsage misfarvning; • Kontakt med gummi kan forårsage misfarvning; • Møbelben skal altid være udstyret med bløde og rene beskyttelsespudder; • Stole med hjul skal have bløde hjul (type W i henhold til EN12529) og/eller en passende plastbeskyttelsesmåtte under; • Træk aldrig genstande hen over gulvet, men løft dem. • Fjern spild straks. • Ved skade: klik/scann QR-koden til reparationsvejledningen. • Sollys kan påvirke den oprindelige farve. Dette kan føre til falming og farveændringer. • Temperaturvariationer kan forårsage åbne samlinger, se garantien.
GARANTI	• For mere information om garantien (til privat og kommerciel brug): klik/scann QR-koden til garantien.
GULVVARME	• Ved gulvvarme/-køling: klik/scann QR-koden til gulvvarme.

BETINGELSESTABEL	OMGIVENDE RUM- OG GULVTEMPERATUR
Opbevaring og transport	0-35°C Ingen fugtige områder
Akklimering + under installation Flydende installation: 48 t før, under og 24 t efter	15-25°C
Brug	8x8m: temperaturen er garanteret mellem 0-65°C 13x13m: temperaturen er garanteret mellem 15-35°C 30x30m: temperaturen er garanteret mellem 18-25°C

Ved gulvvarme/-køling, se instruktionerne for gulvvarme.

FORBEREDELSE

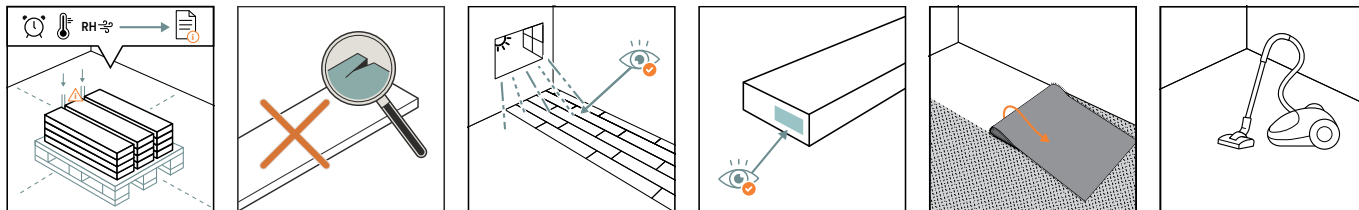

UNDERLAG

- Akklimatiser de uåbnede kasser på en plan overflade i installationsområdet eller tilsvarende, se betingelsestabellen.
- En installeret plade/gulv betragtes som accepteret! Sørg for, at materialekoder og udseende matcher det valgte/bestilte gulv, og kontroller derfor altid produktet for:
 - skader eller defekter;
 - udseende under optimale lysforhold (f.eks. farver, glansvariation).
- Gem mindst:
 - én æskeetiket;
 - din kvittering;
 - billede af alle koder på undersiden af én plade.

UNDERGULVSVEJLEDNINGEN


- Vi anbefaler på det kraftigste at gemme nogle ekstra paneler til udskiftning i tilfælde af skader på gulvet i dets levetid.
- Alt arbejde, der påvirker luftfugtigheden i rummet (f.eks. pudsearbejde), skal være afsluttet og udtørret.
- Typen af undergulv, dets kvalitet og forberedelse har stor indflydelse på det endelige installationsresultat.
- For detaljeret vejledning om undergulvet: klik/scann QR-koden til undergulvsvejledningen.
- Fjern eksisterende og/eller for bløde gulvbelægninger (som tæppe, nålefilt, skumvinyl, ...). Flydende gulvbelægninger skal også fjernes.
- Underlaget skal være solid, selvbærende, stabilt, strukturelt sundt, plant, rent og permanent tørt samt fri for uregelmæssigheder eller defekter og egnet til det tilsigtede formål.
- Fugtindholdet i undergulvet (hvis fugtindholdet overstiger de anbefalede niveauer, kontakt producenten af undergulvs materialet for egnet fugtspærring og forberedelse):

UNDSKÆRING AF DØRKARM

UNDERGULV	UOPVARMET	OPVARMET*
Cement	< 2.5CM% - 75% RH	< 1.5CM% - 65% RH
Anhydrit (calciumsulfat)	< 0.5CM% - 75% RH	< 0.3CM% - 65% RH
Træbaseret	< 10% fugtindhold	

*Start gulvvarmen mindst to uger før lægning af dit Pergo gulv, se vejledning til gulvvarme og producentens anvisninger.

- Gulvets planhed:

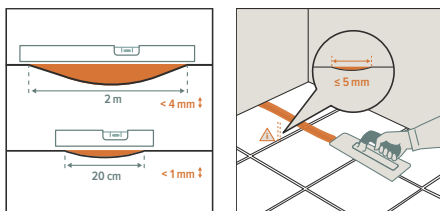

Hvis ujævnhederne er større, skal du skrabe og/eller bruge udjævningsmasse.

- Overvåg og registrer dine målinger (f.eks. undergulvets fugtindhold, relativ luftfugtighed, rumtemperaturmålinger osv.).
- For Pergo vinylgulve med fast underlag er EKSTRA UNDERLAG IKKE TILLADT! For at vælge det rigtige underlag til vinylgulve uden fast underlag: tjek QR-koden eller linket til Pergo underlag.
- Du kan få brug for: lineal, blyant, hammer, sav, vinkel, passende støvmaske, sikkerhedshandsker og -briller, snor/kridtsnor, slagklods, trækjern og afstandsstykker.
- Underskæring af dørkarm: klik/scann QR-koden til underskæring af dørkarm.


GENERELLE INSTALLATIONSREGLER

- Temperaturen vil påvirke materialets egenskaber, se betingelsestabellen.
- Overfør undergulvets samlinger til gulvbelægningens overflade, hvis der er risiko for bevægelse.
- Oprethold den korrekte ekspansionsfuge:

INSTALLATIONS TYPE	INSTALLATIONSSTØRRELSE	DER KRÆVES EKSPANSIONSFUGE
Flydende	• Til almindelig boligbrug (15–35 °C): maks. 13x13m • Til rum med mere ekstreme temperaturer (0–65 °C): maks. 8x8m • Til rum med permanent HVAC-system (18–25 °C): maks. 30x30m	• 8 mm Ekspansionsfuger er påkrævet langs hele gulvets omkreds, omkring alle faste og/eller potentielt blokerende objekter, rør osv. • Mellemliggende T-profiler er obligatoriske, når en eller flere af følgende gælder (respekter ekspansionsmelle rummet på begge sider af profilen): • Temperaturen i tilstødende rum eller uregelmæssigt formede rum (f.eks. L-, U-, T-formede rum) vil være uden for temperaturområdet 15-25°C. • Der er gulvvarme/køling og forskellige temperaturzoner. • Den maksimale installationsstørrelse overskrides.


- Dørkarmens bund må ikke danne et fast punkt til gulvet.
- Fjern alle afstandsstykker inden for 24 timer.

HVORDAN INSTALLERES DET?

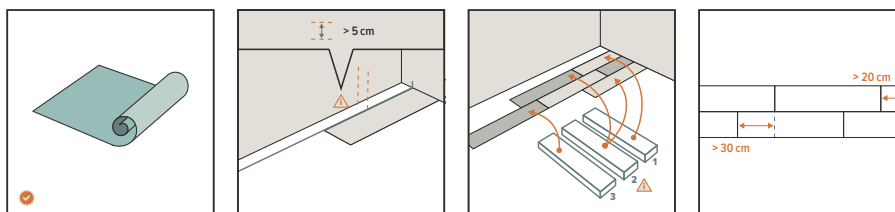


1. Vælg gulvets retning
2. Installer din Pergo underlag i samme retning som panelernes længde. Tilføj yderligere rækker af underlag, mens du installerer panelerne. Du kan finde flere oplysninger i det tekniske datablad eller hos din forhandler.
FOR Pergo VINYL GULVE MED FASTGJORT UNDERLAG ER YDERLIGERE UNDERLAG IKKE TILLADT!
3. Tjek, hvor mange hele rækker af paneler du skal bruge, ved at dividere rummets bredde med panelbredden.
4. Markér referencepunkter på væggen, hvor du lægger den første hele række (række nr. 2). Den første og sidste række skal være mindst 5 cm bred.
Markér en reference linje på undergulvet mellem referencepunkterne på væggen.
5. Pak dine paneler ud af flere kasser og bland dem for at undgå ens mønstre og farver ved siden af hinanden.
6. Vi anbefaler en tilfældig installation.
7. Længden af det første og sidste panel i en række skal være mere end 20 cm. Sørg for at skifte retning, så endesamlinger i tilstødende rækker aldrig er på linje. Der skal være mindst 30 cm mellem dem.
For små fliseformater: der skal være mindst 20 cm imellem dem.
8. For at opnå et rent snit for at forkorte panelets længde, skal den øverste lag vende opad, når du bruger en vinylskærer. Du behøver ikke at skære helt igennem vinylen, rids blot overfladen. Bryd derefter panelet af med begge hænder.
Til andre snit kan du få brug for en sav. Afhængigt af typen af sav og klinge skal det øverste lag vende opad eller nedad for at få et rent snit. (Test med et reststykke for det bedste resultat).

9. Klikesystem: Uniclic klikesystem

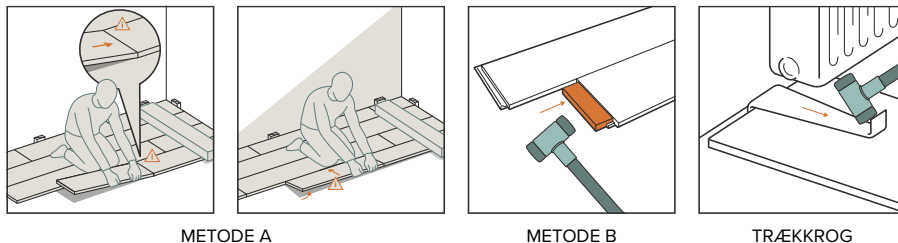


- Metode A (vinkel-vinkel) er den foretrukne installationsmetode: Drej den korte side af panelet, der skal installeres, ind i den korte side af det allerede installerede panel ved hjælp af vinkelprincippet. Løft derefter det nye panel i en vinkel på 20–30°, ved at skubbe fingrene fra begge hænder ind under den hævede langside tæt på den korte samling. Grib panelet og træk det mod dig. Panelerne klikker nu sammen. Du kan enten føre tappen ind i noten eller noten ind i tappen. Metoden med tappen i noten er den mest almindelige og nemmeste.
Tip: Læg noget vægt på den nyligt installerede række for at forhindre, at hele rækken løsner sig under installationen.
- Metode B: Ved at bruge Uniclic-bankeklodsens kan du gradvist banke panelerne sammen uden at løfte dem. Brug kun metode B, hvis metode A ikke er mulig.
- På steder, hvor det er for svært at installere Uniclic-panelerne med bankeklodsens (f.eks. det sidste element i rækken mod væggen), kan du samle dem med en trækkrog og en hammer.

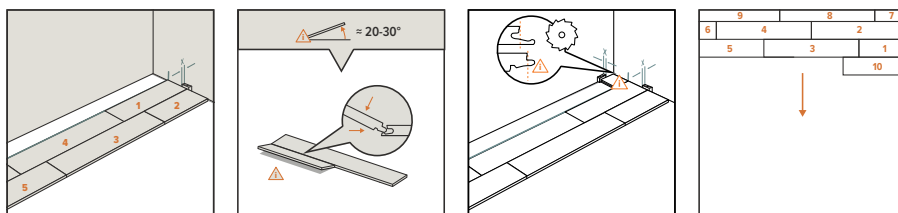


10. Installer de første 2 rækker (række #2 og #3) væk fra væggen (da vægge sjældent er helt lige), og udfør dine skærearbejder. Juster rækkerne i forhold til referencepunkterne på væggen og underlaget. Installer panelerne én efter én skiftevis i række #2 og #3, så hver plade har både kort og lang side låst, før du installerer den næste (lås ikke kun den korte side).
11. Når du installerer din første række (række #1) mod væggen, skal du altid save klikprofilen af og sørge for at skære panelet, så det følger væggens form. Sæt afstandsstykker mellem panelerne og væggen for at sikre de korrekte ekspansionshuller.
12. Fuldfør resten af installationen ved at bruge metode A og B.

EKSTRA MEDDELELSE FOR SILDEBENSMØNSTER:

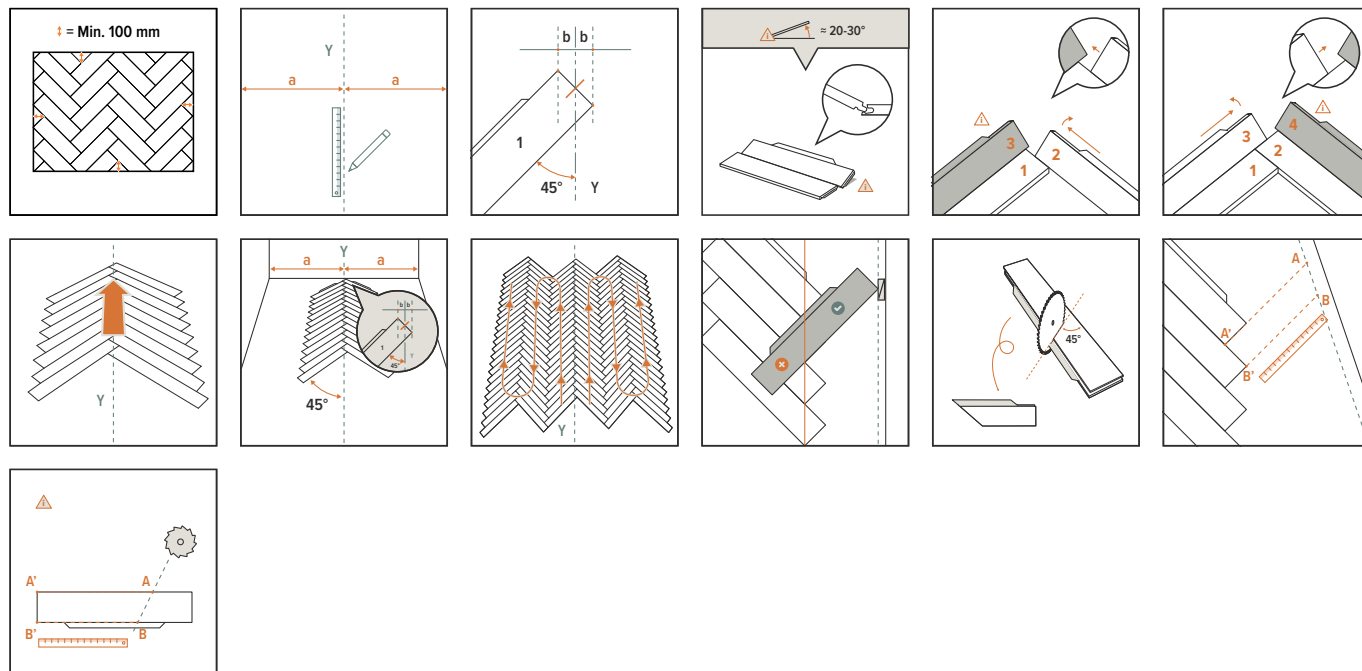

1. Vælg gulvets retning.
2. Vi anbefaler at sikre, at alle gulvstykker altid er større end 100 mm. Hvis dette ikke er muligt, skal du bruge blød PVC-lim til at forbinde disse stykker med de tilstødende gulvpaneler. Markér referencepunkter på væggen og en referencelinje på undergulvet for at centrere dit gulv = startlinje.
3. For at opnå et rent snit ved afkortning af panelets længde, skal overfladelaget vende opad, når du bruger en vinylskærer. Du behøver ikke skære helt igennem – rids blot overfladen. Knæk derefter panelet med begge hænder. Til andre snit kan du få brug for en sav. Afhængigt af savtype og klinge skal overfladelaget vende opad eller nedad for at få et rent snit. (Test med et reststykke for det bedste resultat.)
4. Den første del af installationen består i at samle de midterste rækker. Dette gør du ved at samle de første 3 paneler, mærket "1", "2" og "3". Panel "3" bruges som hjælp til at justere panel "1" og "2". Sørg altid for, at panelernes lange side med not vender i samme retning.
Forbind panel "1" og "3" (indsæt panel 3 i en vinkel på 20 til 30° i langsiden af panel 1), den korte kant af panel „3“ skal være 5 mm forbi den korte kant af panel „1“. Indsæt nu langsiden af panel "2" i kortsiden af panel "1". Skub panel "2", indtil det stoppes af panel "3". Fold derefter panel "2" ned.
5. Installer nu panel "4", som overtager rollen fra panel "3". Løft panel 3 i en vinkel på 20 til 30° og skub det opad, indtil det rører panel "4". Følg denne metode, indtil du har færdiggjort den første, centrale V-række af dit gulv. Arbejd altid i pilenes retning på piktogrammerne.
6. Sørg for, at denne V-række er justeret med startlinjen.
7. Unizip:

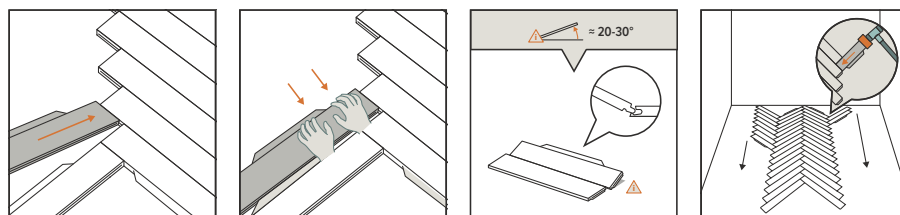

METODE A

METODE B

- Metode A (vinkel-vinkel) er den foretrukne installationsmetode: Installer den korte side af panelet, der skal installeres, i den lange side af det allerede installerede panel i den forrige række ved hjælp af vinkelprincippet. Løft derefter det nyinstallerede panel i en vinkel på 20–30°. Tag fat i den lange side med begge hænder tæt på den korte samling og træk panelet for at låse den lange samling. Panelerne klikker nu sammen. Brug om nødvendigt en Pergo slagklods til at lukke små mellemrum.
 - Metode B (valgfri): Installer den første planke i den nye række. Installer den lange side af det nye panel i den lange side af det forrige panel. Hold det nye panel i en vinkel på 20 til 30°, og skub det, indtil den korte ende når den installerede V-række. Slip derefter panelet ned, og bank forsigtigt på den korte ende, indtil det låser sig fast i den installerede V-række. Bank altid med en hammer og en passende bankeklods i retning af den centrale V-række.
8. Du kan nu fortsætte med at installere de næste rækker af hele paneler. Til installation af den næste række anbefaler vi at bruge metode A. Sørg for, at panelernes lange side med not altid vender i samme retning. Kontroller altid hver samling, før du fortsætter.
9. Til afslutnings- / side- / endeskårne paneler:
- Når væggen er parallel med V-rækken: drej panelet 180°. Placer hjørnet mod væggen minus den nødvendige ekspansionsafstand. Du kan nu tegne skærelinjen og fjerne overskydende materiale. Drej panelet tilbage 180° og installer det. Gentag dette for hver enkelt planke.
 - Hvis væggen ikke er parallel med V-rækken, mål længderne A-A' og B-B'. Overfør disse målinger til det panel, du vil installere.

OVERFLADEBEHANDLING

STANDARD:

- Fastgør fodlisterne til væggen (aldrig til gulvet).
- Fyld ikke udvidelsesfuger (undtagen med Foamstrip dækket med Pergo Aqua Sealant).

VÅDE OMRÅDER:

- Brug Foamstrip og Pergo Aqua Sealant langs hele omkredsen, profiler, rørdæksler osv.
- Brug de vandafvisende fodlister (brand).

For mere information om afslutning og brug af tilbehør: se det tekniske datablad for tilbehøret, klik/scann QR-koden for afslutningstilbehør.

GENBRUG / GENANVENDELSE

CIRKULÆRE GULVE

- Ved flydende installation kan dit gulv takket være vores klikesystem afmonteres og genbruges et andet sted.
- Aflever installationsaffald eller et demonteret gulv på en anerkendt affaldsindsamlingsstation eller genbrugsplads.
- For mere information om vores "RECOVER"-program eller håndtering af emballageaffald, klik/scann QR-koden for Cirkulære gulve.
- Pergo-emballagen består af flere genanvendelige komponenter. Tjek venligst dine lokale eller nationale regler for at optimere affaldssortering og -håndtering.

Sidst men ikke mindst: Nyd dit gulv i høj kvalitet og fantastisk design!