**Montering af surringer med kroge :**

Step 1: Sørg for, at din trailer eller lad har passende øje bolte til surringskroge.

Step 2: Læs lasten og sørg får at alt står/ligger så tæt som muligt, så lasten ikke kan rykke sig under kørsel.

Step 3: Sæt kroge i de tilegnede øje bolte / kanter på siden af traileren eller ladet. Sørg for at skraldehåndtaget (det bevægelige metalhåndtag) vender ud mod dig selv.

Step 4: Træk nu den løse lange rem over lasten et passende sted og før den igennem sprækken i skraldehåndtaget nede fra ud op som vist på **(figur 1 og 2)**.


Step 5: Træk med håndkraft det løse bånd igennem skraldhåndtaget, indtil båndet slutter godt tæt omkring lasten.

Step 6: Tag nu mens du holder det løse bånd tæt om lasten fat i skraldehåndtaget, som vist på **(figur 3)** og træk det op så langt det kan og tryk det så ned igen. Forsæt med at trække håndtaget op og ned til båndet er godt stramt om lasten.

Afmontering af surringer:

Step 1: Som vist på **(figur 7)** åbnes skraldehåndtaget nu helt op. Båndet sidder stadigvæk fast **(figur 8)**, da båndet er drejet om den låste aksel i håndtaget.

Step 2: For at løsne akslen hvor båndet er viklet om så båndet kan trækkes ud igen, trykkes og holdes den fjederpåvirkede knap inde, som vist på **(figur 9)**. Samtidig med at den fjederpåvirkede knap holdes inde, kan båndet trækkes forsigtigt ud.

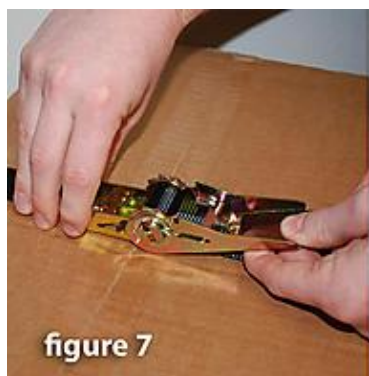

Endeløse surringer bruges til sammenspænding af diverse emner, montering og afmontering af endeløse surringer med skralde foregår på samme måde som surringer med kroge. Se step 4-5 i montering af surringer med kroge og step 1-2 i afmontering af surringer.

OBS: Hvis du er i tvivl eller har yderligere spørgsmål, kontakt da din forhandler eller DVA. Mere info på: www.dva.dk. Husk at det er dit ansvar som fører af køretøjet at din last er forsvarligt og tilstrækkelig fastsurret.