




MONTERINGSVEJLEDNING FOR KABINESTANG

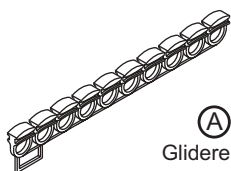

(A)
Glidere



(B)
Sidebeslag
med skruer

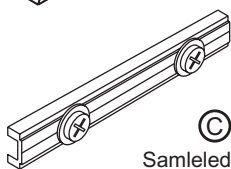


(C)
Samleled




(D)
Beslag for
støttestang
(kan loftmonteres)



(E)
Metalkrog
for forhæng

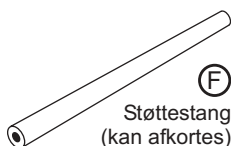


(F)
Støttestang
(kan afkortes)




(G)
Loftbeslag for
støttestang
(med skruer)




(H)
Endestopper



(I)
Skruer
Rawplug

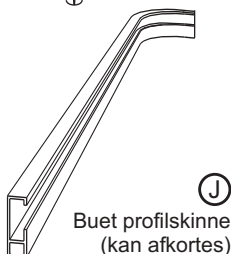

(J)
Buet profilskinne
(kan afkortes)

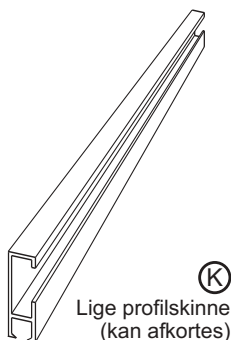

(K)
Lige profilskinne
(kan afkortes)

- Kabinestangens profilskinne (J/K) samles med samleled (C). Vær opmærksom på, at profilskinne skal skydes helt tæt sammen, og skruerne i samleled (C) skal skrues stramt til.
- Sidebeslagene (B) skydes på profilskinne (J/K), således at sidebeslagene skrues vnder nedad.
- Kabinestangen holdes på plads, hvor den skal monteres. Vær opmærksom på, at afstand til loft ikke overstiger 60 cm. Afmærk placeringen af sidebeslagene (B), hvorefter kabinestangen fjernes. Det ene sidebeslag afmonteres kabinestangen og holdes op til afmærkningerne på væggen. Herefter markeres de to skruer på væggen.
- Beslag for støttestang (D) klikkes ind i profilskinne. Ved kabinestang på 90 x 90 cm monteres beslaget midt i det buede hjørne. Ved kabinestang på 90 x 170 cm monteres det ene beslag midt i det buede hjørne og det andet beslag ca. midt på kabinestangens lange side. Ved kabinestang på 90 x 90 x 90 cm monteres beslagene midt i hvert af de buede hjørner.
- Glidere (A) monteres på kabinestangen. Strippen med glide føres ind i profilskinne, hvorefter strengen afrives. Monter kun det antal glide, der skal bruges til forhæng. Vær opmærksom på, at forhæng vil kunne benytte det ene endestop (H) som ophængspunkt. (Tip: Et Debel badeforhæng er forsynet med 8 kovser i bredde 120 cm, 10 i bredde 140 cm og 150 cm, 12 i bredde 180 cm og 16 i bredde 240 cm).
- Monter det sidste sidebeslag (B) på kabinestangen. Endestopperne (H) trykkes ind i kabinestangens glidespor i begge ender lige ved siden af hvert sidebeslag (B), hvorefter endestopperne drejes 90 grader.
- Tag sidebeslagene (B) af kabinestangen og monter dem på væggen, hvorefter kabinestangen skubbes ind i sidebeslagene. Skruerne i sidebeslagene skrues op for at holde kabinestangen fast. Kabinestangen vil evt. få brug for let støtte, indtil støttestang (støttestænger) (F) er monteret.
- På loftet afmærkes placering af støttestang (støttestænger) - lige oven over beslag for støttestang (D). For at kabinestangen sidder pænest, skal støttestang (støttestænger) sidde i lod. Brug evt. en støttestang som lod under afmærkningen. Mål afstanden fra afmærkningen og ned til beslag for støttestang (D). Afkort støttestangen (støttestængerne) til den målte afstand fratrukket 5 mm.
- Monter loftbeslag for støttestang (G). Skru støttestangen (støttestængerne) i loftbeslag samt beslag for støttestang (D).
- Kontrollér, at alle skruer er skruet godt fast, og at samlingerne i profilskinne sidder helt tæt sammen.
- Metalkroge (E) sættes i glide (A) samt evt. det ene endestop (H), hvorefter badeforhæng kan hænges op.

Størrelse	90 x 90 cm	90 x 170 cm	90 x 90 x 90 cm
Indhold			
Glidere (A)	20 stk.	30 stk.	30 stk.
Metalkrog for forhæng (E)	22 stk.	32 stk.	32 stk.
Sidebeslag m/ skruer (B) Endestopper (H)	2 stk.	2 stk.	2 stk.
Samleled (C) Beslag for støttestang (D) Støttestang (F) Loftbeslag m/skruer (G)	1 stk.	2 stk.	2 stk.
Skruer (I) / Rawplugs (I)	4 stk. / 3 stk.	6 stk. / 4 stk.	6 stk. / 4 stk.
Profilskinne Buet (J) / Lige (K)	1 stk. / 1 stk.	1 stk. / 2 stk.	2 stk. / 1 stk.