


Monteringsanvisning

SabetoFLEX Inddækningsrulle

ALU NET

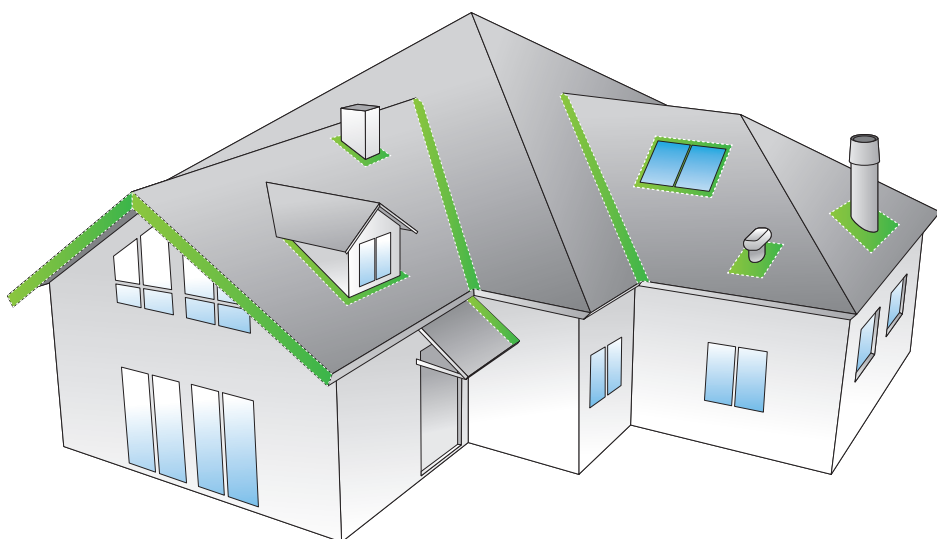

Sabeto**FLEX**


Produktinformation

SabetoFLEX inddækningsrulle med aluminium net er en 3 lags rulle, opbygget af Polyisobuthylene (PIB), aluminiums stræknet og fuldklæbende bagside med PIB Butyl. Ved montering selwulkaniserer bagsiden med sig selv og klæber sig fast på næsten alle typer af bygningsmaterialer.


80% strækbar i længderetningen og 30% i bredden. UV- og ozonbestandig. Recyclebar.

Produktdata

Anvendes til inddækning ved: Kviste, skorstene, vægge, ovenlysvinduer, solfangere osv.

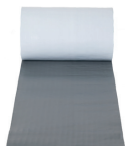

Nummer	Beskrivelse	VVS-nr.	Kg. pr. rl.
G2805000A	SabetoFLEX med ALU net 28cm x 5m	grå	288104522 5,5 kg
G5605000A	SabetoFLEX med ALU net 56cm x 5m	grå	288104552 11,0 kg
G11205000A	SabetoFLEX med ALU net 112cm x 5m	grå	288104602 18,2 kg

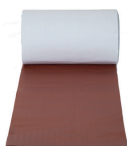

R2805000A	SabetoFLEX med ALU net 28cm x 5m	rød	288104525 5,5 kg
R5605000A	SabetoFLEX med ALU net 56cm x 5m	rød	288104555 11,0 kg
R11205000A	SabetoFLEX med ALU net 112cm x 5m	rød	288104605 18,2 kg



S2805000A	SabetoFLEX med ALU net 28cm x 5m	sort	288104521 5,5 kg
S5605000A	SabetoFLEX med ALU net 56cm x 5m	sort	288104551 11,0 kg
S11205000A	SabetoFLEX med ALU net 112cm x 5m	sort	288104601 18,2 kg

- Tykkelse 2 mm.
- Monteringstemperatur: -30 til +60 grader.
- Selwulkaniseringen kræver dog minimum +5 grader
- Bortskaftes som brandbart affald- eller retur til os.
- Inddækningsrullen kræver ikke sikkerhedsdatablad.
- Inddækningsrullen klæber på alle overflader, der er rengjorte for olie- og silikone film.

- Inddækningsrullen skal monteres således at vand altid afledes. Ingen vandlommer.
- Ved forsegling/limning til andre materialer end SabetoFLEX, anvendes SabetoFIX Universallim - følg anvisningen på tuben.
- Opbevaring: Undgå at emballagen udsættes for sollys og fugt.

Der tages forbehold for ændringer.


Tilbehør

Nyttigt udstyr

SabetoFLEX klippes med en saks og monteres med en trykrulle.

Til forsegling/limning af SabetoFLEX produkter skal der benyttes SabetoFIX universallim.

Værktøj som kan anvendes til montage.

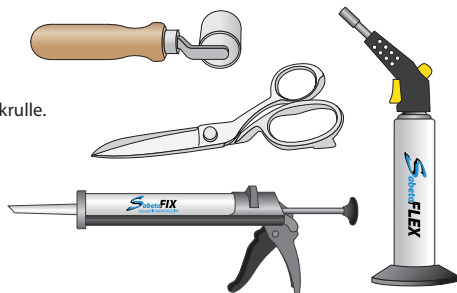

Montageanvisninger




SabetoFLEX kan kun monteres på tørre overflader, der er fri for støv, olie, fedt, silicone og is.




Fjern evt. snavs. I frost og regn tørres taget let med en varme/gasbrænder. Inddækningsmaterialet må varmes op til max. 60 grader, hvilket gør montagen meget lettere. Fjern topfolien.



SabetoFLEX materialet presses ned i bølgen med en trykrulle, eller med hænderne. Min. 100 mm. fra gennemføringen holdes fri. Herefter presses kun 50 mm ned langs kanten. Undgå vandlommer.

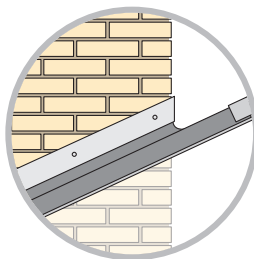



Monter ALTID således at vand afledes. Der må ikke opstå vandlommer, som kan føre til stående vand. Dette er særlig vigtigt på bagsiden af gennemføringer i taget. Der kan evt. monteres SabetoFLEX underskørt som erstætning for svineryg.

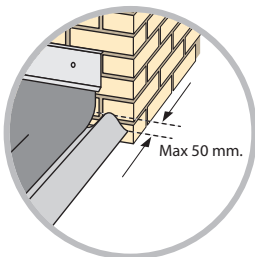

Max. 50 mm fri afstand mellem tagsten og gennemføringen forkant. Lad plastikbagsiden blive siddende på 50mm, samt 20 mm i hver side. Hvis afstanden er større, skal der monteres yderligere understøttelse, evt. SabetoFLEX Underskørt.




SabetoFLEX skal føres ind under ovenfor liggende tagsten/tagplade Minimum 5 cm. Kan limes på stålplade, men skal fuges med SabetoFIX i modløb.

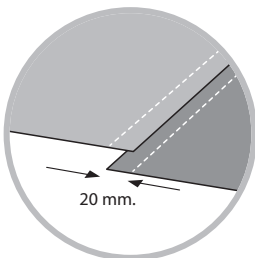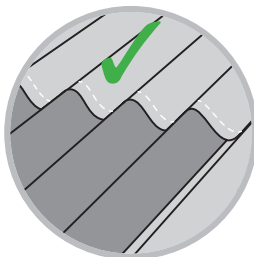

Altid min. 20 mm overlappning ved brug af flere stykker SabetoFLEX. Overlæg skal altid være i samme retning som taghældning. Der kan dog laves modløb, hvis der fuges med SabetoFIX på kanten, så der opnås en glat overgang.

SabetoFLEX er kompatibel med alle kendte bygningsmaterialer

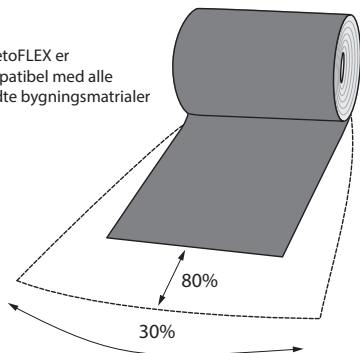



Easy FLEX Roofing ApS | Hesthøjvej 13 | DK-7870 Roslev
+45 7022 5004 | info@easyflexroofing.dk