


# Monteringsvejledning: Skamol Corner

---

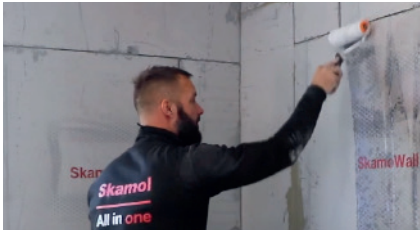

**1** Klargør SkamoWall Board.



**2** Mix og påfør Skamol Structural Plaster eller Skamol Smooth Plaster, hvor Skamol Corner skal placeres.



**3** Klem Skamol Corner ind i pudsens. Overskydende puds jævnes ud.

## Anvendelsesområde

Skamol Corner bruges som kantbeskytter ved udvendige hjørnesamlinger.

- A** Fjern støv fra overfladen af SkamoWall Board.
- B** Påfør Skamol Primer på de overflader af SkamoWall Board, hvor der skal påsættes Skamol Corner.
- C** Skamol Corner afkortes til den ønskede længde. Dette gøres nemt med en bidetang eller saks.
- D** Påfør et tyndt lag Skamol Structural Plaster eller Skamol Smooth Plaster, hvorpå Skamol Corner skal placeres.
- E** Pres Skamol Corner ind i pudsens.
- F** Overskydende puds udjævnes med en spartel.
- G** Efter 30 minutter kan Skamol Structural Plaster eller Skamol Smooth Plaster påføres hele overfladen.

## Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Danmark  
Tel.: +45 97 72 15 33

[www.skamol.com](http://www.skamol.com)

