

Montage vejledning Nordland ML Air og MH Pro Plus

Tagfod



1 Ved tagfod monteres en vandret bane. Lodrette baner føres min. 300 mm ud på denne



2 Undertag fastgøres på fodblik med bitumen klæber eller butyl tape



3 Undertaget trykkes godt fast i klæberen

Kip



1 Opbygges som lukket kip med ventilation. Der monteres løsholt som bærer undertag i kip



2 Undertag afsluttes med min. 150 mm overlæg på modsatte tagflade.

Ventilationsstuds, montage udefra



1 Der skæres hul i undertaget til ventilationsstuds. (skabelon vedlagt)



2 Studsen åbnes.



3 Studsen føres ned i hullet så undertaget kommer til at være mellem dækslet og underdelen.

Ventilationsstuds, montage indefra



4 Når undertaget er på plads i studsen vrides dækslet på plads igen.



1 Hul skæres og ventilationsstuds presses sammen så undertaget er placeret mellem dækslet og underdelen



2 Studsen drejes rundt så undertaget kommer på plads mellem dækslet og underdelen.

Muret gavl med udhæng



1 Undertag fastgøres i yderste spær.



2 Kantlægte monteres



3 Undertag bukkes omkring kantlægte og fastgøres

Muret gavl uden udhæng



1
Undertag føres ind over mur



2
Afstandslister og lægter monteres.



3
Undertag bukkes omkring kantlægte og fastgøres

Rørgennemføring



1
Underdel føres igennem hul og låses fast til øverste del



2
Dele sammen-skrues med medfølgende skruer



3
Undertag bortskæres langs indvendig kant



4
Underdel føres igennem hul og låses fast til øverste del



5
Dele sammen-skrues med medfølgende skruer




6
Rørgennemføring trækkes op til underside lægte med nederste strop og fastsømmes



7
Taghætte og kanal system kan nu monteres


Grat

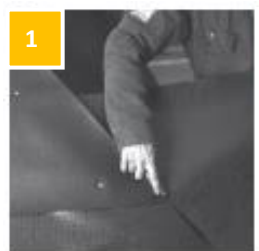

1
Undertag føres over grat-bjælke med 100 mm overlæg




2
Rygningsplanke monteres og stiksømmes på graten.

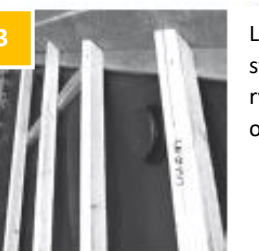

3
Lægter skæres stramt til rygningsplanke og sømmes

Ovenlys

1

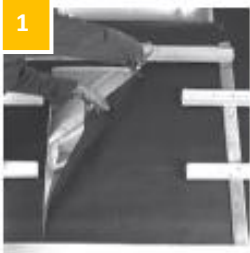

Montage af ovenlys foretages efter ovenlysløseleverandørens anvisninger.

2




Der monteres evt. ekstra afstandslister

3



Undertagskrave formes omkring lægter og undertag

4

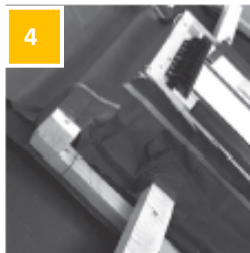

I bagkant føres kraven under afvandingsrenden

5



Afvandingsrenden monteres

6




Krave bukkes omkring og ind i renden

7



Undertag monteres, føres ind i renden og fastgøres sammen med krave.

8

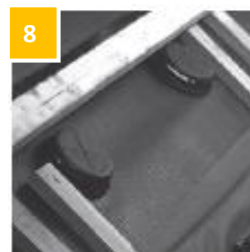

Der monteres 2 ventilationsstudse både over og under ovenlyset.


Skotrende

1



En basepap oplægges i hele skotrenden

2

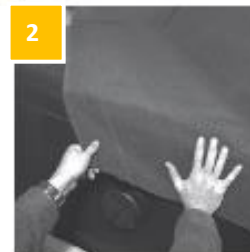


... og føres ved tagfod min. 100mm over på modsatte tagflade

3



Tagfod monteres

4

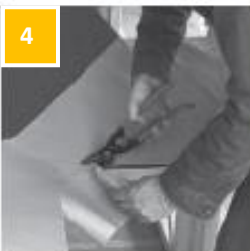


Fleksibelt inddækningsbånd tilpasses ved overgang skotrende og tagfodsbræt

5



Anvendes flere stykker klæbes disse sammen

6

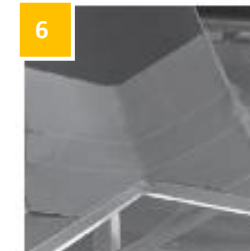

Inddækningen skal gå min. 200 mm op over skotrende/tagfod

7




Blindfalses til skotrende monteres ved tagfod

8




Alu-skotrende oplægges

9

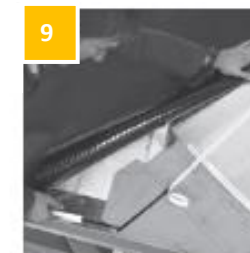

Undertag føres 150 mm ind på alu-renden og klæbes med tagklæber

Ventilationskanal

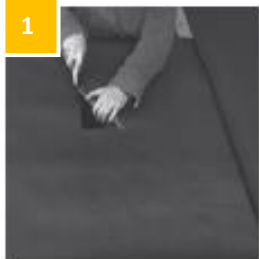

1

Der udkæres hul i undertaget



2

Der tilskæres så stramt som muligt




3

Afvandingsrende monteres efter gennemføring



4

Undertag klæbes med tagklæber

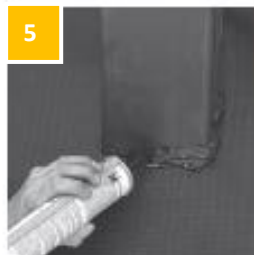

5

Undertag klæbes til plade og gennemføring med tagklæber

Skorsten



1

Undertag bukkes min. 150 mm op ad skorsten.



2

Undertag fastholdes midlertidig med tagklæber



3

Svineryg inddækkes med inddækningsbånd der føres rundt om kanter



4

Min. 0,5 m undertags bane udkæres



5

Og bukkes op ad skorstenen



6

Omkring hjørner tilskæres bane så der fremkommer et overlæg. Overlæg klæbes med tagklæber



7

Såvel over som under skorsten monteres 2 ventilationsstudse. Over skorsten monteres afvandingsrende

Kviste



1
Undertag føres
min. 150 mm
ind over tagpap



2
Undertag føres
min. 150 mm op
ad flunker.



3
Undertag
tilskæres og
klæbes omkring
hjørner

Inddækning mod mur



1
Undertag føres
min. 100 mm
op ad mur og
fastgøres
midlertidig
med tagklæber




2
Undertag tryk-
kes fast



3
Inddækning
afsluttes med
inddækningsbånd
og murbånd

Undertagsstrammere

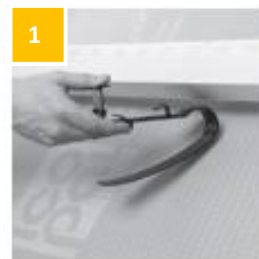

1
Undertags-
strammer
føres ind under
lægten



2
Undertags-
strammer klikkes
fast på lægten.



3
Undertags-
strammer er nu
monteret