


# Montagevejledning: SkamoWall Basic

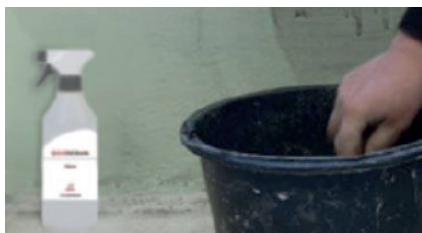

- 1** Fjern organisk materiale med SkamoWall Basic Biocide.



- 2** Bland SkamoWall Basic Adhesive.



- 3** Påfør SkamoWall Basic Adhesive på væggen og siderne af SkamoWall Basic Board.



- 4** Skær SkamoWall Basic Board, hvis det er nødvendigt.



- 5** Montér SkamoWall Basic Board på væggen og tryk den godt fast og påfør derefter SkamoWall Basic Primer.



- 6** Spartl samlinger med SkamoWall Basic Smooth Plaster.




- 7** Puds væggen med SkamoWall Basic Smooth Plaster.



- 8** Væggen er klar til at blive malet.



- 9** Den perfekte væg med et godt og behageligt indeklima fri for fugt og skimmelsvamp.

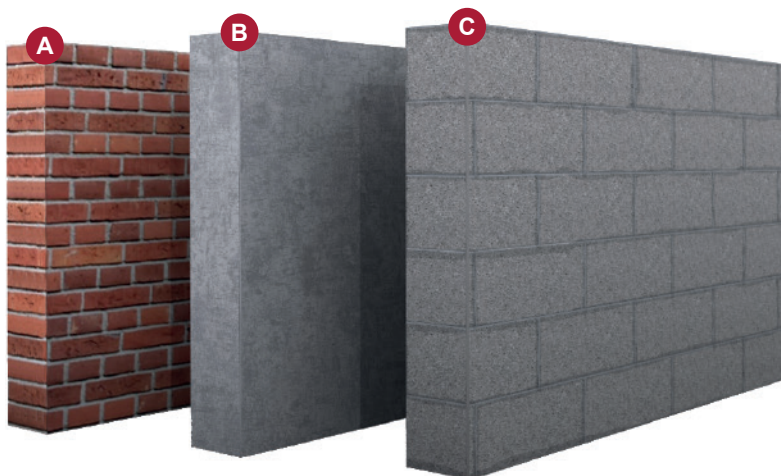

SkamoWall Basic-systemløsningen kan anvendes som indvendig isolering på vægge af:

- A** Tegl
- B** Klinkerbeton
- C** Lecabeton
- D** ... Og alle andre vægtyper, dog ikke træ.