Monteringsvejledning – VM40 Sedumopbygning

Montering

VM40 vækstplader lægges nederst på tagpappen. Side om side. De viste vækstplader er nu erstattet af 40mm filtplader. Se billedet til højre.

Filten lægges ud med maks 3cm overlap ovenpå VM40 vækstpladerne

Sedummåtterne lægges således at de stødes op mod hinanden. De skal lægges i forbandt.

VM40 Vækstplader

VM40 vækstplader udlægges først helt ud til kanter. De kan skæres med en lang hobbykniv.

Filt

Filtdugen udlægges oven på VM40 vækstpladerne. Filten overlappes med maks. 3 cm, da det også bruges som bindeled. Filten kan nemt skæres med en hobbykniv eller klippes med en god saks.
Efter udlægning af filten, vandes filten og vækstpladerne grundigt igennem.

Sedummåtter

Sedummåtterne lægges helt ud til kanter, bladfang eller taghætter. Måtterne lægges at kanterne støder op imod hinanden.
Måtterne kan skæres med en isoleringskniv eller en lang hobbykniv. Det er nemmest at skære fra bagsiden.
Måtterne skal lægges forsigtigt så de ikke bliver beskadiget.

Monteringsvejledning – VM40 Sedumopbygning

Hvis sedummåtterne udlægges i en tør og solrig periode, skal de gennemvandes 3-4 gange om ugen i de første 2-3 uger.

Udlægges sedummåtterne i en regnfuld periode er yderligere vanding unødvendig.

Afslutning

Sedumopbygning skal altid støde op mod en opkant. Det kan være en rustfristål kantskinne, murkrone, ovenlys, natursten, eller lignende.
Opkanten skal være min. 80mm høj.

Her er nogle eksempler på afslutninger:

Tag med kip

Her monteres, vækstpladerne, filten og sedummåtterne hen over kippen.
Lave aldrig en samling ved kippen. Man kan ikke lægge sedummet hen over kippen hvis der er udluftning langs kippen. Man skal i stedet stoppe før udluftningen.

Tage med hældning

0-9 gr.: Her er det ikke nødvendigt med støtteskinner

15-19gr.: Her er det nødvendigt med støtteskinner på tværs af taghældning med maks 2,5mtr afstand imellem.

20-35gr.: Her er det nødvendigt med støtteskinner på tværs af taghældning med maks 1,5mtr afstand imellem. Fra taghældning 30gr og opefter anbefaler vi at man bruger plastik strips til at binde sedummåtterne sammen.

Dette er dog kun vejledende og skal vurderes for hvert enkelt projekt.

Støtteskinner monteres på samme måde som kantskinnerne, dvs. brændes på overpappen med ca. 20cm bred strimmel tagpap på hele skinnen.

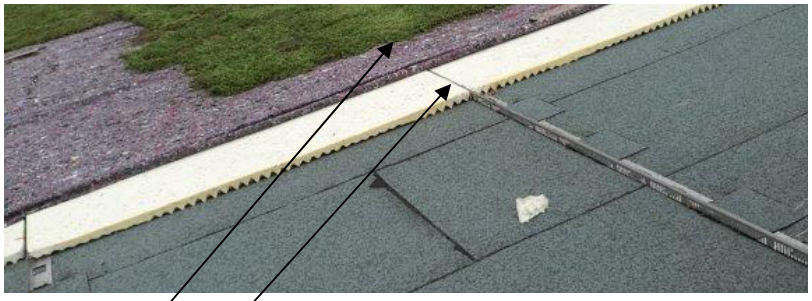

VM40 vækstpladerne skæres til så de støder op mod støtteskinnerne.

Både filten og sedummåtterne lægges hen over støtteskinnerne. Lav aldrig en samling af filt eller sedummåtterne ved en støtteskinne.

På denne måde bindes de forskellige lag sammen hen over.

Monteringsvejledning – VM40 Sedumopbygning

Sikkerhed

Stillads, rækværk, eller faldliner bruges hvor det er nødvendigt.

Kantskinner og nedløb

Rustfristål skinner bliver for det meste synlige ved tagfoden. Ønsker man at skjul skinnen kan man montere en lægte på skinnen ved at skrue den på bagfra. Husk at efterlade min 1 cm mellemrum under lægten så vandet stadig kan løbe ud i tagrenden.

Hvis der er nedløb inde på taget, monterer man et rustfristål bladfang samt ramme af skinner på ca. 50cm x 50cm rundt om afløbet. Rammen er i princippet tilskårne kantskinner og monteres på samme måde. Til monteringen af bladfanget skal man kun bruge en 13 top- eller fastnøgle.

Vanding

Med tage med hældning over 25gr. og i områder med blæst som medfører udtørring kan man overveje montering af siveslanger. Disse kan evt. lægges under sedummåtterne langs kippen eller tagryggen samt langs støtteskinner. Dette giver lettere mulighed for vanding som vil gavne planterne i tørre perioder.

OBS.

Denne monteringsvejledning skal kun betragtes som vejledning til montering. Den tager ikke alle forhold i betragtning. Der skal altid tages en konkret vurdering i hvert enkelt projekt omkring, bl.a. tagets udformning, de lokale forhold, osv. Derfor er denne vejledning uden ansvar.